Marshall

ACTON II BLUETOOTH

MANUEL DE L'UTILISATEUR

LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

INDEX

FRANÇAIS

SECTIONS

PAGE

002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE
004. CONTENU DE L'EMBALLAGE
005. DESCRIPTION GÉNÉRALE
007. BRANCHER L’ENCEINTE ACTON II
008. ALLUMER/ÉTEINDRE L’ENCEINTE ACTON II
009. RÉGLAGE DE LA ACTON II
010. SÉLECTION DE LA SOURCE AUDIO
011. CONNEXION VIA BLUETOOTH (ASSOCIATION)
012. CONNEXION VIA L'ENTRÉE AUX
013. RÉGLAGE DU VOLUME/DES BASSES/DES AIGUS
014. BOUTON LECTURE/PAUSE
015. COUPLER LES ENCEINTES
017. MODE DE VEILLE
018. DONNÉES TECHNIQUES
019. DÉPANNAGE

CONTENU DE L'EMBALLAGE

001. ENCEINTE D'INTÉRIEUR Bluetooth® SANS FIL MARSHALL ACTON II
002. GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE
003. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
004. CORDON D'ALIMENTATION

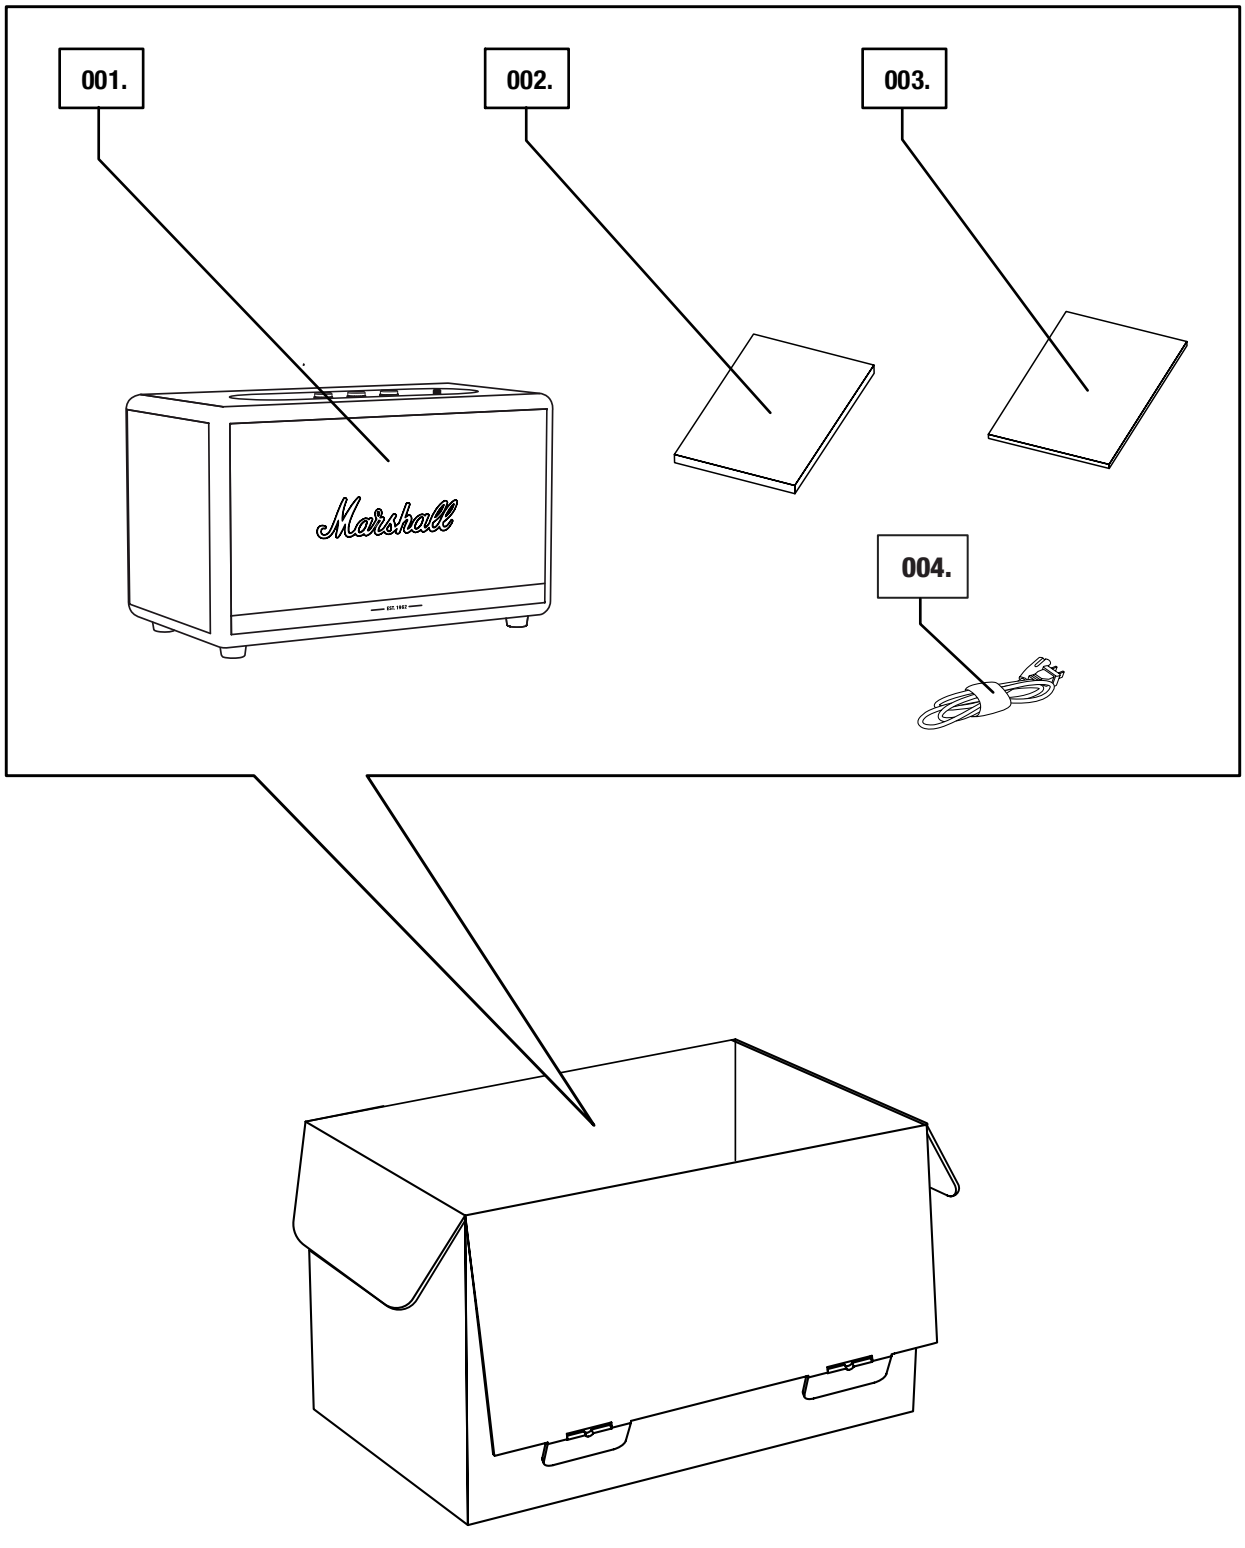

DESCRIPTION GÉNÉRALE

001. JACK 3,5 mm
002. VOYANTS DE LA SOURCE
003. BOUTON SOURCE
004. BOUTON DE VOLUME
005. BOUTON DE BASSES
006. BOUTON D'AIGUS
007. BOUTON LECTURE/PAUSE
008. LEVIER D'ALIMENTATION

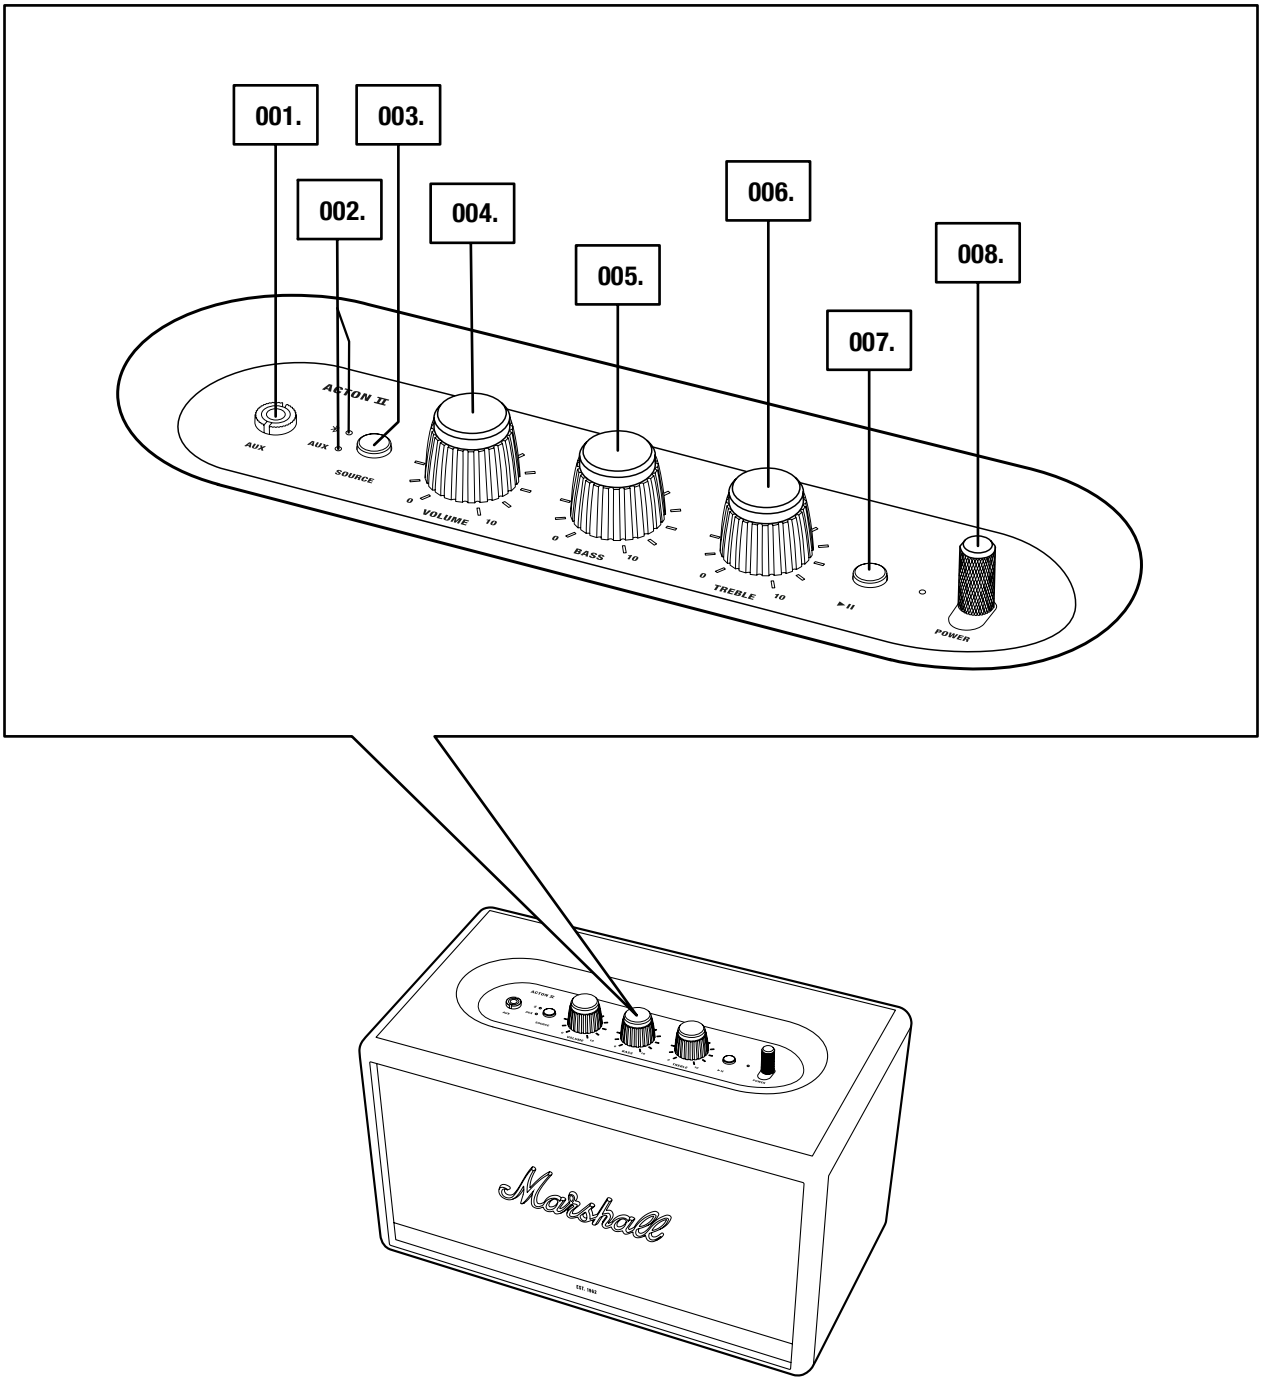

DESCRIPTION GÉNÉRALE - SUITE

009. PORT DE BASSES
010. PANNEAU ARRIÈRE
011. ENTRÉE SECTEUR
012. CORDON D'ALIMENTATION

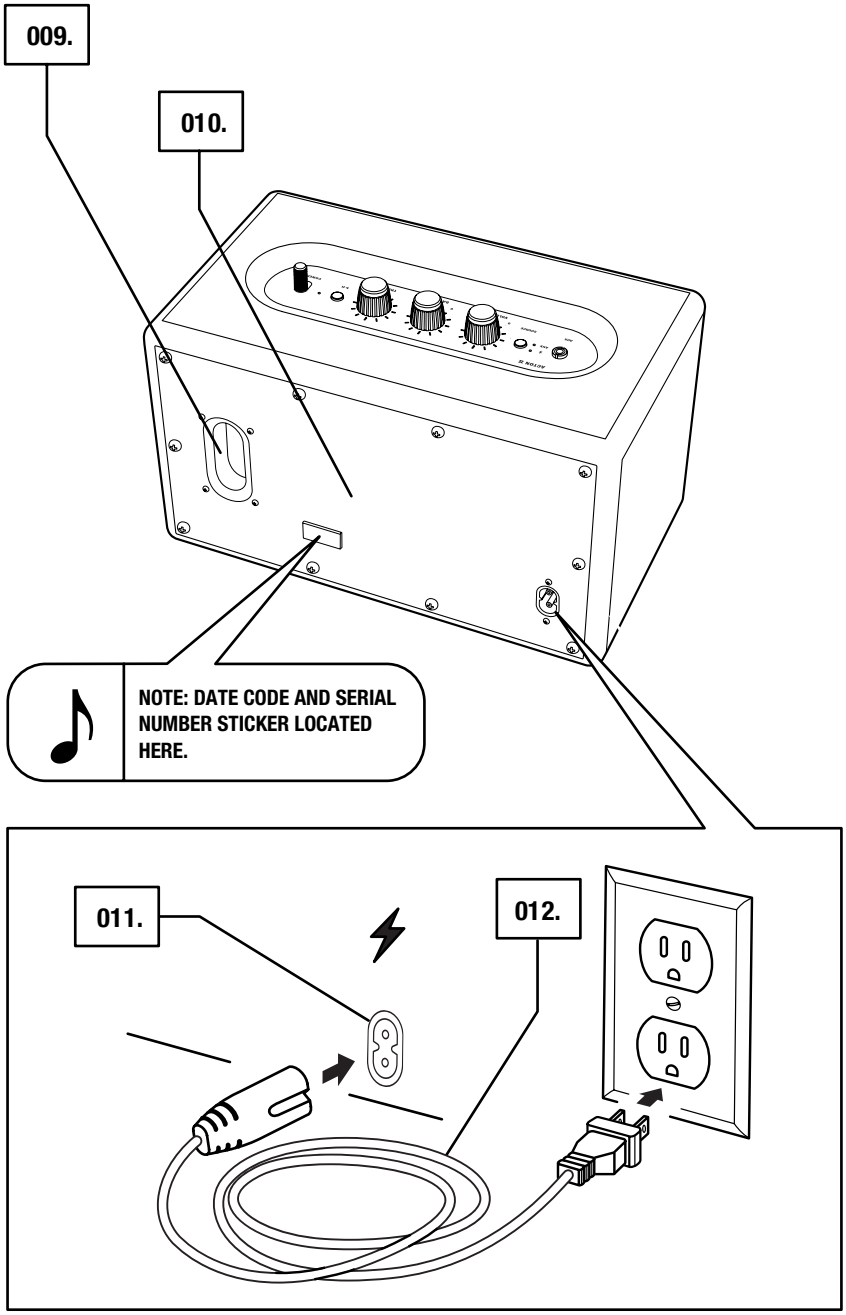

BRANCHER L’ENCEINTE ACTON II

IMPORTANT : VÉRIFIEZ TOUJOURS QUE LE CORDON ET LE JACK D'ALIMENTATION AINSI QUE VOTRE ENCEINTE SONT COMPATIBLES AVEC VOTRE ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SECTEUR ET VOS PRISES MURALES ASSOCIÉES.

001. BRANCHEZ LE CORDON D'ALIMENTATION À L'ENTRÉE SECTEUR DE L'ENCEINTE.
002. BRANCHEZ LE JACK D’ALIMENTATION DANS LA PRISE MURALE.

! **MISE EN GARDE : DÉBRANCHEZ SYSTÉMATIQUEMENT LE CORDON D’ALIMENTATION DE LA PRISE MURALE AVANT DE LE DÉBRANCHER DE L’ENCEINTE.**

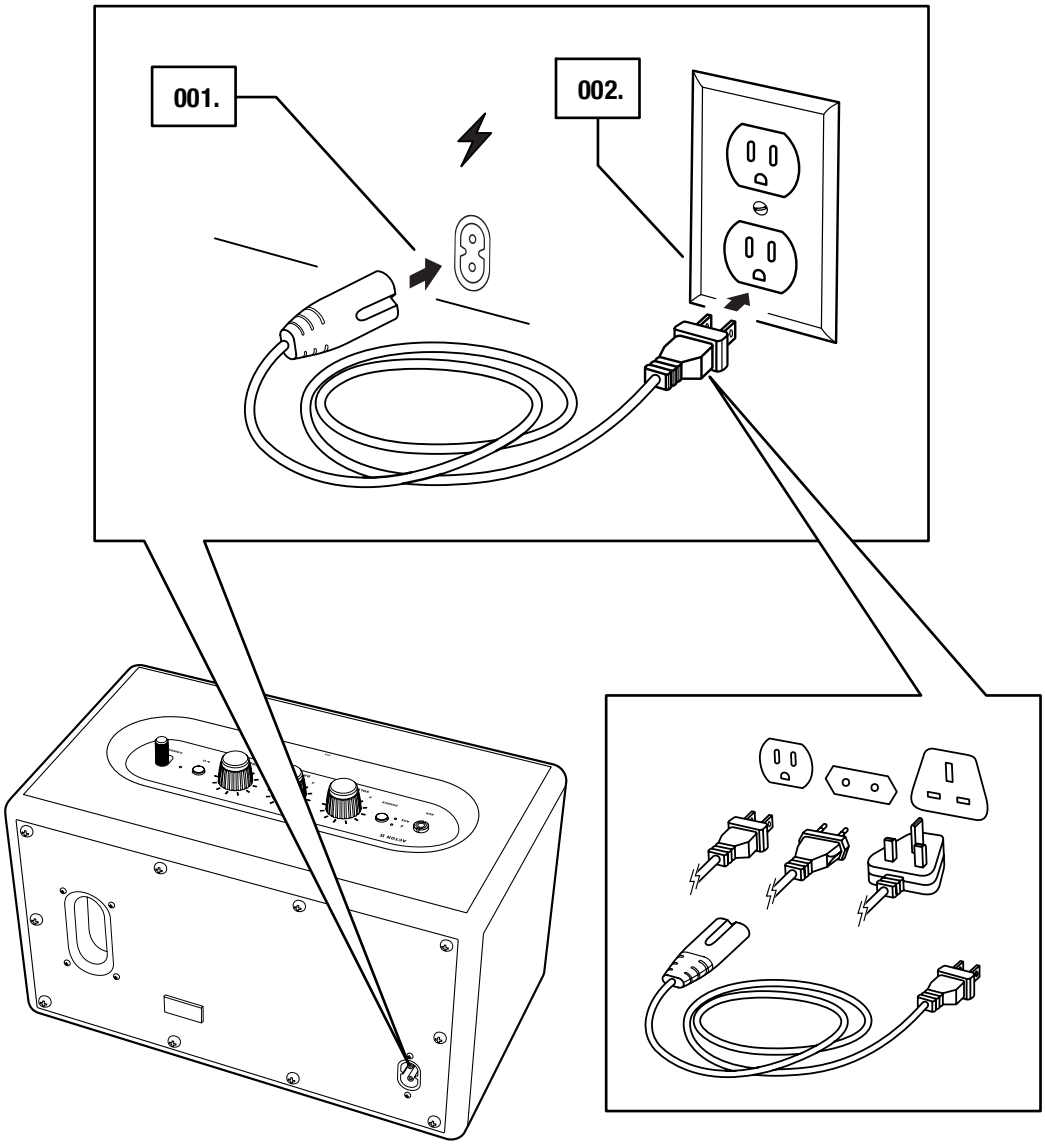

ALLUMER/ÉTEINDRE L'ENCEINTE ACTON II

001. MARCHE : TIREZ ET MAINTENEZ LE LEVIER D'ALIMENTATION VERS L'AVANT DE L'ENCEINTE JUSQU'AU SIGNAL SONORE DE MISE SOUS TENSION ET L'ALLUMAGE DES VOYANTS.

002. ARRÊT : TIREZ ET MAINTENEZ LE LEVIER D'ALIMENTATION VERS L'AVANT DE L'ENCEINTE JUSQU'AU SIGNAL SONORE D'ARRÊT D'ALIMENTATION ET L'EXTINCTION DES VOYANTS.

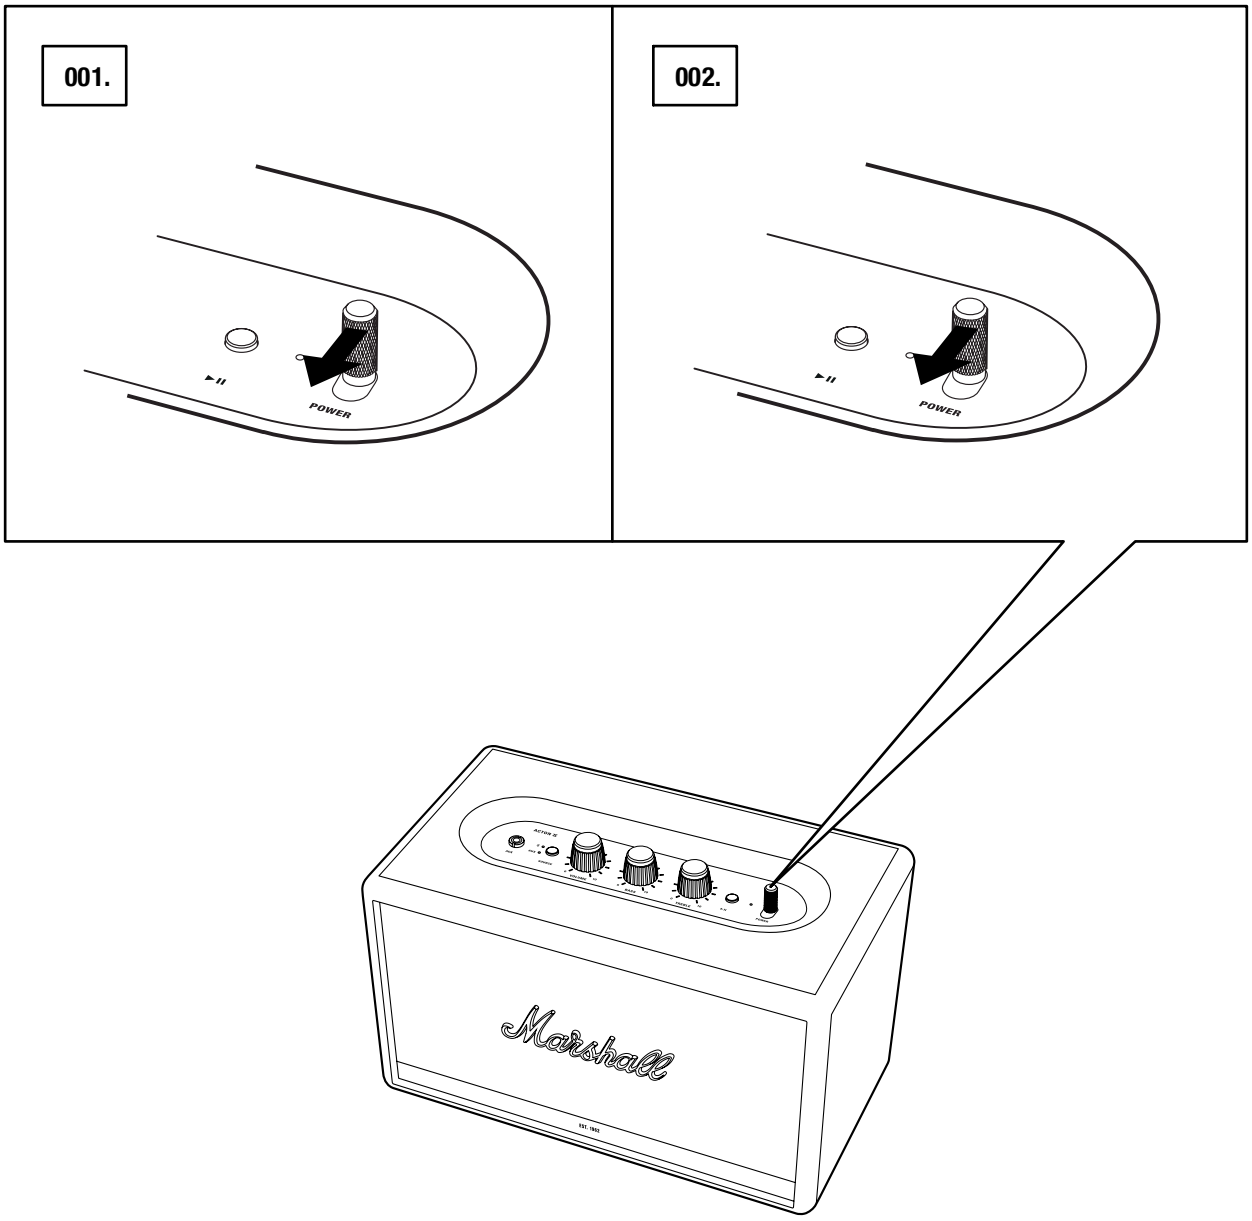

RÉGLAGE DE LA ACTON II

CONFIGUREZ L'ENCEINTE GRÂCE À L'APPLI MARSHALL BLUETOOTH® AFIN D'EN PROFITER AU MAXIMUM. L'APPLI EST DISPONIBLE SUR THE App Store ET GOOGLE PLAY.

001. TÉLÉCHARGEZ L'APPLI MARSHALL BLUETOOTH® ET SUIVEZ-EN LES INSTRUCTIONS.

DOWNLOAD ON THE App Store

GET IT ON Google Play

SÉLECTION DE LA SOURCE AUDIO

IL Y A PLUSIEURS FAÇONS DE CONNECTER VOTRE ACTON II, QUE CEUX SOIT SANS FIL OU AVEC UN CÂBLE.

- **® - CONNEXION Bluetooth SANS FIL**
- **AUX : JACK STÉRÉO 3,5 mm**

001. APPUYEZ SUR LE BOUTON SOURCE POUR NAVIGUER ENTRE LES SOURCES AUDIO Bluetooth ET AUX.
002. UN TÉMOIN LUMINEUX INDIQUE LA SOURCE SÉLECTIONNÉE.

LA SOURCE PEUT AUSSI ÊTRE SÉLECTIONNÉE DEPUIS L'APPLI MARSHALL BLUETOOTH®.

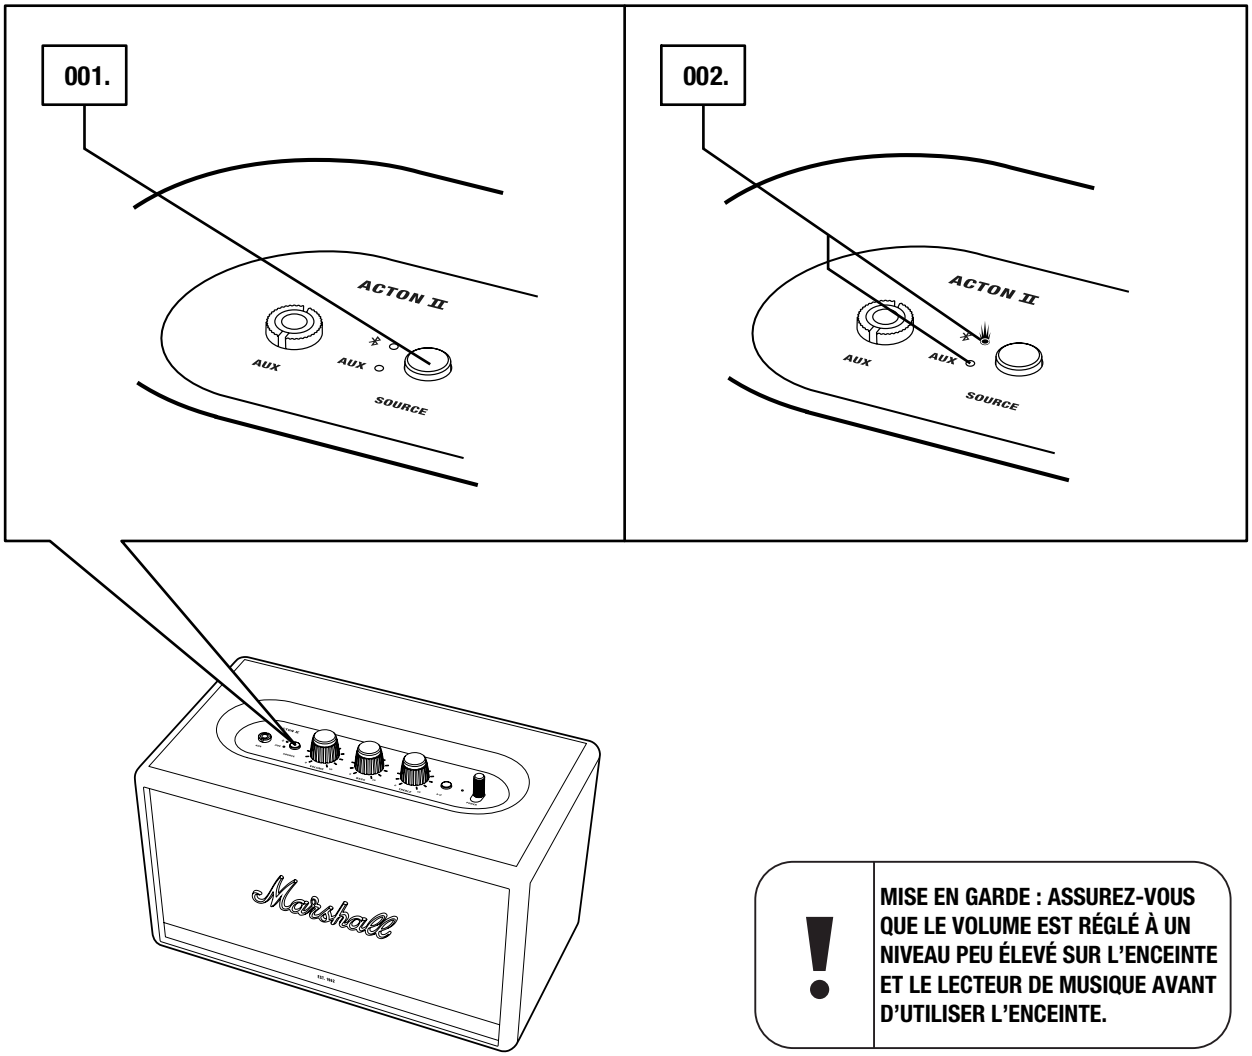

! **MISE EN GARDE : ASSUREZ-VOUS QUE LE VOLUME EST RÉGLÉ À UN NIVEAU PEU ÉLEVÉ SUR L'ENCEINTE ET LE LECTEUR DE MUSIQUE AVANT D'UTILISER L'ENCEINTE.**

CONNEXION VIA Bluetooth (ASSOCIATION)

001. SÉLECTIONNEZ LE Bluetooth COMME ENTRÉE. APPUYEZ SUR LE BOUTON SOURCE POUR NAVIGUER ENTRE LES SOURCES D'ENTRÉE.
002. APPUYEZ SUR ET MAINTENEZ LE BOUTON SOURCE PENDANT 2 SECONDES. LE VOYANT Bluetooth SE MET À CLIGNOTER.
003. ACTIVEZ Bluetooth SUR VOTRE APPAREIL (SMARTPHONE, TABLETTE OU ORDINATEUR).
004. SÉLECTIONNEZ Bluetooth ACTON II DANS LA LISTE D'APPAREILS Bluetooth ET ACCEPTEZ L'ASSOCIATION.
LE VOYANT Bluetooth DE L'ENCEINTE CESSE DE CLIGNOTER ET RESTE ALLUMÉ LORSQUE LES UNITÉS SONT CONNECTÉES.

LA ACTON II PEUT ÊTRE CONNECTÉE À DEUX APPAREILS Bluetooth EN MÊME TEMPS. SI UN APPAREIL Bluetooth CONNECTÉ EST UTILISÉ, IL DEVIENT LA SOURCE AUDIO SÉLECTIONNÉE. SI UN DEUXIÈME APPAREIL Bluetooth ÉTAIT UTILISÉ À CE MOMENT-LÀ, IL EST MIS EN PAUSE.

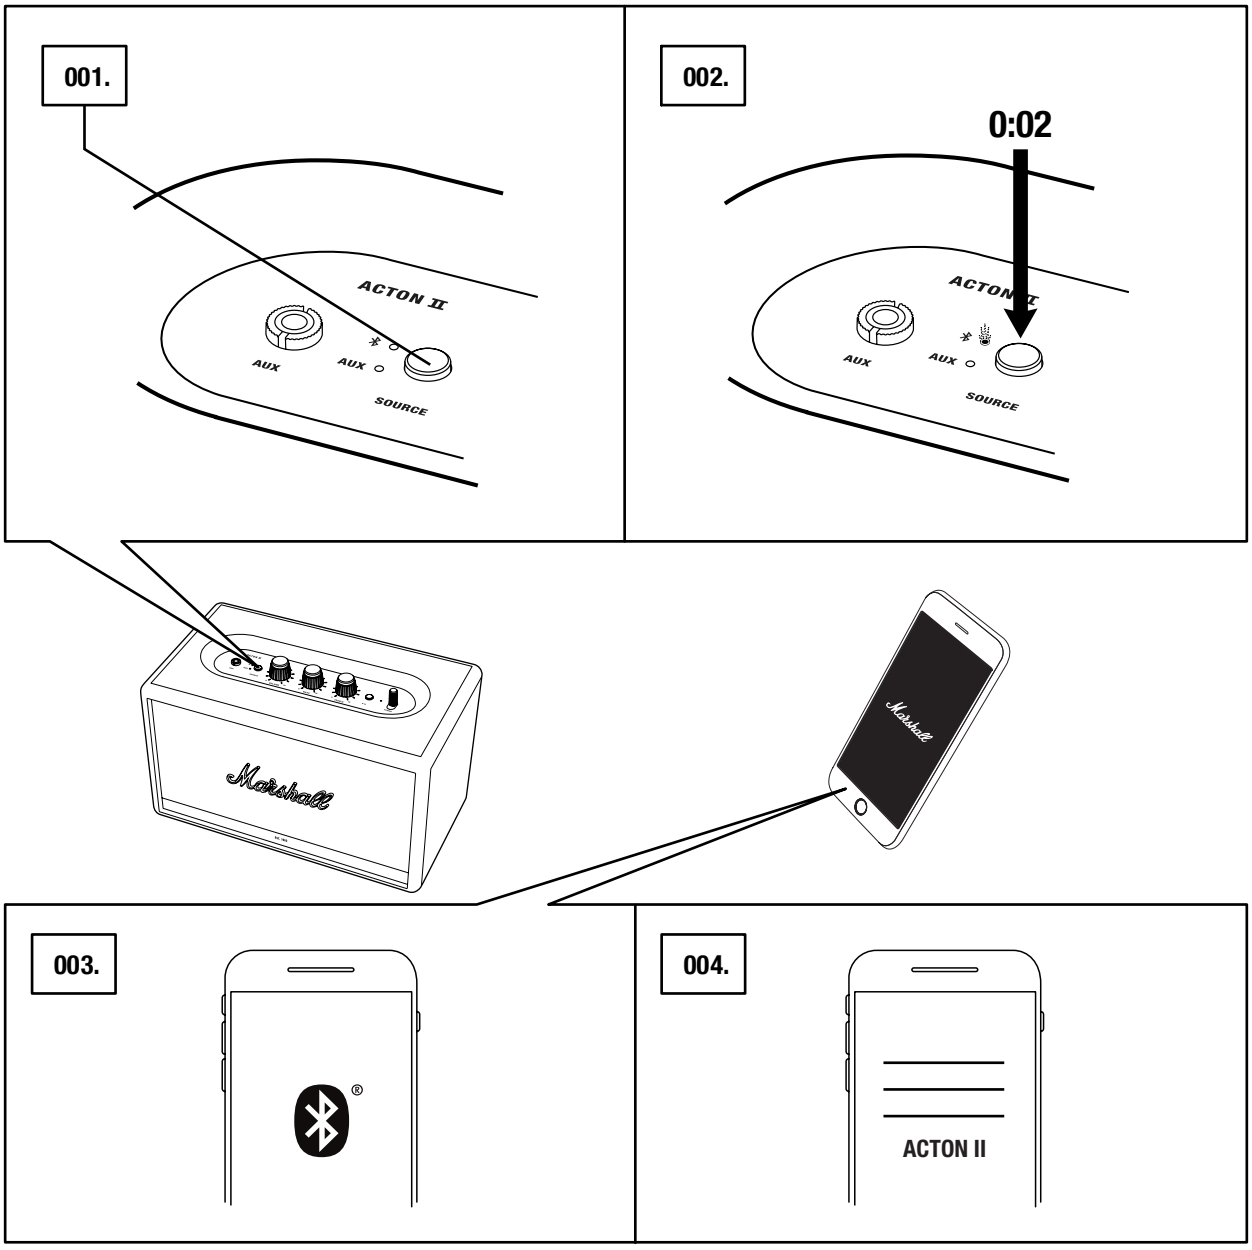

CONNEXION VIA L'ENTRÉE AUX

001. CONNECTEZ UN JACK STÉRÉO DE 3,5 mm À L'ENTRÉE AUX SUR LE HAUT DE L'ENCEINTE.

002. CONNECTEZ L'AUTRE EXTRÉMITÉ DE LA FICHE À LA SORTIE AUDIO DE VOTRE SOURCE AUDIO.

003. SÉLECTIONNEZ AUX COMME ENTRÉE. APPUYEZ SUR LE BOUTON SOURCE POUR NAVIGUER ENTRE LES SOURCES D'ENTRÉE.

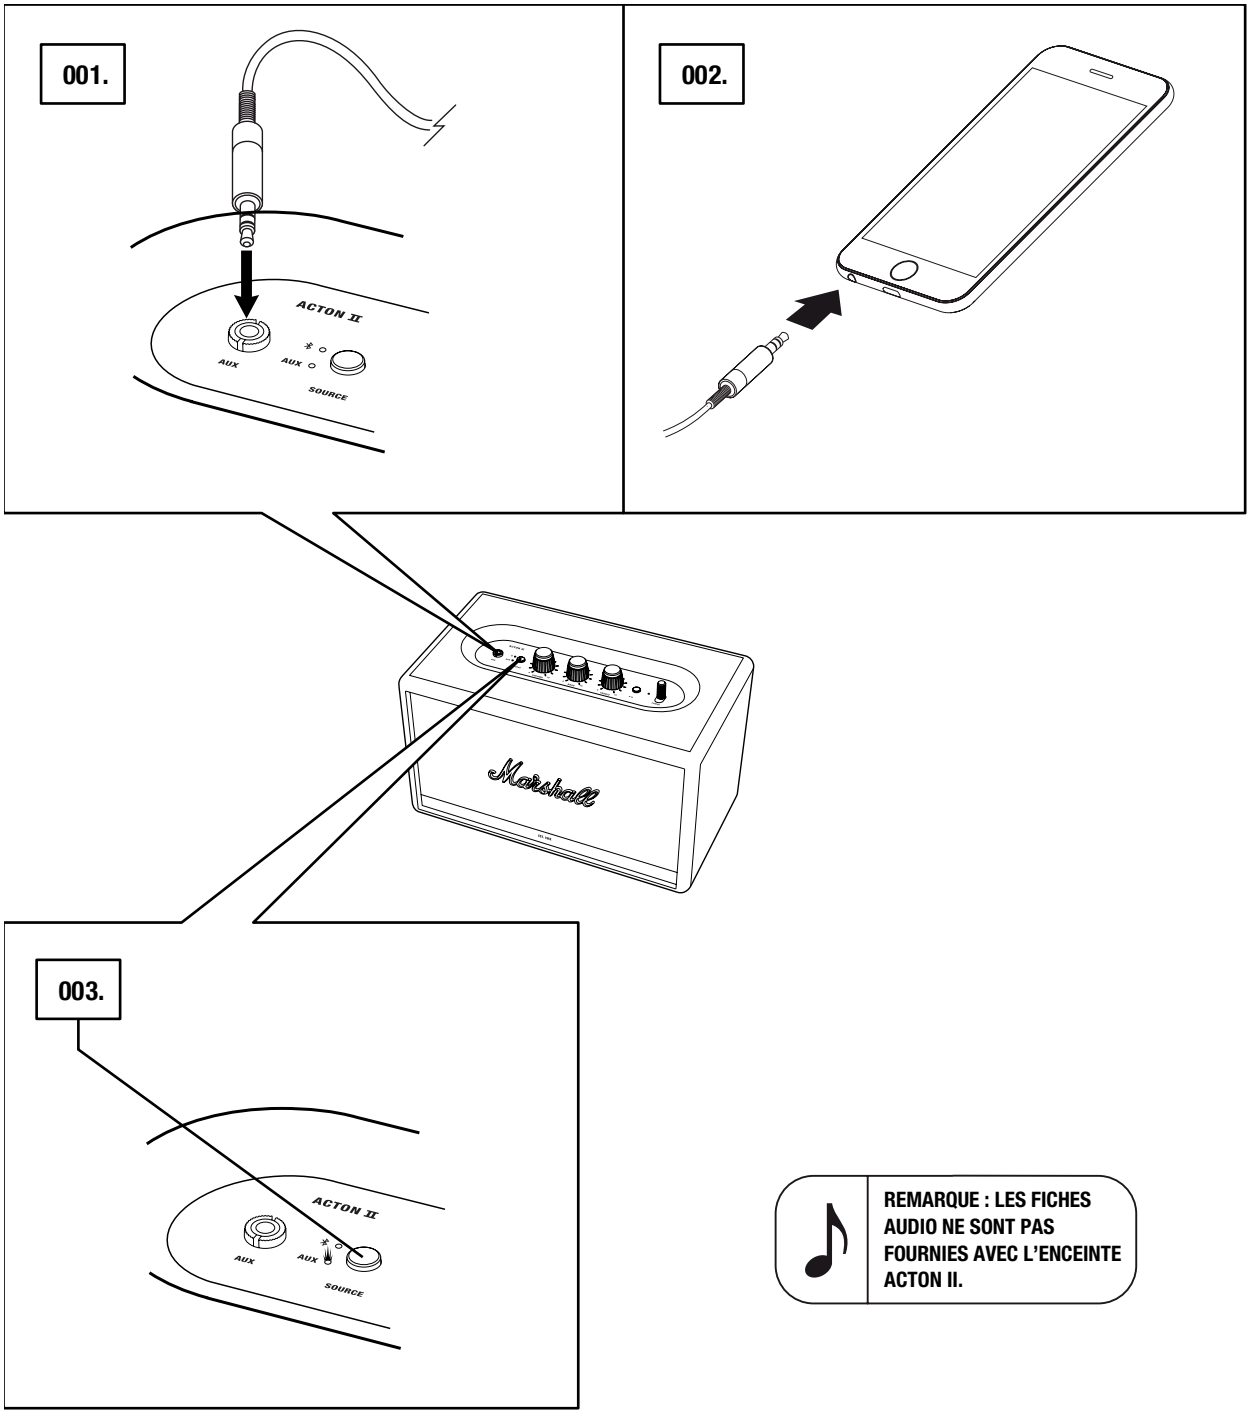

REMARQUE : LES FICHES AUDIO NE SONT PAS FOURNIES AVEC L'ENCEINTE ACTON II.

RÉGLAGE DU VOLUME/DES BASSES/DES AIGUS

L'ENCEINTE ACTON II COMPREND TROIS BOUTONS POUR LE RÉGLAGE DU SON.

001. BOUTON DE VOLUME
002. BOUTON DE BASSES
003. BOUTON D'AIGUS

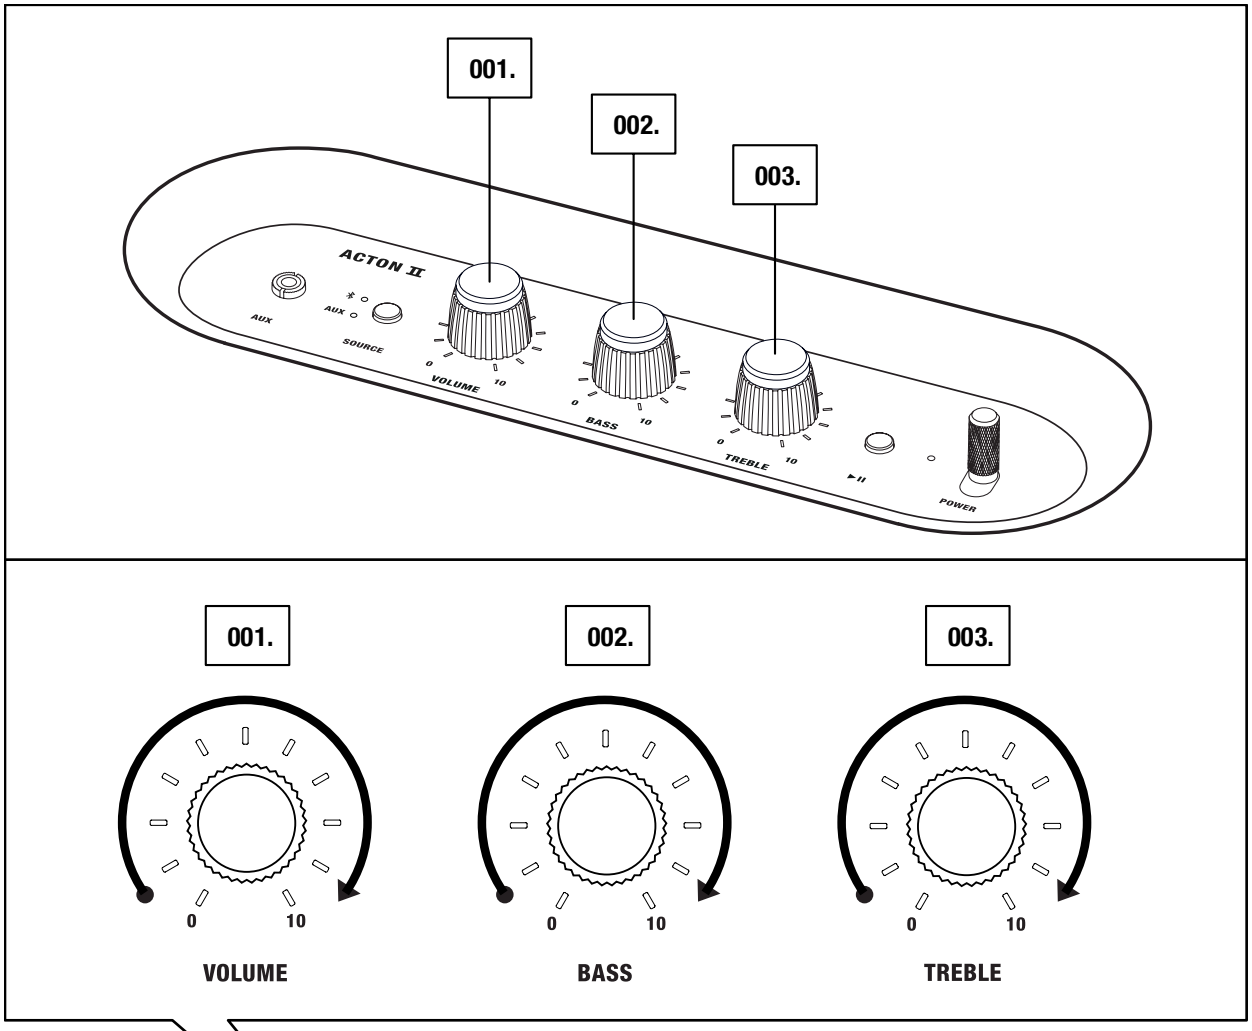

REMARQUE : LE SON PEUT AUSSI ÊTRE RÉGLÉ GRÂCE À L'APPLI MARSHALL BLUETOOTH®.

BOUTON LECTURE/PAUSE

L'ENCEINTE ACTON II POSSÈDE UN BOUTON LECTURE/PAUSE AFIN DE CONTRÔLER LA MUSIQUE LORS D'UNE LECTURE EN Bluetooth.

001. APPUYEZ UNE SEULE FOIS POUR LIRE OU METTRE EN PAUSE.
002. APPUYEZ DEUX FOIS POUR PASSER À LA PISTE SUIVANTE.
003. APPUYEZ TROIS FOIS POUR REVENIR À LA PISTE PRÉCÉDENTE.

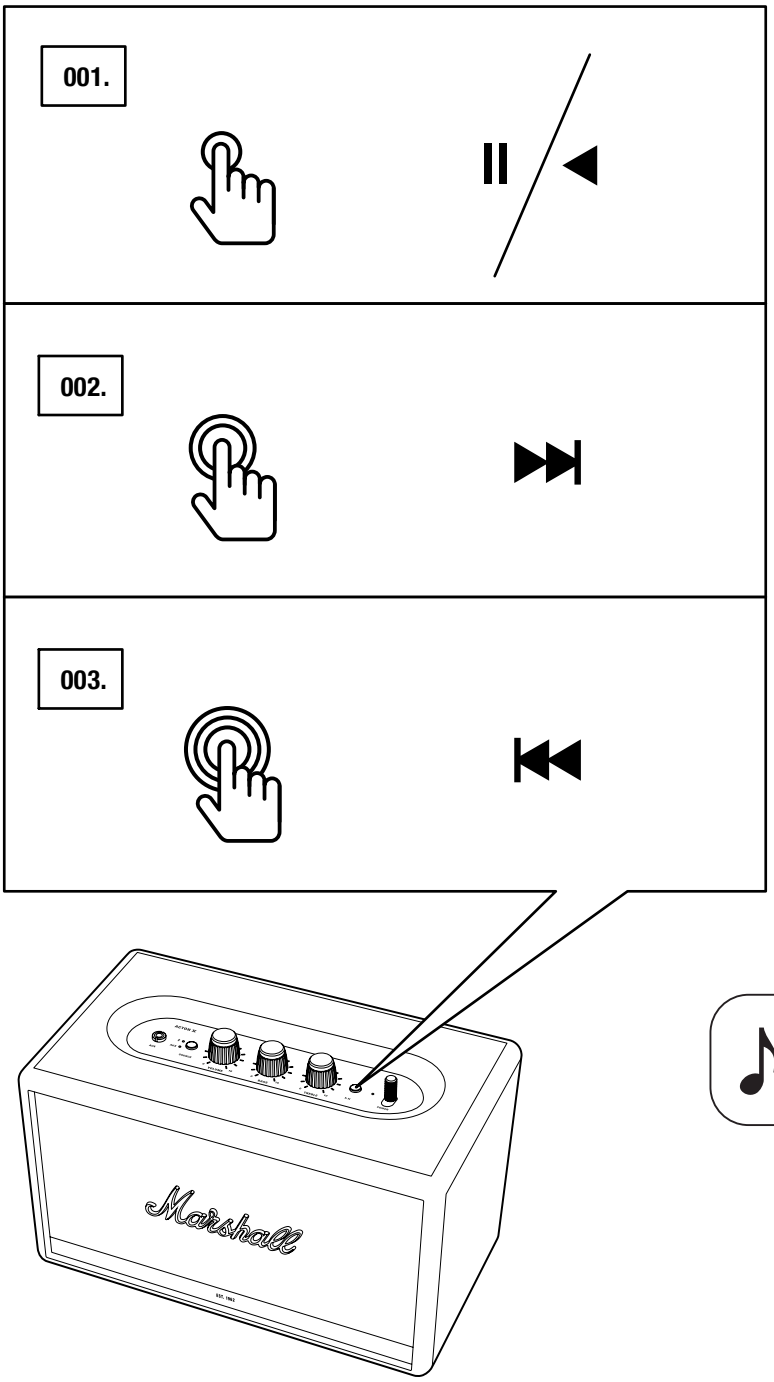

REMARQUE : L'ÉCOUTE PEUT AUSSI ÊTRE CONTRÔLÉE GRÂCE À L'APPLI MARSHALL BLUETOOTH®.

COUPLER LES ENCEINTES

DEUX ENCEINTES ACTON II, STANMORE II OU WOBURN II PEUVENT ÊTRE COUPLÉES POUR LES FAIRE FONCTIONNER COMME UN SEUL SYSTÈME AUDIO.

NOTEZ QUE CERTAINS COMPOSANTS MATÉRIELS VARIENT D'UN MODÈLE À L'AUTRE ET PEUVENT ENTRAÎNER DES LIMITATIONS AU NIVEAU DU SUPPORT DE COUPLAGE. LE TABLEAU CI-DESSOUS INDIQUE LA COMPATIBILITÉ ENTRE ACTON II ET D'AUTRES MODÈLES.

LE MODÈLE DE L'ENCEINTE EST INDIQUÉ À L'ARRIÈRE DE L'ENCEINTE.

	ACTON II	ACTON II BLUETOOTH	ACTON II BT
ACTON II	Oui	Oui	
ACTON II BLUETOOTH	Oui	Oui	
ACTON II BT			Oui
STANMORE II	Oui	Oui	
STANMORE II BLUETOOTH	Oui	Oui	
STANMORE II BT			Oui
WOBURN II BLUETOOTH	Oui	Oui	

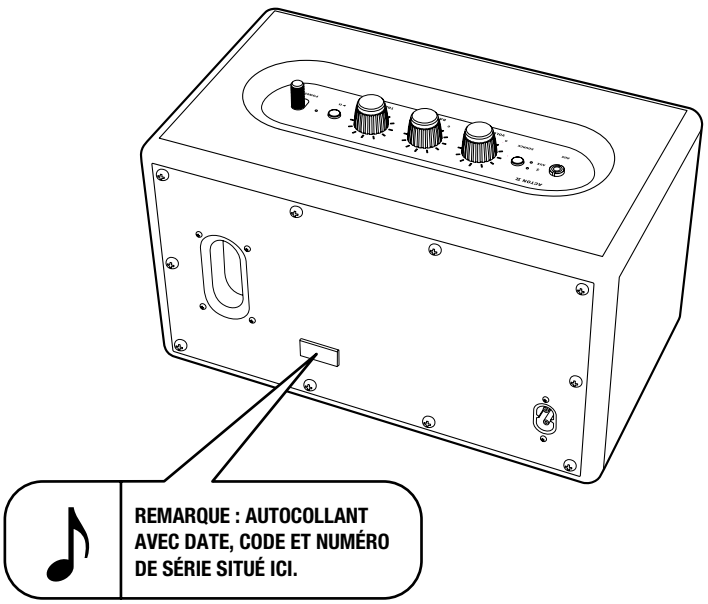

COUPLER LES ENCEINTES

IL EXISTE DEUX MODES DISPONIBLES :

- **MODE AMBIENT - DEUX ENCEINTES LISENT LA MÊME PISTE AUDIO DE MANIÈRE SYNCHRONISÉE. CHAQUE ENCEINTE LIT À LA FOIS LE CANAL DROIT ET LE CANAL GAUCHE.**
  CHOISISSEZ CE MODE SI VOS ENCEINTES SONT PLACÉES À DES HAUTEURS, DANS DES DIRECTIONS OU DES ENDROITS DIFFÉRENTS DE LA PIÈCE.
- **MODE STEREO - DEUX ENCEINTES DE LA MÊME TAILLE SONT COUPLÉES EN TANT QUE PAIRE STÉRÉO, AVEC UNE ENCEINTE COMME CANAL DROIT ET L'AUTRE COMME CANAL GAUCHE.**
  CHOISISSEZ CE MODE SI LES ENCEINTES SONT PLACÉES À LA MÊME HAUTEUR, À ÉGALE DISTANCE ET DANS LA MÊME DIRECTION.

001. POUR COUPLER DEUX ENCEINTES, OUVREZ L'APPLI MARSHALL BLUETOOTH® ET CONNECTEZ-VOUS À VOTRE ENCEINTE.
002. ALLEZ DANS COUPLER LES ENCEINTES ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS FOURNIES PAR L'APPLI.

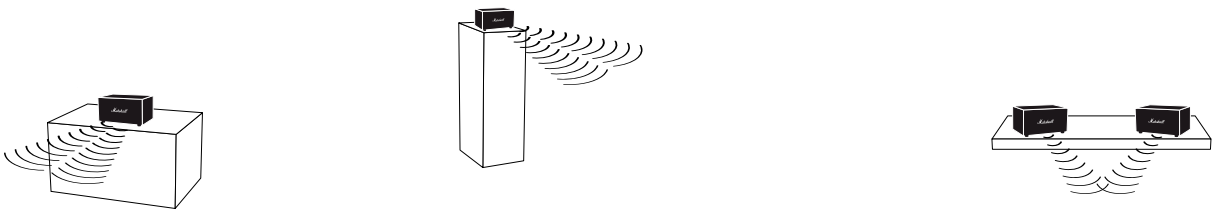

AMBIENT MODE **STEREO MODE**

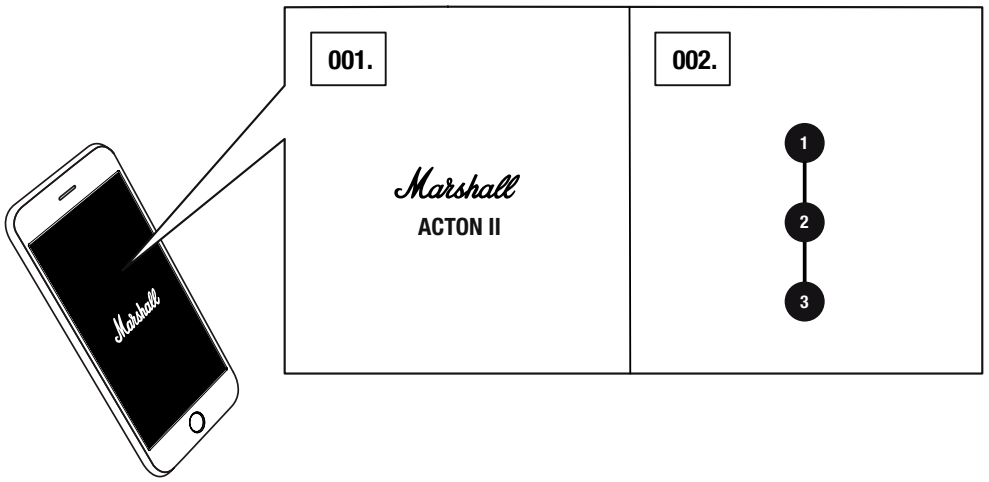

REMARQUE : POUR UNE PERFORMANCE OPTIMALE, ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE DISPOSITIF AUDIO N'EST CONNECTÉ QU'À UNE SEULE ENCEINTE À LA FOIS VIA Bluetooth.

MODE DE VEILLE

SI L'ENCEINTE ACTON II RESTE INUTILISÉE PENDANT 20 MINUTES, ELLE SE MET EN VEILLE AFIN D'ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE. DANS CE MODE, TOUS LES VOYANTS SONT ÉTEINTS.

001. INTERAGISSEZ AVEC N'IMPORTE QUEL BOUTON SUR LE PANNEAU SUPÉRIEUR AFIN DE SORTIR L'ENCEINTE DU MODE DE VEILLE.

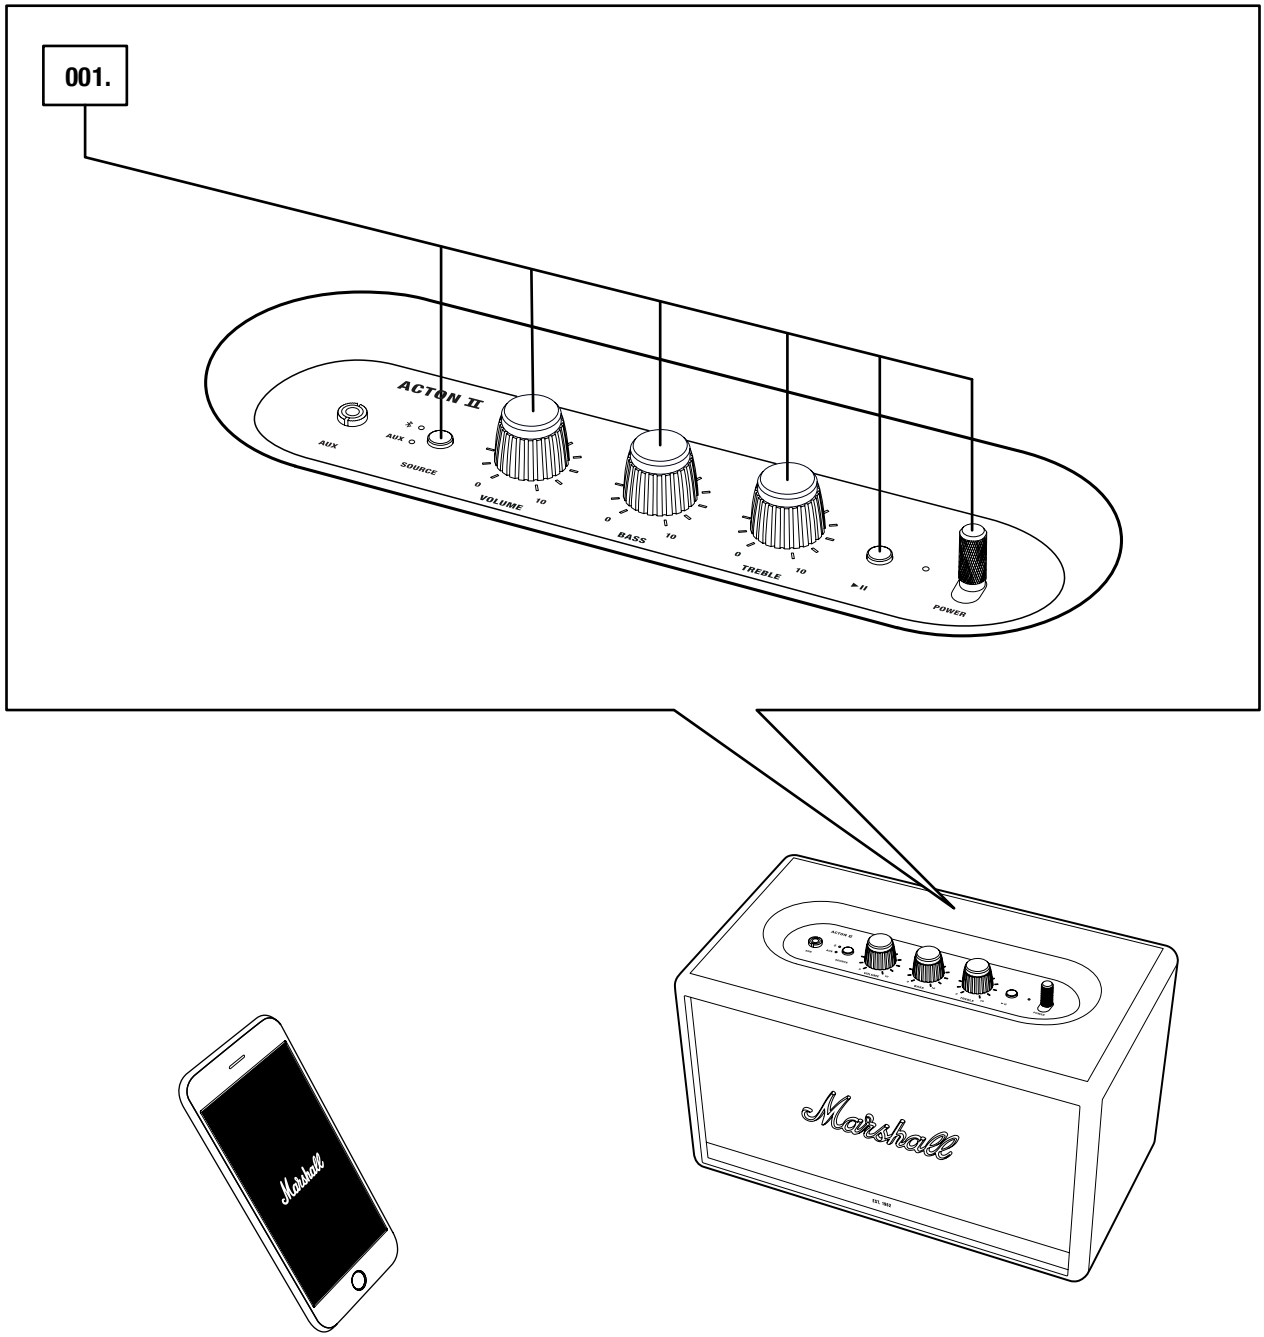

REMARQUE : L'ENCEINTE PEUT AUSSI ÊTRE RÉACTIVÉE GRÂCE À L'APPLI MARSHALL BLUETOOTH®.

DONNÉES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

- **HAUT-PARLEUR STÉRÉO ACTIF À SYSTÈME BASS-REFLEX**
- **AMPLIFICATEURS DE CLASSE D :** 2 x 15 W + 1 x 30 W
- **TWEETERS :** tweeters à dôme" 2 x ¾
- **WOOFER :** woofer" 1 x 4
- **COMMANDES DE BASSES ET D'AIGUS**
- **RÉPONSE EN FRÉQUENCE :** de 30 à 20 000 Hz ± 6 dB
- **NIVEAU DE PRESSION ACOUSTIQUE MAXIMAL :** 98 dB SPL à 1 m

CONNECTIVITÉ

- **Bluetooth® :** Bluetooth 5.0
- **AUX :** Jack stéréo 3,5 mm

DONNÉES TECHNIQUES

- **TENSION D'ENTRÉE SECTEUR :** 100–240 V
- **FRÉQUENCE SECTEUR :** 50–60 Hz
- **TAILLE :** 260 x 160 x 150 mm
- **POIDS :** 2,85 kg

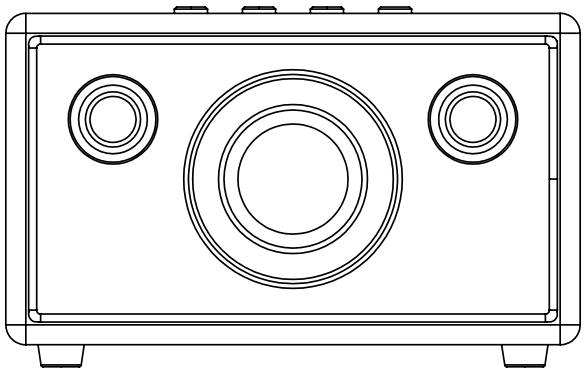

REMARQUE : LA PARTIE AVANT DE L'ENCEINTE N'EST PAS AMOVIBLE. CETTE ILLUSTRATION A POUR BUT DE MONTRER LA CONFIGURATION INTERNE DE L'ENCEINTE. NE TENTEZ PAS DE RETIRER LA GRILLE SOUS RISQUE D'ENDOMMAGER VOTRE ENCEINTE.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	ACTION
LA ACTON II NE S'ALLUME PAS	L’enceinte n’est pas connectée au secteur.	Branchez le cordon d'alimentation à l’enceinte Acton II d'un côté et à une prise électrique murale de l'autre. Tirez et maintenez le levier d'alimentation vers l'avant de l'enceinte jusqu'à ce que les voyants s'allument.
IL N'Y A PAS DE SON OU LE SON EST TROP FAIBLE	La sortie sélectionnée pour la source audio n’est pas la bonne.	Assurez-vous que l'appareil est connecté à l’enceinte Acton II.
	Le volume est réglé trop bas soit sur la source audio, soit sur l’enceinte.	Montez légèrement le volume sur votre source audio ou sur l’enceinte.
CONNEXION OU ASSOCIATION AVEC UN APPAREIL Bluetooth IMPOSSIBLE	Le Bluetooth n’est pas activé sur votre appareil (smartphone, tablette, ordinateur).	Activez le Bluetooth sur votre appareil.
	Il y a déjà deux appareils connectés à l'enceinte.	Déconnectez l'un des appareils Bluetooth connectés avant de vous connecter à l'enceinte.
	L'enceinte n’est pas en mode connexion.	Appuyez sur le bouton Bluetooth pendant 3 secondes pour rendre l’enceinte détectable par l’appareil.
L’ENCEINTE NE RÉPOND PAS	Une erreur logicielle s’est produite.	Débranchez la fiche d'alimentation de l’enceinte de la prise murale, attendez 15 secondes et rebranchez-la.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	ACTION
La connexion Bluetooth S'INTERROMPT	Les deux appareils Bluetooth sont trop éloignés ou la connexion est affectée par des obstacles.	Rapprochez les appareils de manière à ce que moins de 10 mètres les séparent, sans obstacles tels que des murs ou des portes.
	L'enceinte Acton II est entourée d'un champ électrique puissant.	Des objets tels que les fours micro-ondes, les adaptateurs de réseau sans fil, les lumières fluorescentes et les cuisinières à gaz utilisent la même gamme de fréquences que l'appareil Bluetooth. Cela peut entraîner des perturbations électriques.
IL Y A UN GRÉSILLEMENT	L'amplificateur se coupe, car sa puissance de sortie est dépassée.	Diminuez le volume sur votre source audio.
		Baissez le volume ou les basses sur l'enceinte Acton II.
LE SON PRÉSENTE UNE DISTORSION	Le volume est trop élevé sur la source audio.	Baissez le volume d'écoute sur la source audio.
	La diffusion audio ou le fichier son est de mauvaise qualité.	Essayez un autre fichier son ou un autre lecteur de musique.
	Le volume est trop élevé sur l'enceinte Acton II	Baissez le volume sur l'enceinte.
	Trop de basses/aigus sur l'enceinte.	Baissez les basses/aigus sur l'enceinte.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	ACTION
NIVEAU DE PERFORMANCE INÉGAL	Interférence provenant d'un appareil électronique.	Déplacer l'enceinte Acton II
		Éteignez ou déplacez les appareils électroniques pouvant causer des interférences.

REMARQUES :

LES APPAREILS BLUETOOTH SONT SUSCEPTIBLES D'ENTRAÎNER DES DÉFAILLANCES TECHNIQUES OU LIÉES AU SON SELON L'UTILISATION, DANS LES CAS SUIVANTS :

- **LORSQUE DES PARTIES DU CORPS SONT EN CONTACT AVEC LE SYSTÈME DE RÉCEPTION/TRANSMISSION DE L'APPAREIL BLUETOOTH OU DE L'ENCEINTE ACTON II.**
- **VARIATIONS ÉLECTRIQUES DUES À DES OBSTACLES TELS QUE DES MURS, DES ANGLES, ETC.**
- **EXPOSITION À DES PERTURBATIONS ÉLECTRIQUES PROVENANT D'APPAREILS ÉQUIPÉS DE LA MÊME BANDE DE FRÉQUENCE, TELS QUE DES ÉQUIPEMENTS MÉDICAUX, DES FOURS MICRO-ONDES ET DES RÉSEAUX SANS FIL.**

CET APPAREIL SANS FIL EST SUSCEPTIBLE D'ENTRAÎNER DES PERTURBATIONS ÉLECTRIQUES PENDANT SON UTILISATION.

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM