Marshall

ACTON II BLUETOOTH

MANUALE UTENTE

LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

INDICE

ITALIANO

SEZIONI

PAGINA

002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE
004. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
005. DESCRIZIONE GENERALE
007. COLLEGARE ACTON II
008. ACCENDERE/SPEGNERE ACTON II
009. CONFIGURARE ACTON II
010. SELEZIONARE LA SORGENTE AUDIO
011. COLLEGAMENTO TRAMITE BLUETOOTH (ASSOCIAZIONE)
012. COLLEGAMENTO TRAMITE INGRESSO AUX
013. REGOLARE VOLUME/BASSI/ALTI
014. CONTROLLO PLAY/PAUSA
015. ASSOCIARE PIÙ DIFFUSORI
017. MODALITÀ STANDBY
018. INFORMAZIONI TECNICHE
019. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

001. DIFFUSORE Bluetooth® STEREO SENZA FILI MARSHALL ACTON II
002. GUIDA RAPIDA
003. IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA
004. CAVO DI ALIMENTAZIONE

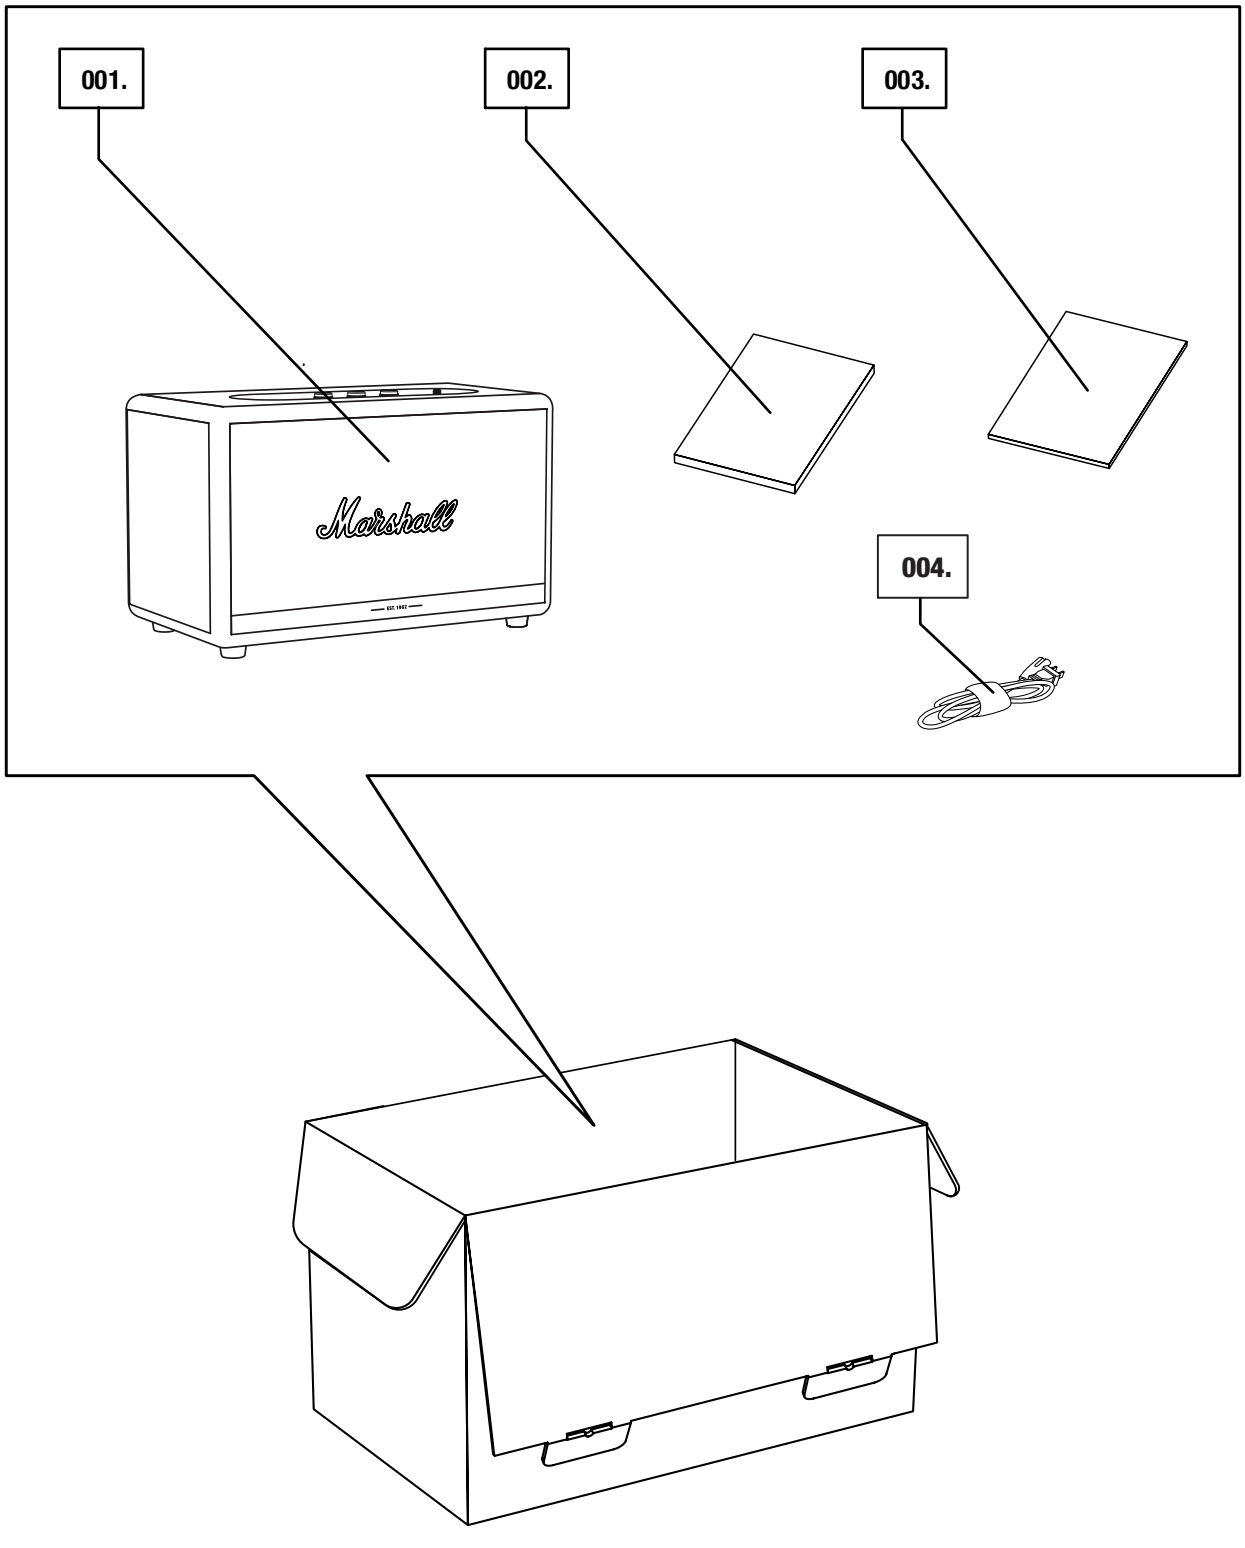

DESCRIZIONE GENERALE

001. JACK DA 3,5 mm
002. INDICATORI SORGENTE
003. PULSANTE SORGENTE
004. MANOPOLA VOLUME
005. MANOPOLA BASSI
006. MANOPOLA ALTI
007. PULSANTE PLAY/PAUSA
008. LEVA DI ACCENSIONE

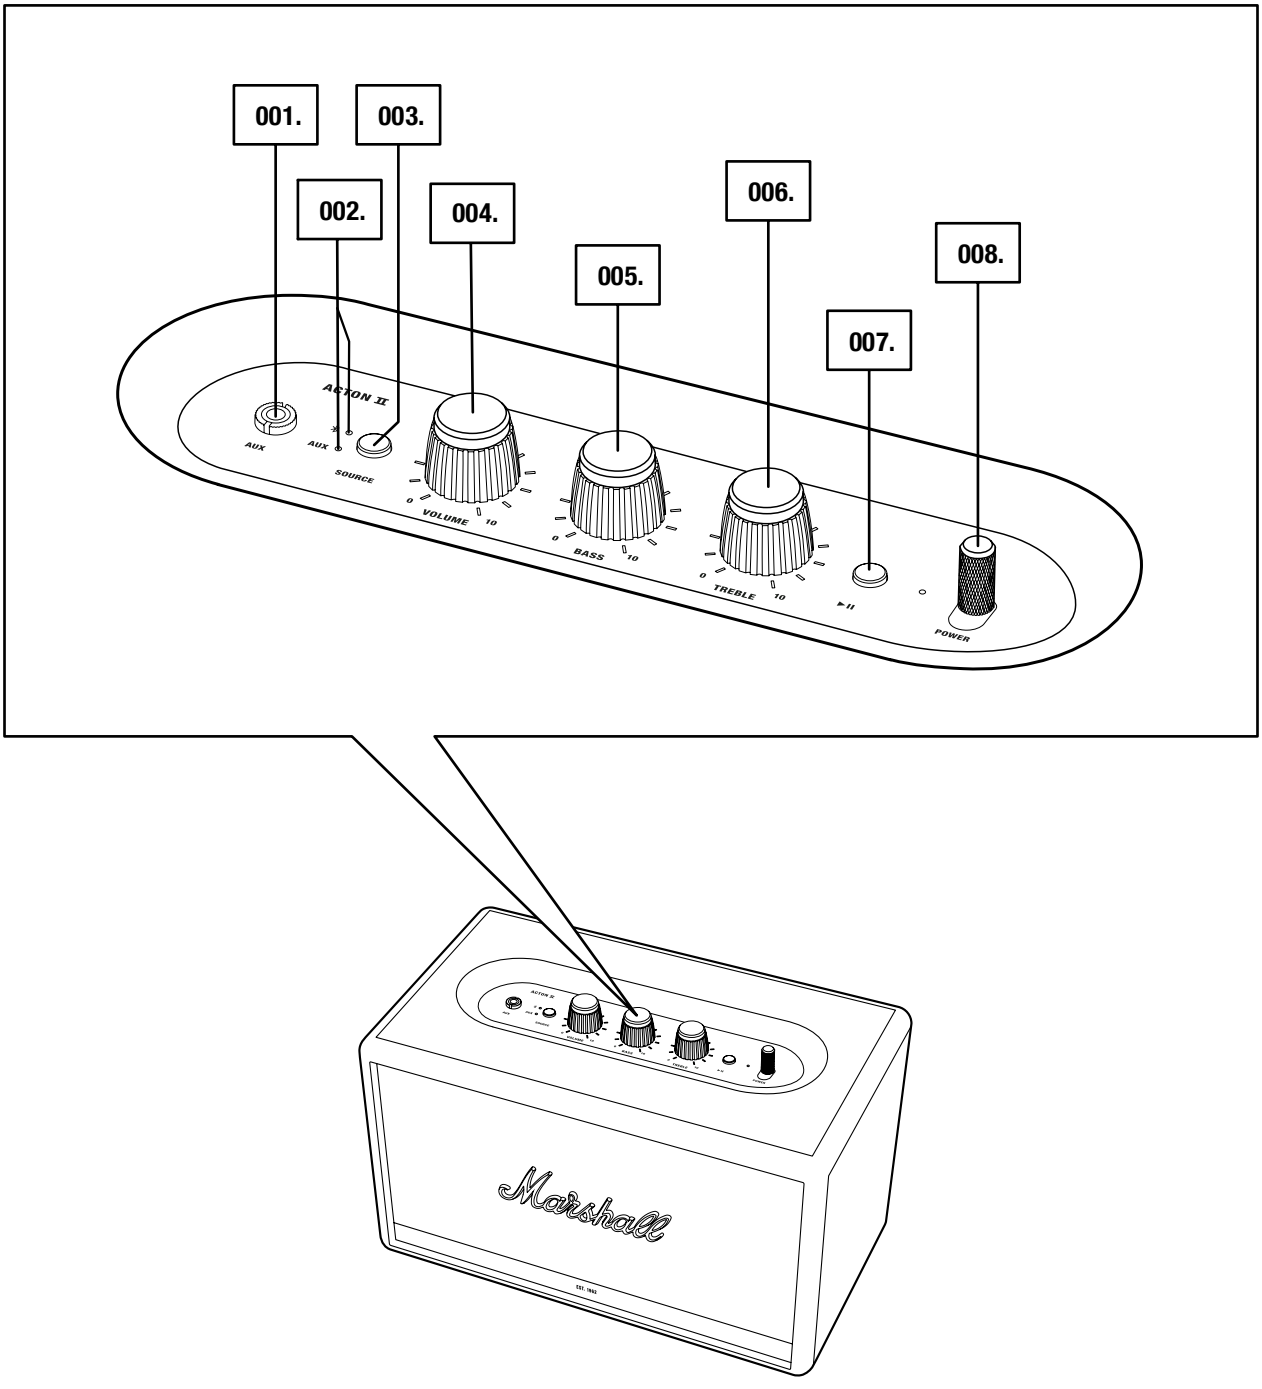

DESCRIZIONE GENERALE (CONTINUA)

009. PORTA DEI BASSI
010. PIASTRA POSTERIORE
011. INGRESSO RETE
012. CAVO DI ALIMENTAZIONE

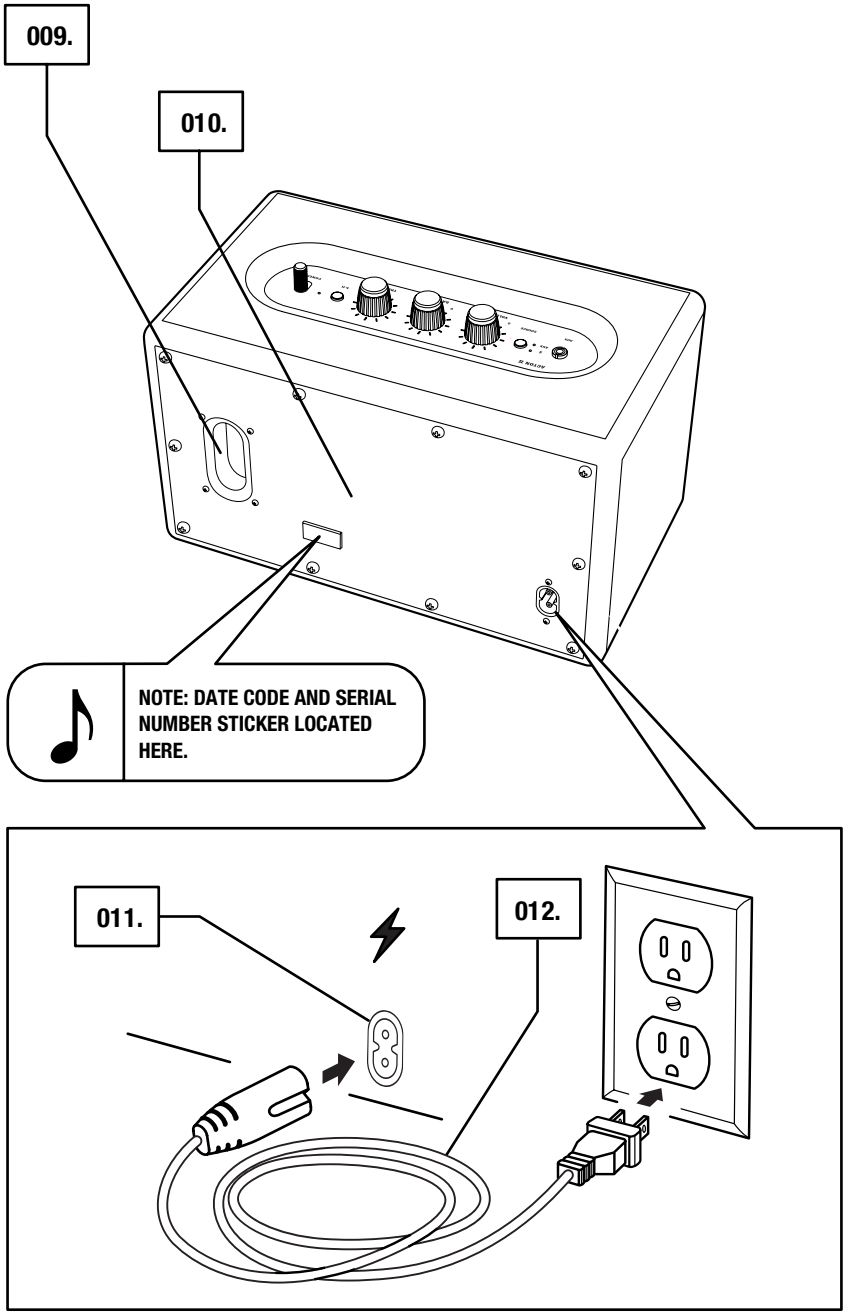

Marshall

COLLEGARE ACTON II

IMPORTANTE: ASSICURATI SEMPRE CHE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE, IL JACK DI ALIMENTAZIONE E IL DIFFUSORE SIANO COMPATIBILI CON L'ALIMENTAZIONE E LA PRESA A MURO.

001. COLLEGA IL CAVO DI ALIMENTAZIONE ALL'INGRESSO DI RETE SUL DIFFUSORE.
002. COLLEGA IL JACK DI ALIMENTAZIONE ALLA PRESA A MURO.

! **ATTENZIONE: STACCA SEMPRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DALLA PRESA A MURO PRIMA DI SCOLLEGARLO DAL DIFFUSORE.**

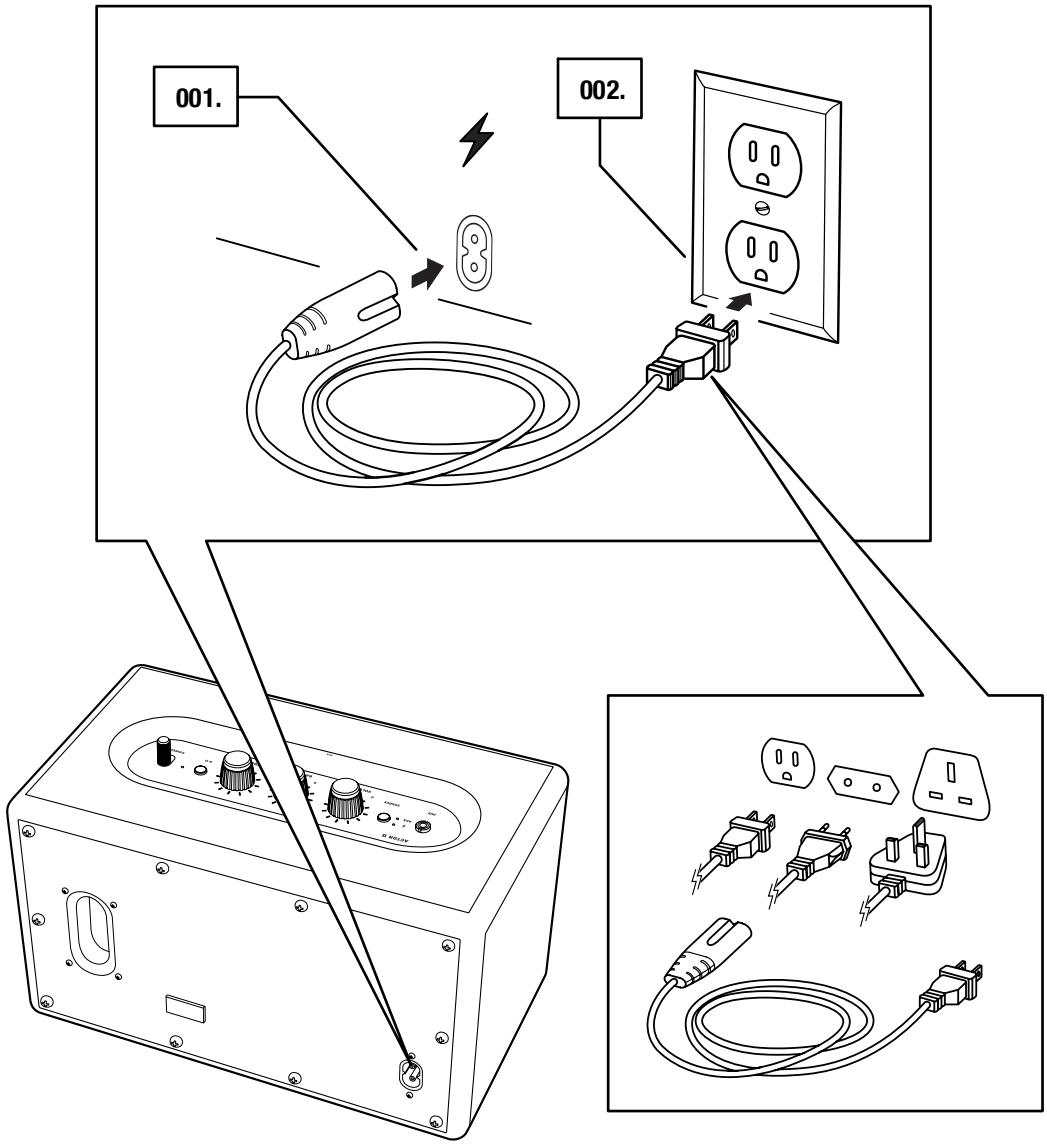

Marshall

ACCENDERE/SPEGNERE ACTON II

001. ACCENSIONE: ABBASSA LA LEVA DI ACCENSIONE VERSO LA PARTE ANTERIORE DEL DIFFUSORE E MANTIENILA IN POSIZIONE FINCHÉ NON SENTI IL SUONO DI ACCENSIONE E NON VEDI ACCENDERSI GLI INDICATORI.

002. SPEGNIMENTO: ABBASSA LA LEVA DI ACCENSIONE VERSO LA PARTE ANTERIORE DEL DIFFUSORE E MANTIENILA IN POSIZIONE FINCHÉ NON SENTI IL SUONO DI SPEGNIMENTO E NON VEDI SPEGNERSI GLI INDICATORI.

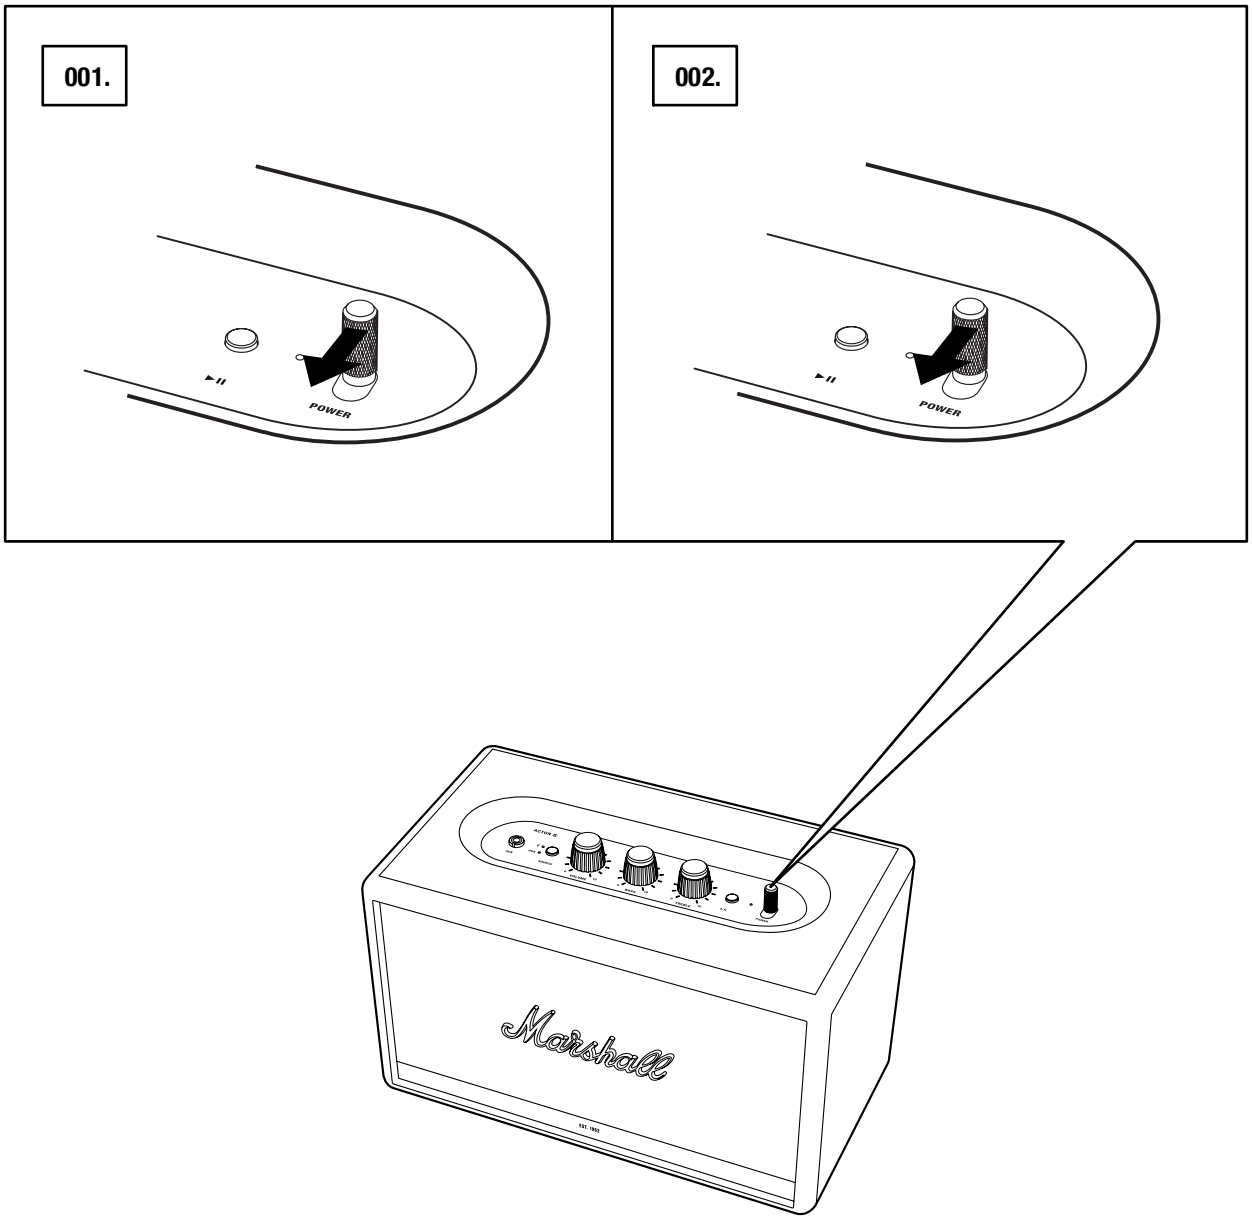

CONFIGURARE ACTON II

CONFIGURA IL DIFFUSORE CON L'APP MARSHALL BLUETOOTH® PER I MIGLIORI RISULTATI. L'APP È SCARICABILE DALL'App Store E DA GOOGLE PLAY.

001. SCARICA L'APP MARSHALL BLUETOOTH® E SEGUI LE ISTRUZIONI DELL'APP.

DOWNLOAD ON THE App Store

GET IT ON Google Play

SELEZIONARE LA SORGENTE AUDIO

CI SONO DIVERSI MODI PER COLLEGARSI AL DIFFUSORE ACTON II, SENZA FILI O VIA CAVO.

- **® - CONNESSIONE Bluetooth SENZA FILI**
- **AUX – JACK STEREO DA 3,5 mm**

001. PREMI IL PULSANTE SOURCE (SORGENTE) PER ALTERNARE FRA LE SORGENTI AUDIO AUX E Bluetooth.
002. UN INDICATORE ACCESO MOSTRA LA SORGENTE SELEZIONATA.

LA SORGENTE PUÒ ESSERE SELEZIONATA ANCHE DALL'APP MARSHALL BLUETOOTH®.

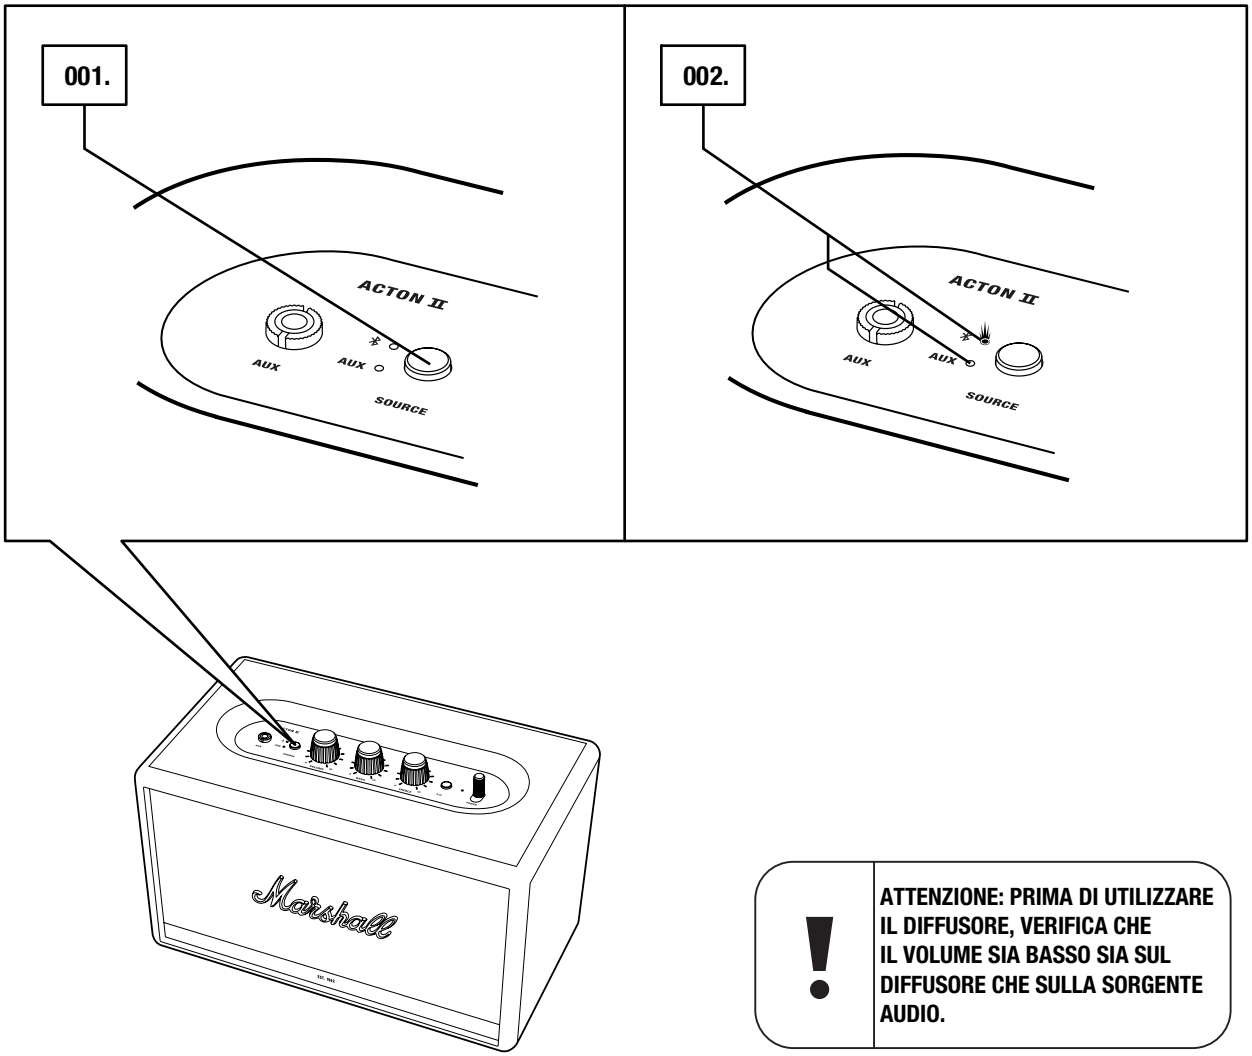

! **ATTENZIONE: PRIMA DI UTILIZZARE IL DIFFUSORE, VERIFICA CHE IL VOLUME SIA BASSO SIA SUL DIFFUSORE CHE SULLA SORGENTE AUDIO.**

COLLEGAMENTO TRAMITE Bluetooth (ASSOCIAZIONE)

001. SELEZIONA Bluetooth COME INGRESSO. PREMENDO IL PULSANTE SOURCE (SORGENTE) SI PUÒ ALTERNARE FRA LE SORGENTI DI INGRESSO.
002. PREMI E TIENI PREMUTO IL PULSANTE SOURCE (SORGENTE) PER 2 SECONDI. L'INDICATORE Bluetooth COMINCIA A LAMPEGGIARE.
003. ATTIVA IL Bluetooth SUL TUO DISPOSITIVO (SMARTPHONE, TABLET O COMPUTER).
004. SELEZIONA Bluetooth ACTON II NELL'ELENCO Bluetooth E ACCETTA L'ASSOCIAZIONE.
L'INDICATORE Bluetooth SUL DIFFUSORE SMETTE DI LAMPEGGIARE E RIMANE ACCESO QUANDO LE UNITÀ SONO COLLEGATE.

ACTON II PUÒ ESSERE CONNESSO CONTEMPORANEAMENTE A DUE DISPOSITIVI Bluetooth. AVVIANDO LA RIPRODUZIONE DA UNO DEI DISPOSITIVI Bluetooth CONNESSI, QUESTO SARÀ AUTOMATICAMENTE IMPOSTATO COME SORGENTE SONORA. SE È GIÀ IN RIPRODUZIONE UN ALTRO DISPOSITIVO Bluetooth, QUESTO VIENE MESSO IN PAUSA.

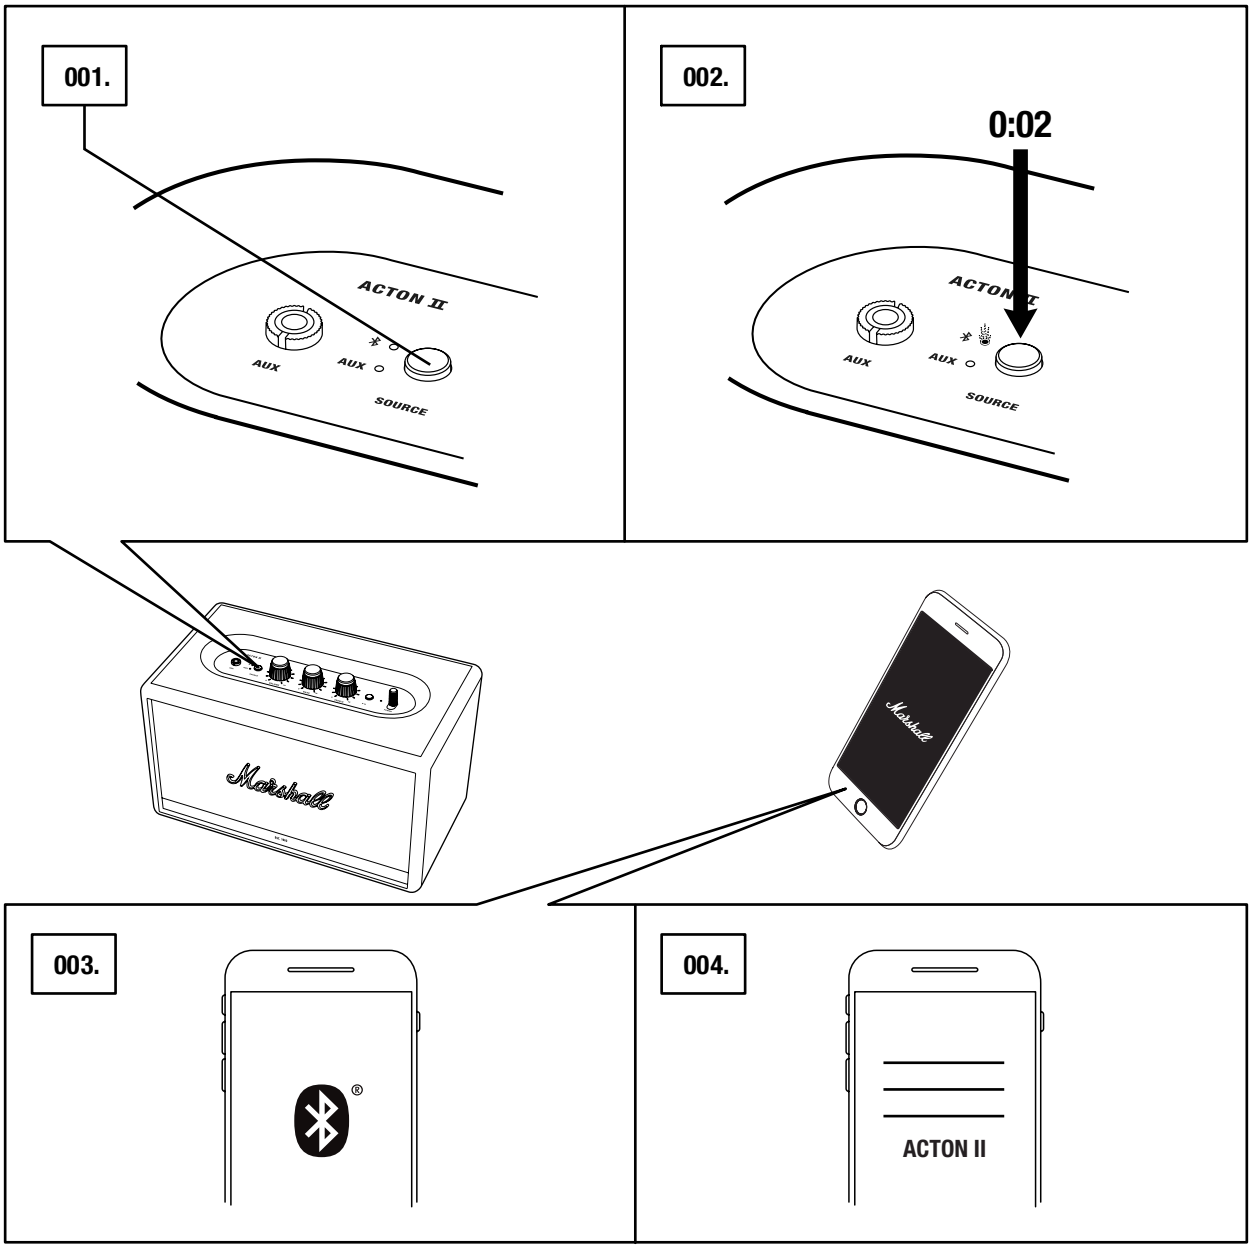

Marshall

COLLEGAMENTO TRAMITE INGRESSO AUX

001. CONNETTI UN JACK STEREO DA 3,5 mm ALL'INGRESSO CONTRASSEGNATO CON AUX SULLA PARTE SUPERIORE DEL DIFFUSORE.

002. CONNETTI L'ALTRA ESTREMITÀ DEL CAVO ALL'USCITA AUDIO DELLA TUA SORGENTE.

003. SELEZIONA AUX COME INGRESSO. PREMENDO IL PULSANTE SOURCE (SORGENTE) SI PUÒ ALTERNARE FRA LE SORGENTI DI INGRESSO.

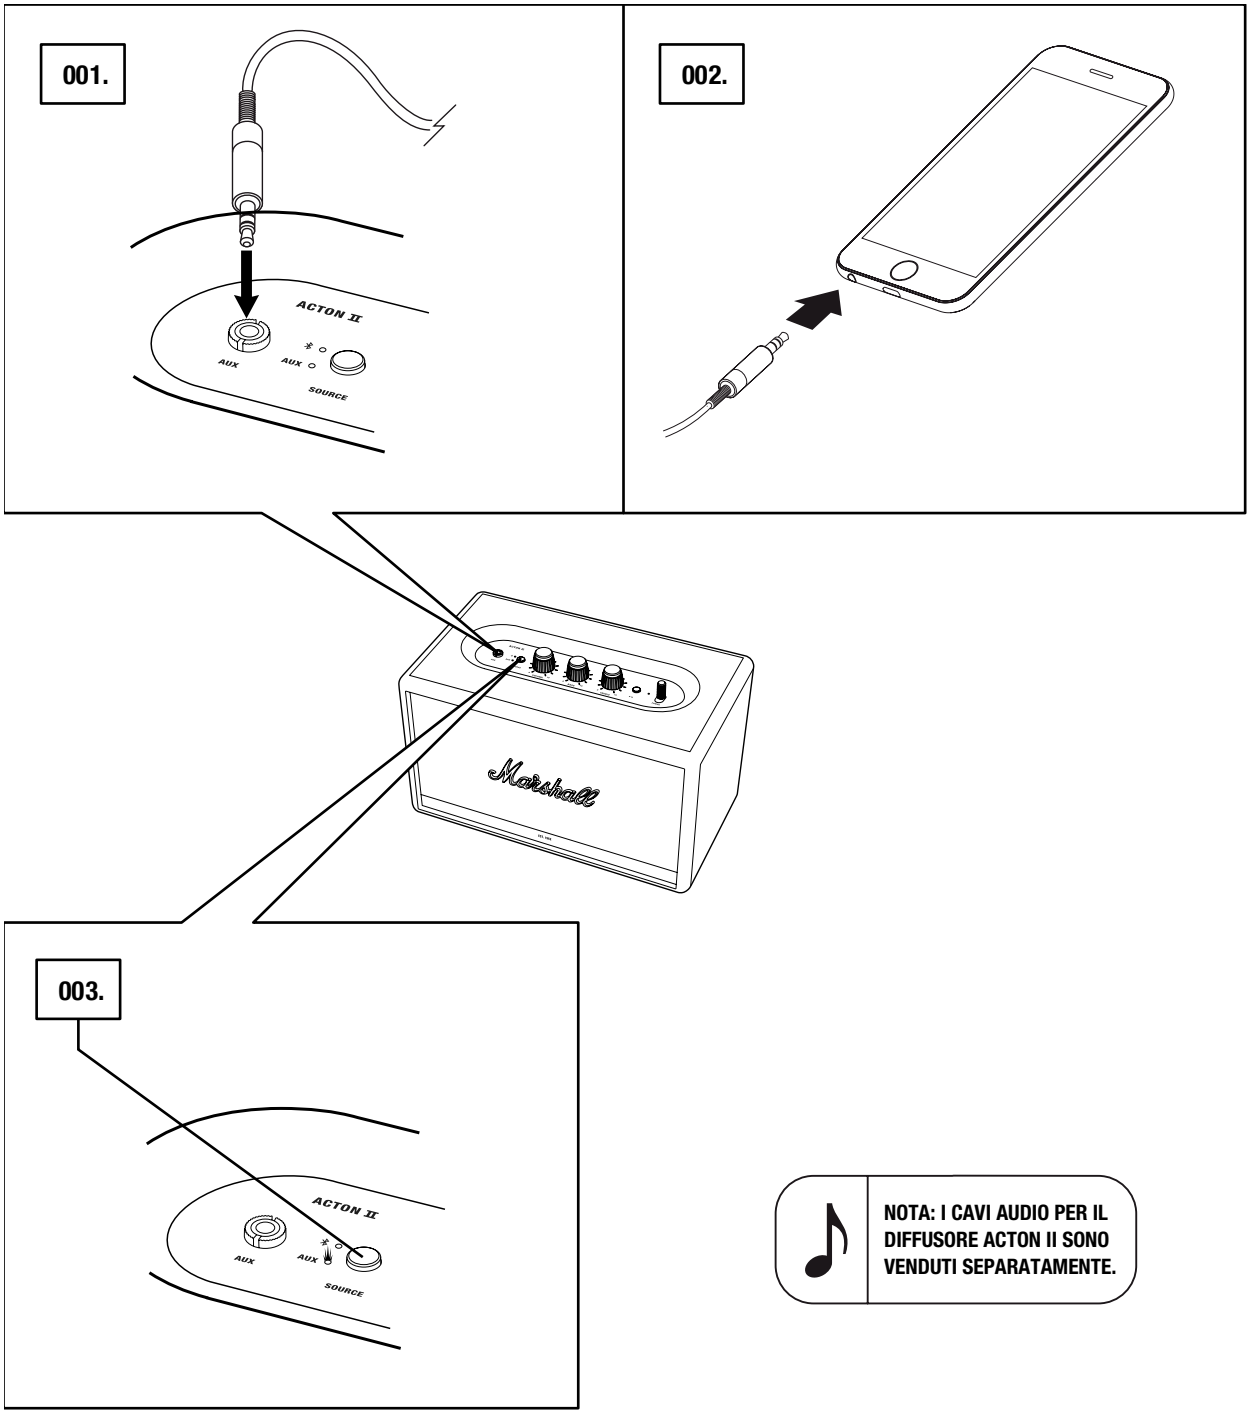

NOTA: I CAVI AUDIO PER IL DIFFUSORE ACTON II SONO VENDUTI SEPARATAMENTE.

REGOLARE VOLUME/BASSI/ALTI

ACTON II È DOTATO DI TRE CONTROLLI PER LA REGOLAZIONE DELL'AUDIO.

001. MANOPOLA VOLUME
002. MANOPOLA BASSI
003. MANOPOLA ALTI

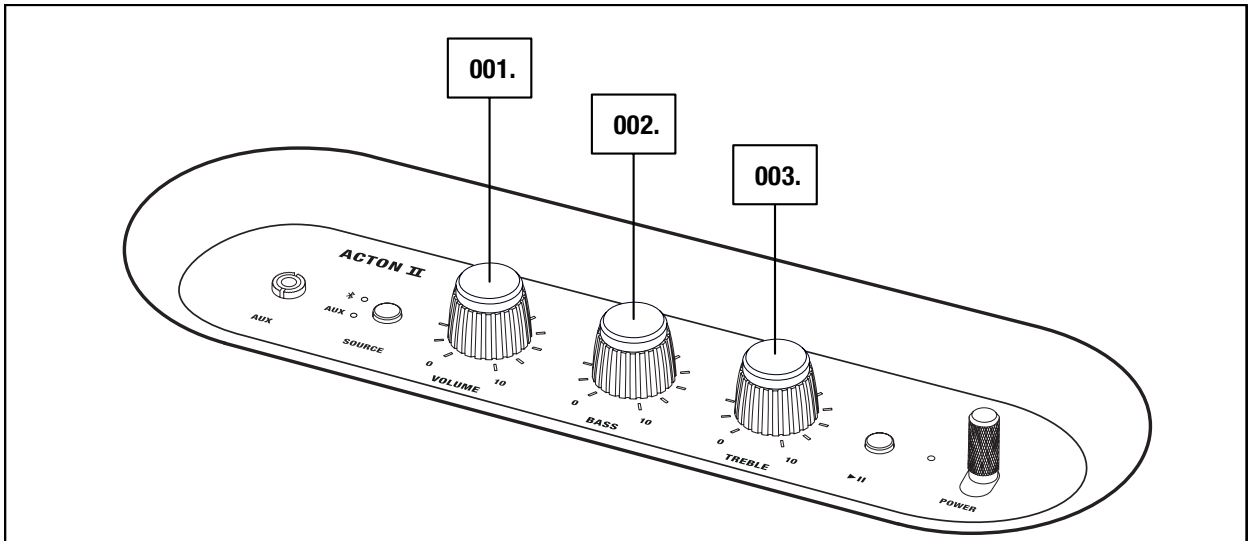

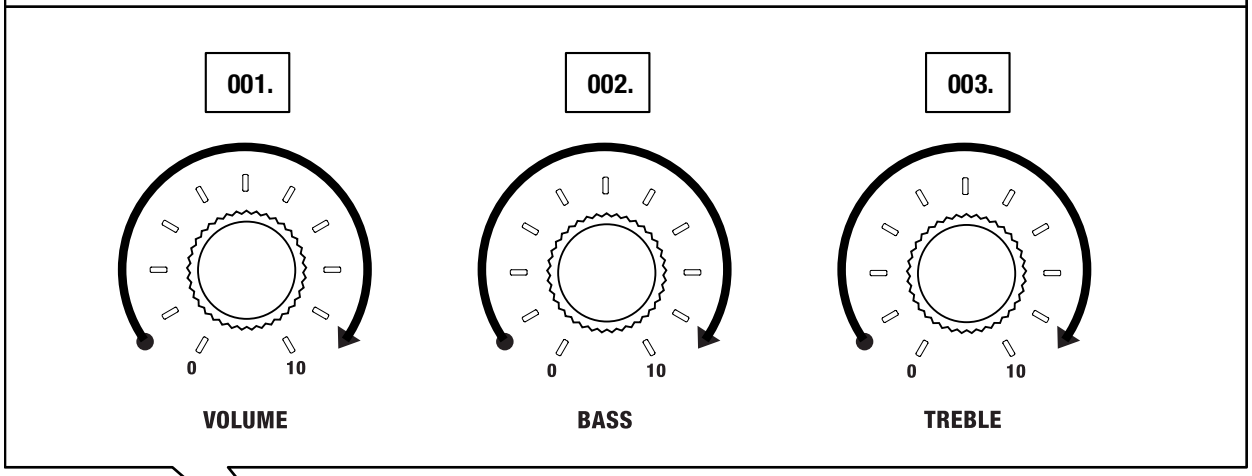

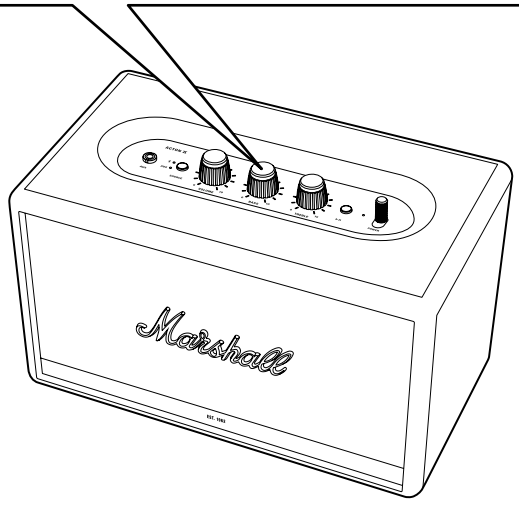

NOTA: L'AUDIO PUÒ ESSERE REGOLATO ANCHE DALL'APP MARSHALL BLUETOOTH®.

CONTROLLO PLAY/PAUSA

ACTON II È DOTATO DI PULSANTE PLAY/PAUSA, PER CONTROLLARE LA MUSICA DURANTE LA RIPRODUZIONE TRAMITE Bluetooth.

001. PREMI UNA VOLTA PER AVVIARE LA RIPRODUZIONE O METTERLA IN PAUSA.
002. PREMI DUE VOLTE PER SALTARE ALLA TRACCIA SUCCESSIVA.
003. PREMI TRE VOLTE PER TORNARE ALLA TRACCIA PRECEDENTE.

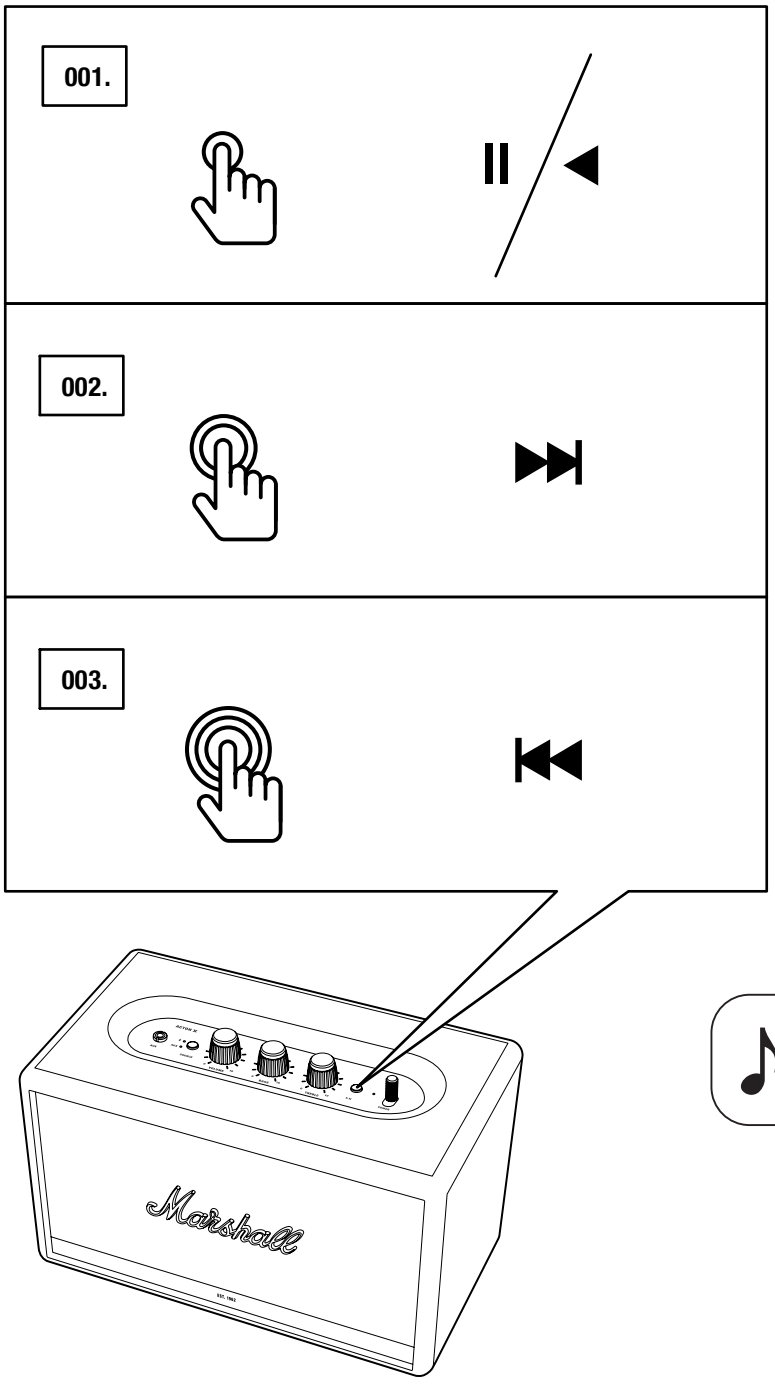

NOTA: LA RIPRODUZIONE PUÒ ESSERE CONTROLLATA ANCHE DALL'APP MARSHALL BLUETOOTH®.

ASSOCIARE PIÙ DIFFUSORI

È POSSIBILE ASSOCIARE DUE ALTOPARLANTI ACTON II, STANMORE II O WOBURN II IN MODO CHE FUNZIONINO COME UN UNICO SISTEMA AUDIO.

NOTA: ALCUNI COMPONENTI HARDWARE VARIANO IN BASE AI MODELLI E POSSONO CAUSARE LIMITAZIONI SUL SUPPORTO DI ASSOCIAZIONE. LA TABELLA RIPORTATA DI SEGUITO MOSTRA LA COMPATIBILITÀ TRA ACTON II E ALTRI MODELLI.

IL MODELLO DELL'ALTOPARLANTE È INDICATO SUL RETRO DELL'ALTOPARLANTE.

	ACTON II	ACTON II BLUETOOTH	ACTON II BT
ACTON II	Sì	Sì	
ACTON II BLUETOOTH	Sì	Sì	
ACTON II BT			Sì
STANMORE II	Sì	Sì	
STANMORE II BLUETOOTH	Sì	Sì	
STANMORE II BT			Sì
WOBURN II BLUETOOTH	Sì	Sì	

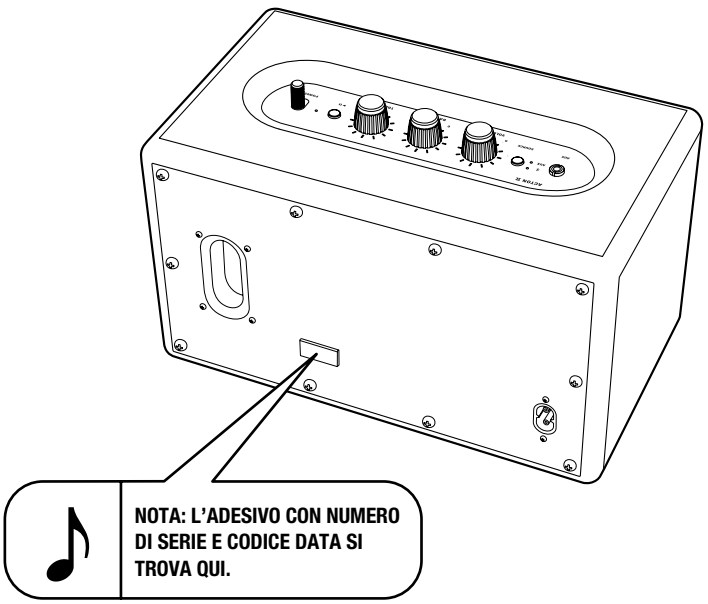

Marshall

ASSOCIARE PIÙ DIFFUSORI

PUOI SCEGLIERE FRA DUE MODALITÀ:

- **MODALITÀ AMBIENTE – I DUE DIFFUSORI RIPRODUCONO LO STESSO AUDIO, SINCRONIZZATI. CIASCUN DIFFUSORE RIPRODUCE SIA IL CANALE DESTRO CHE QUELLO SINISTRO.**
  SCEGLI QUESTA MODALITÀ SE I DIFFUSORI SONO POSIZIONATI IN DIREZIONI, ZONE O ALTEZZE DELLA STANZA DIVERSE.
- **MODALITÀ STEREO – DUE DIFFUSORI DELLE STESSE DIMENSIONI SONO ASSOCIATI COME UNA COPPIA DI DIFFUSORI STEREO. UN DIFFUSORE RIPRODUCE IL CANALE SINISTRO, L'ALTRO IL CANALE DESTRO.**
  SCEGLI QUESTA MODALITÀ SE I DIFFUSORI SONO POSIZIONATI ALLA STESSA ALTEZZA, A PARI DISTANZA E NELLA STESSA DIREZIONE.

001. PER ASSOCIARE DUE DIFFUSORI, APRI L'APP MARSHALL BLUETOOTH® E COLLEGALA AL TUO DIFFUSORE.
002. SELEZIONA ASSOCIA DIFFUSORI E SEGUI LE ISTRUZIONI DELL'APP.

AMBIENT MODE



STEREO MODE

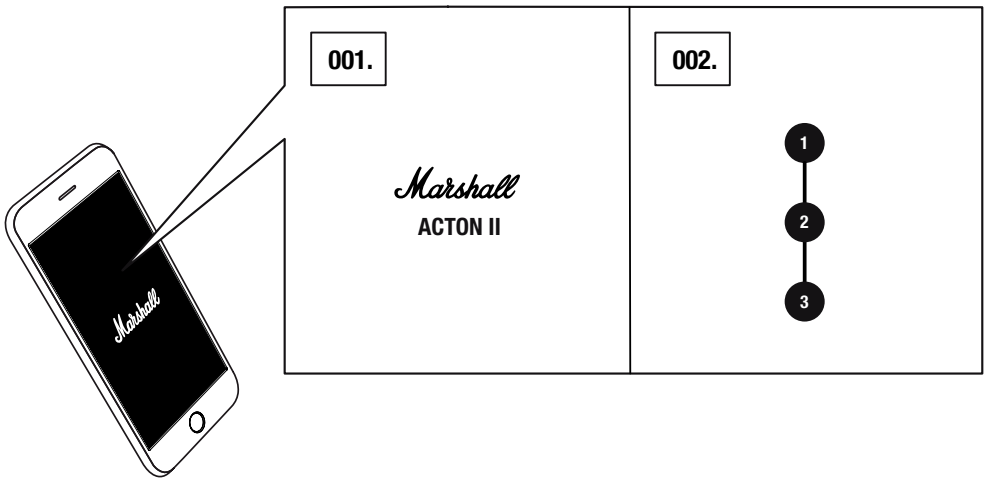

NOTA: PER UNA RIPRODUZIONE OTTIMALE, ASSICURATI CHE IL TUO DISPOSITIVO AUDIO SIA COLLEGATO VIA Bluetooth A UN SOLO DIFFUSORE ALLA VOLTA.

MODALITÀ STANDBY

SE IL DIFFUSORE ACTON II RIMANE INUTILIZZATO PER 20 MINUTI, VA IN MODALITÀ STANDBY PER RISPARMIARE ENERGIA. IN QUESTA MODALITÀ, TUTTI GLI INDICATORI SONO SPENTI.

001. È SUFFICIENTE INTERAGIRE CON QUALSIASI PULSANTE O MANOPOLA PER RIATTIVARE IL DIFFUSORE DALLA MODALITÀ STANDBY.

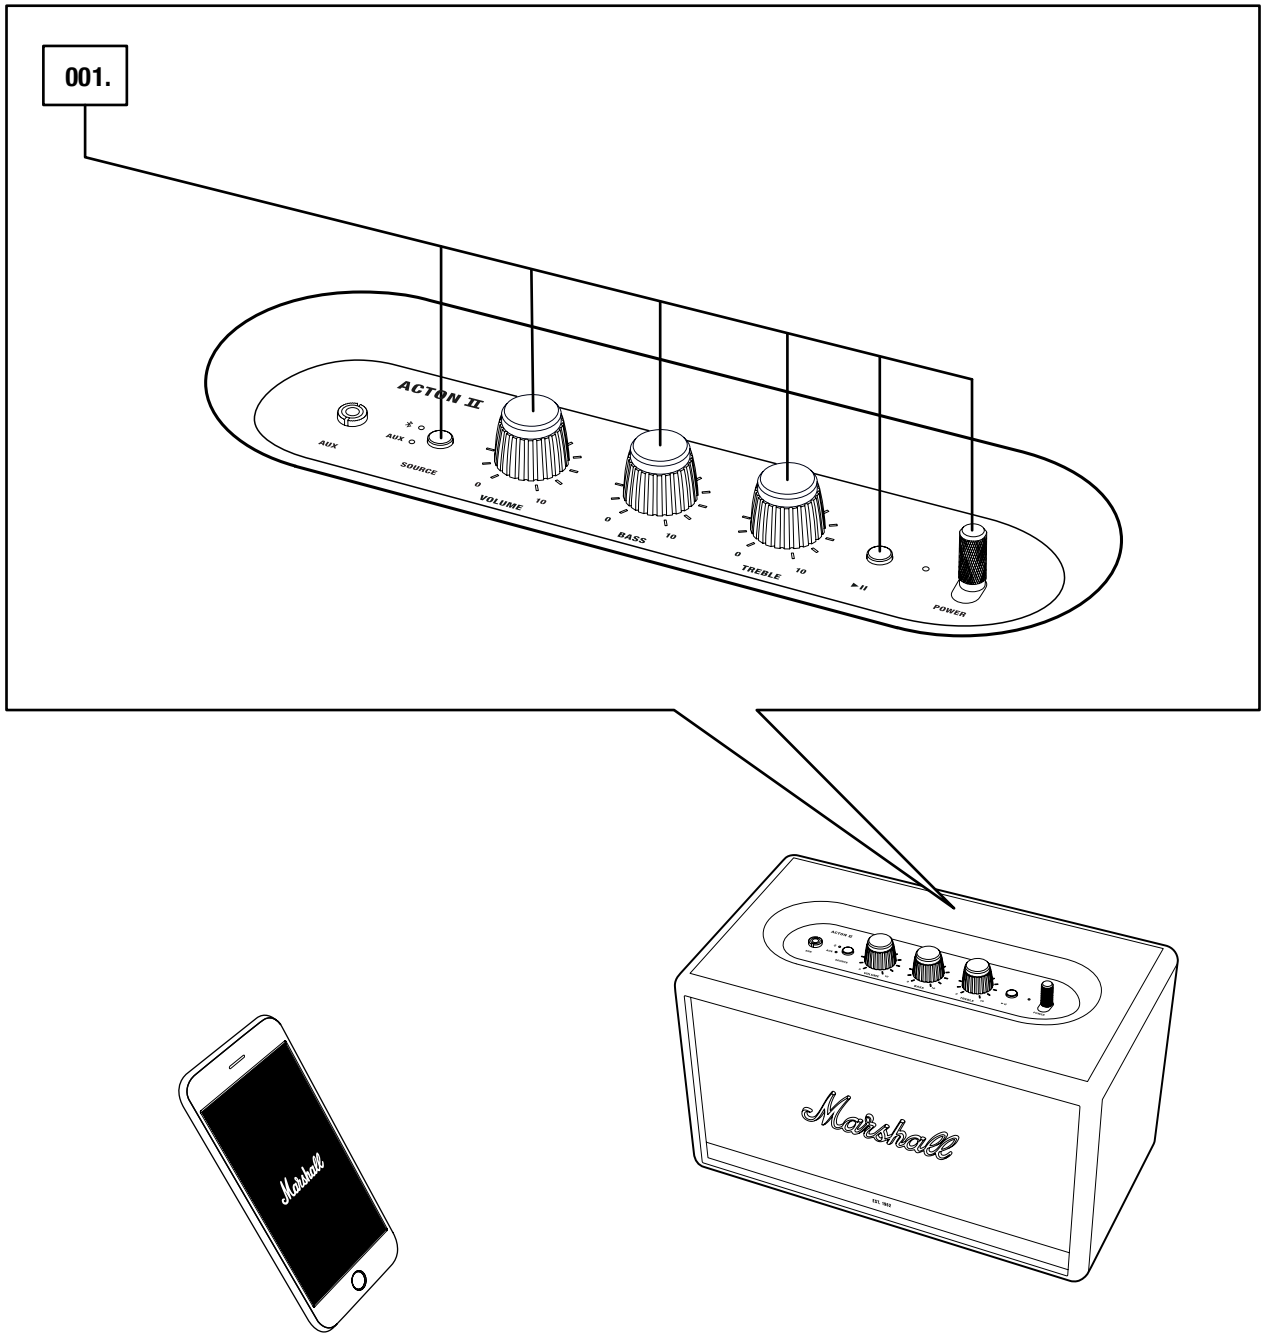

NOTA: IL DIFFUSORE PUÒ ESSERE RIATTIVATO ANCHE DALL'APP MARSHALL BLUETOOTH®.

INFORMAZIONI TECNICHE

SPECIFICHE AUDIO

- **DIFFUSORE STEREO CON SISTEMA BASS REFLEX**
- **AMPLIFICATORI DIGITALI DI CLASSE D:** 2 x 15 W + 1 x 30 W
- **TWEETER:** 2 tweeter a cupola da ¾"
- **WOOFER:** 1 woofer da 4"
- **CONTROLLO TONI BASSI E ALTI**
- **RISPOSTA IN FREQUENZA:** 30-20.000 Hz ±6 dB
- **LIVELLO MASSIMO DI PRESSIONE SONORA:** 98 dB SPL a 1 m

CONNETTIVITÀ

- **Bluetooth®:** Bluetooth 5.0
- **AUX:** jack stereo da 3,5 mm

INFORMAZIONI TECNICHE

- **TENSIONE DI INGRESSO DI RETE:** 100-240 VAC
- **FREQUENZA DI RETE:** 50-60 Hz
- **DIMENSIONI:** 260 x 160 x 150 mm
- **PESO:** 2,85 kg

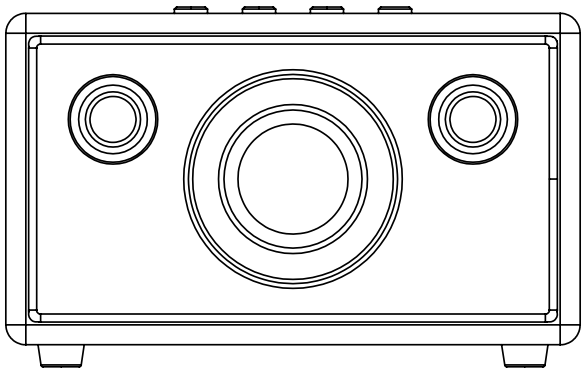

NOTA: LA PARTE ANTERIORE DEL DIFFUSORE NON È REMOVIBILE. L'ILLUSTRAZIONE MOSTRA IL DIFFUSORE AL SUO INTERNO. NON CERCARE DI RIMUOVERE LA GRIGLIA PER EVITARE DI DANNEGGIARE IL DIFFUSORE.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	AZIONE
ACTON II NON SI ACCENDE	Il diffusore non è collegato alla corrente di rete.	Collega il cavo di alimentazione del diffusore Acton II a una presa a muro funzionante. Abbassa la leva di accensione verso la parte anteriore del diffusore e mantienila in posizione finché non vedi accendersi gli indicatori.
L'AUDIO È ASSENTE O TROPPO BASSO	È stata selezionata la sorgente sonora sbagliata.	Assicurati che il dispositivo sia connesso a Acton II.
	Il volume del diffusore o della sorgente audio è troppo basso.	Alza leggermente il volume della sorgente audio o del diffusore.
IMPOSSIBILE ESEGUIRE LA CONNESSIONE O L'ASSOCIAZIONE A UN DISPOSITIVO Bluetooth	Il Bluetooth non è attivo sul dispositivo (smartphone, tablet, computer).	Attiva il Bluetooth sul dispositivo.
	Ci sono già due dispositivi connessi al diffusore.	Disconnetti uno dei dispositivi Bluetooth connessi prima di connetterne un altro al diffusore.
	Il diffusore non è in modalità associazione.	Mantieni premuto per 3 secondi il pulsante Bluetooth per far rilevare il diffusore al tuo dispositivo.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	AZIONE
IL DIFFUSORE NON RISPONDE	Si è verificato un problema del software.	Stacca la spina del diffusore dalla presa a muro, attendi 15 secondi, quindi inserisci nuovamente la spina.
LA CONNESSIONE Bluetooth SI INTERROMPE	I due dispositivi Bluetooth sono troppo lontani o la connessione è compromessa a causa di ostacoli.	Avvicina i dispositivi in modo che siano a una distanza non superiore a 10 metri e che tra loro non vi siano ostacoli, come porte o pareti.
	È presente un forte campo elettrico intorno a Acton II.	Oggetti come forni a microonde, adattatori di rete wireless, luci fluorescenti e cucine a gas utilizzano la stessa gamma di frequenza del dispositivo Bluetooth. Questo potrebbe provocare interferenze elettriche.
SI SENTE UN SUONO GRACCHIANTE	L'amplificatore emette un suono gracchiante perché non ha sufficiente potenza in uscita.	Abbassa il volume della sorgente audio.
		Abbassa il volume o i bassi del diffusore Acton II.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSA	AZIONE
L'AUDIO È DISTORTO	Il volume della sorgente audio è troppo alto.	Abbassa il volume di riproduzione della sorgente audio.
	La riproduzione audio o il file audio sono di bassa qualità.	Prova con un altro file audio o con un lettore musicale diverso.
	Il volume impostato su Acton II è troppo alto.	Abbassa il volume del diffusore.
	Sono presenti troppi bassi/alti sul diffusore.	Abbassa i bassi/gli alti sul diffusore.
LA RIPRODUZIONE È A SCATTI	È presente un'interferenza provocata da un altro dispositivo elettronico.	Sposta Acton II in un'altra posizione.
		Spegni o sposta il dispositivo elettronico che crea interferenza.

NOTE:

UN DISPOSITIVO BLUETOOTH PUÒ CAUSARE ANOMALIE TECNICHE O RELATIVE ALL'AUDIO, A SECONDA DELL'USO, NEI SEGUENTI CASI:

- **QUANDO QUALCHE PARTE DEL CORPO ENTRA IN CONTATTO CON IL SISTEMA DI RICEZIONE/TRASMISSIONE DEL DISPOSITIVO BLUETOOTH O DI ACTON II.**
- **QUANDO SI VERIFICANO SBALZI ELETTRICI DOVUTI A OSTACOLI COME PARETI, ANGOLI, ECC.**
- **IN CASO DI ESPOSIZIONE A INTERFERENZE ELETTRICHE CAUSATE DA DISPOSITIVI CHE USANO LA STESSA FREQUENZA, AD ESEMPIO ATTREZZATURE MEDICHE, FORNI A MICROONDE E RETI WIRELESS.**

QUESTO DISPOSITIVO WIRELESS PUÒ CAUSARE INTERFERENZE ELETTRICHE DURANTE L'USO.

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM