Marshall

ACTON II BLUETOOTH

NAUDOTOJO VADOVAS

LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

INDEKSAS

LIETUVIŠKAI

SKYRIAI

PUSLAPIS

002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE
004. DĖŽUTĖS TURINYS
005. BENDRASIS APRAŠYMAS
007. „ACTON II“ PAJUNGIMAS
008. „ACTON II“ ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS
009. „ACTON II“ NUSTATYMAS
010. GARSO ŠALTINIO PASIRINKIMAS
011. PRISIJUNGIMAS NAUDOJANT „BLUETOOTH“ (SUSIEJIMAS)
012. PRIJUNGIMAS PER PAPILDOMĄ ĮVESTĮ
013. GARSUMO / ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ / AUKŠTŲJŲ DAŽNIŲ REGULIAVIMAS
014. GROJIMO / PAUZĖS VALDIKLIS
015. PORINĖS GARSO KOLONĖLĖS
016. SNAUDIMO REŽIMAS
017. TECHNINĖ INFORMACIJA
018. GEDIMŲ ŠALINIMAS

DĖŽUTĖS TURINYS

001. BELAIDĖ „MARSHALL ACTON II“ „Bluetooth®“ GARSO KOLONĖLĖ
002. GREITOJO PALEIDIMO VADOVAS
003. SVARBŪS SAUGOS NURODYMAI
004. MAITINIMO LAIDAS

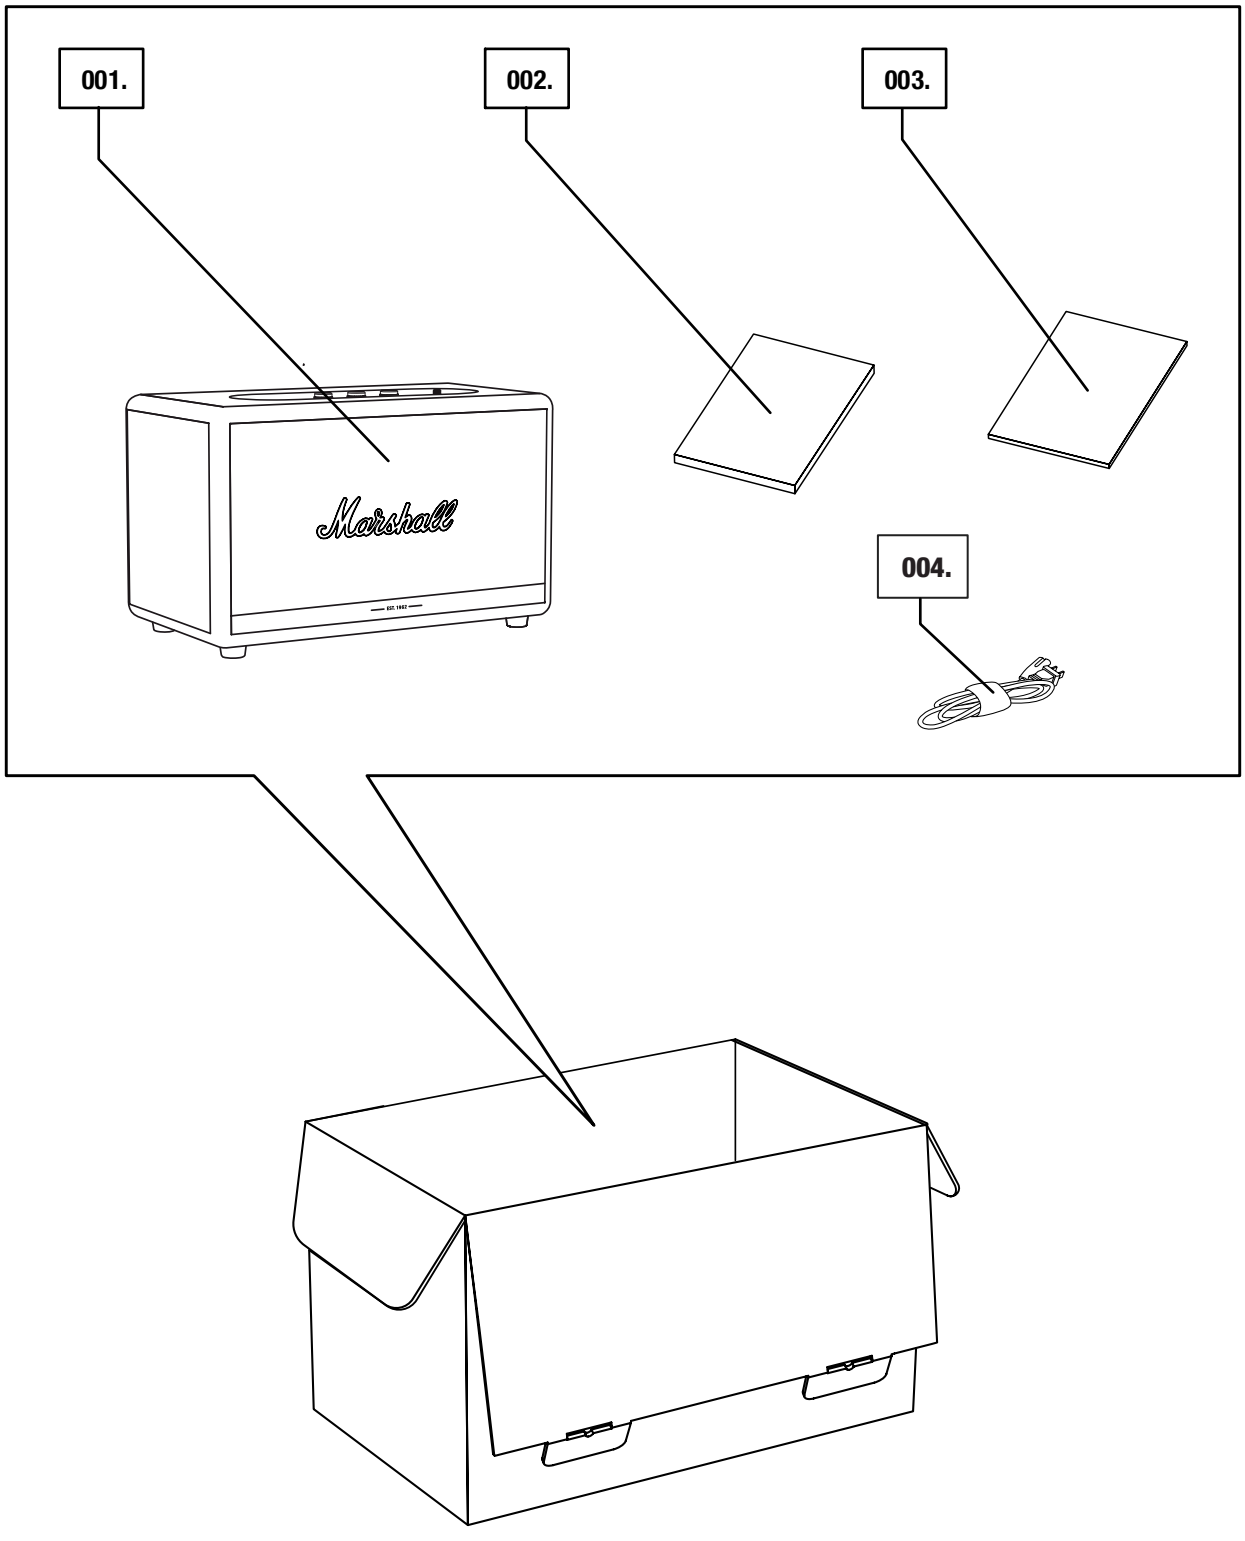

BENDRASIS APRAŠYMAS

001. 3,5 mm KIŠTUKAS
002. ŠALTINIO INDIKATORIAI
003. ŠALTINIO MYGTUKAS
004. GARSUMO REGULIAVIMO RANKENĖLĖ
005. ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ REGULIAVIMO RANKENĖLĖ
006. AUKŠTŲJŲ DAŽNIŲ REGULIAVIMO RANKENĖLĖ
007. GROJIMO / PAUZĖS MYGTUKAS
008. GALIOS SVIRTIS

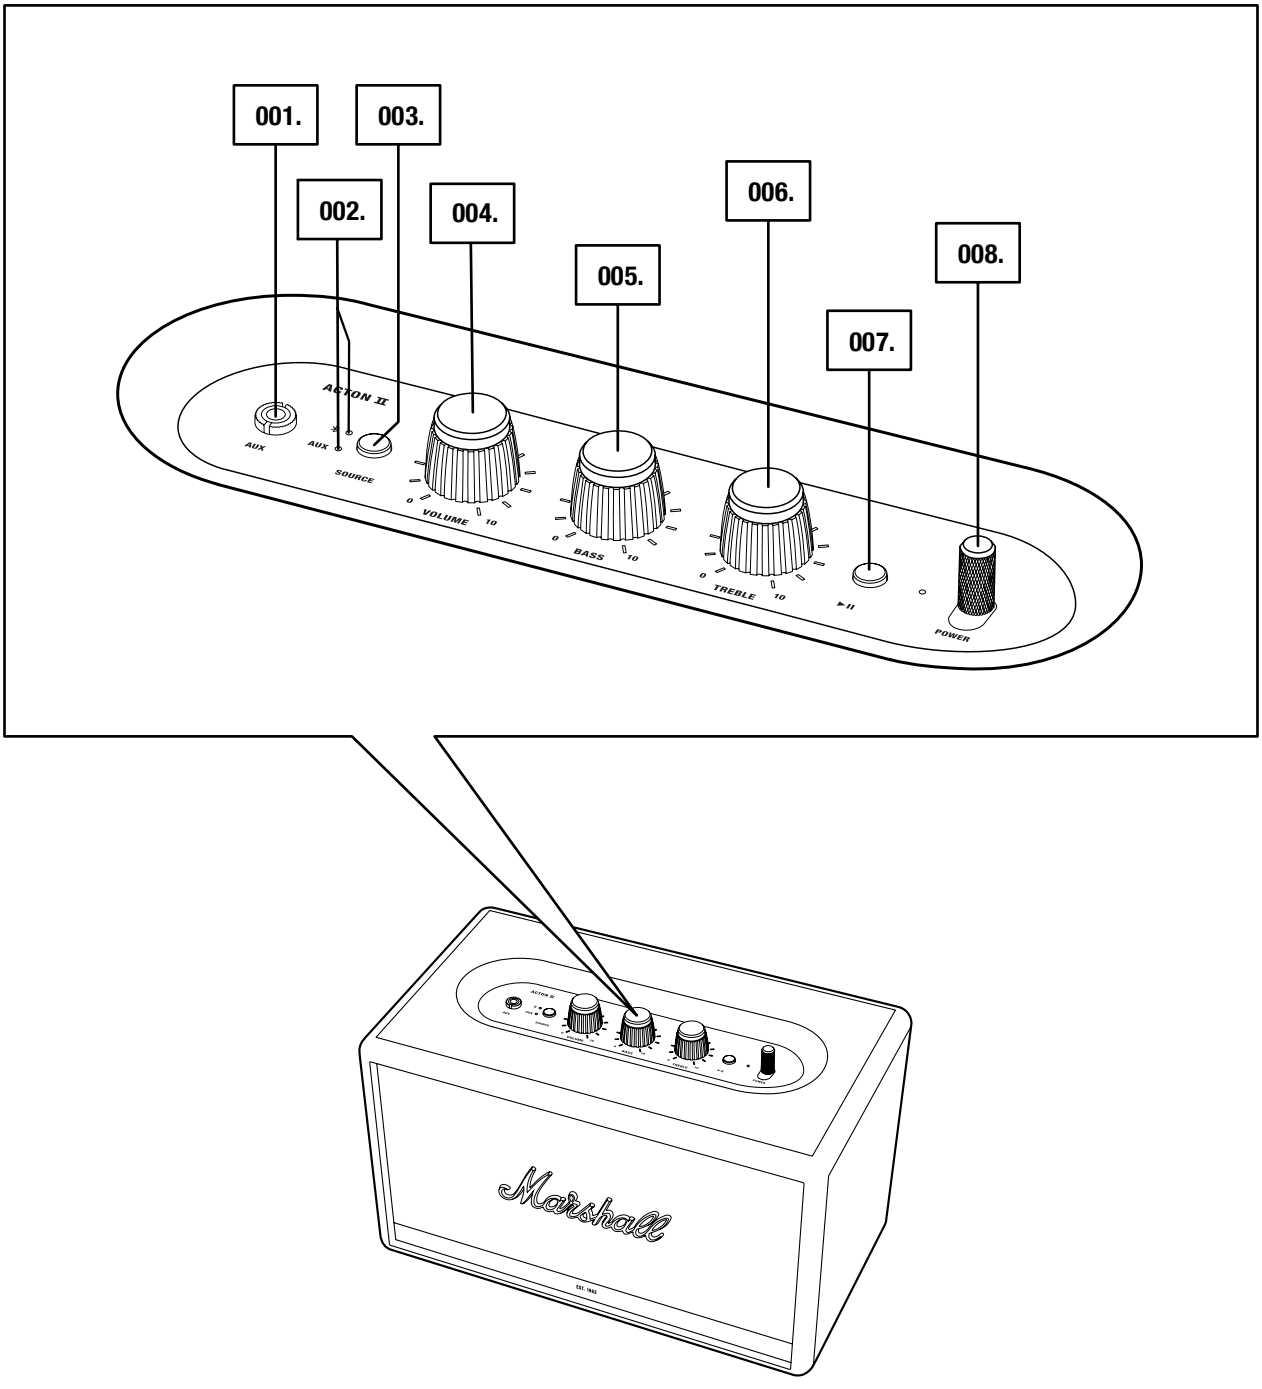

BENDRASIS APRAŠYMAS, TĘSINYS

009. ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ PRIEVADAS
010. GALINĖ PLOKŠTELĖ
011. MAITINIMO ĮTAMPA
012. MAITINIMO LAIDAS

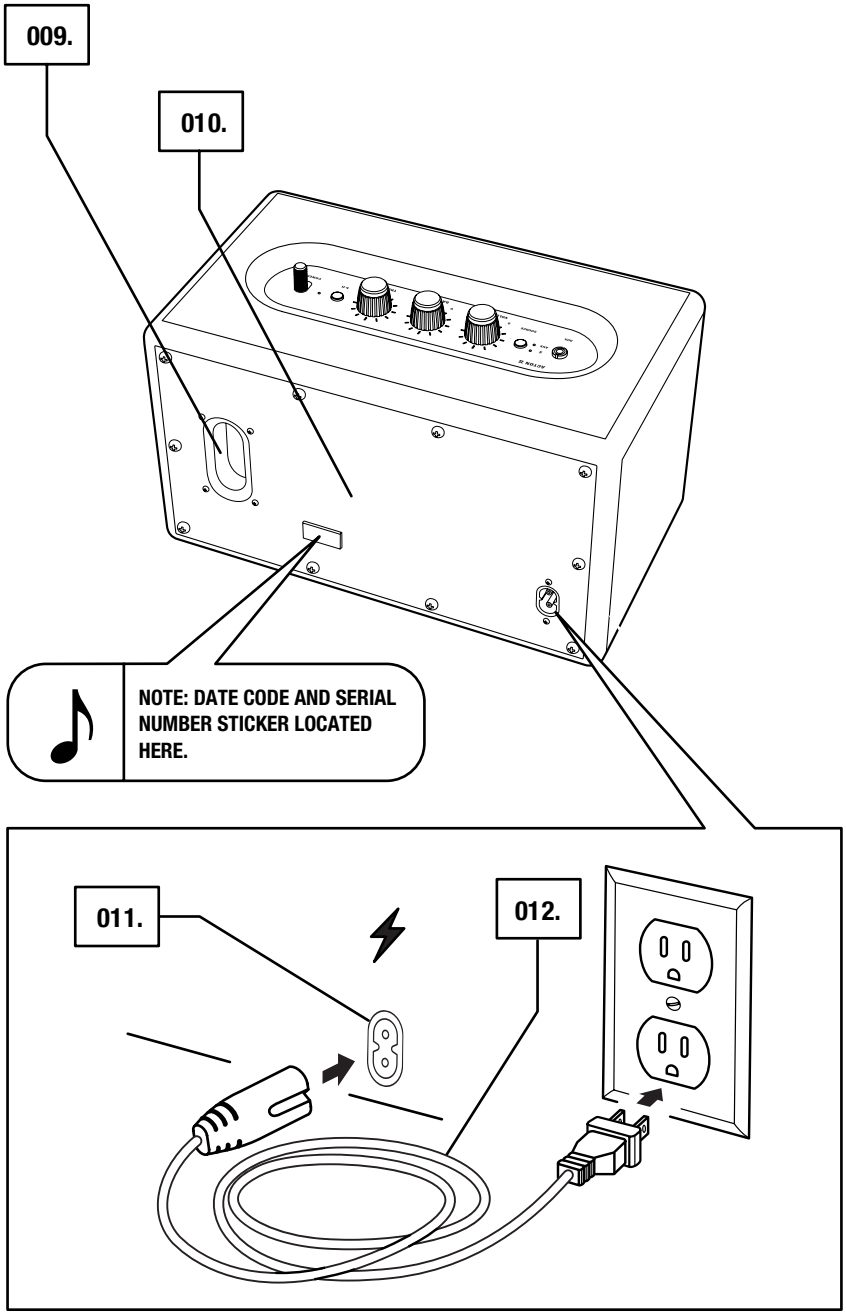

„ACTON II“ PAJUNGIMAS

SVARBU: VISADA ĮSITIKINKITE, KAD MAITINIMO KABELIS, KIŠTUKAS IR GARSO KOLONĖLĖ ATITIKTŲ JŪSŲ BUITINIO ELEKTROS TINKLO IR LIZDO CHARAKTERISTIKAS.

001. PRIJUNKITE MAITINIMO LAIDĄ PRIE GARSO KOLONĖLĖS MAITINIMO ĮVESTIES.
002. ĮKIŠKITE MAITINIMO KIŠTUKĄ Į SIENINĮ ELEKTROS LIZDĄ.

! **PERSPĖJIMAS: VISADA PIRMIAUSIA ATJUNKITE MAITINIMO LAIDĄ NUO SIENINIO ELEKTROS LIZDO, O TIK TADA NUO GARSO KOLONĖLĖS.**

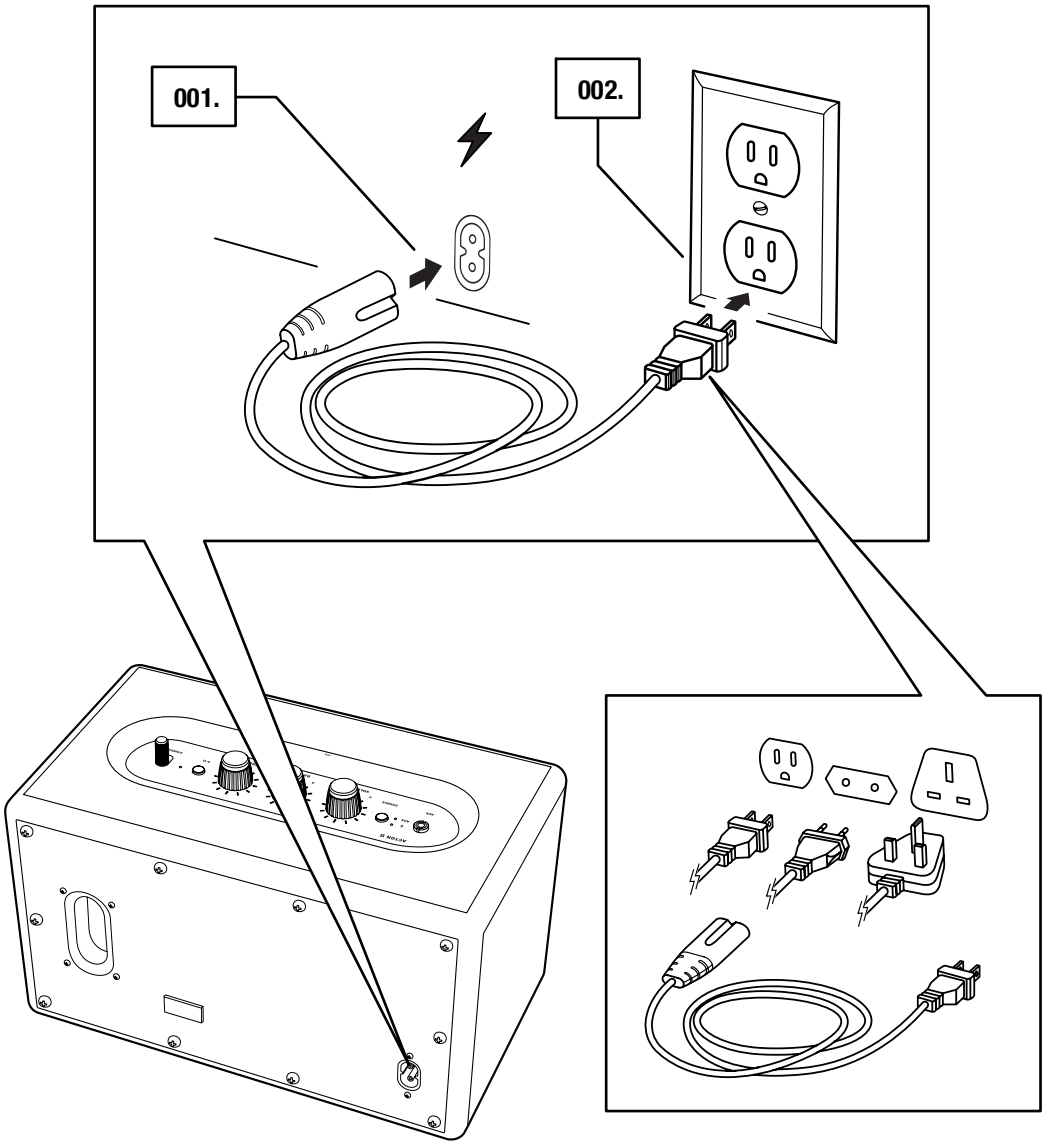

Marshall

„ACTON II“ ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

001. ĮJUNGTI: PASTUMKITE GARSO KOLONĖLĖS PRIEKIO LINK IR PALAIKYKITE GALIOS SVIRTĮ TOL, KOL PASIGIRS GARSO KOLONĖLĖS ĮJUNGIMO SIGNALAS IR ĮSIJUNGS INDIKATORIAI.

002. IŠJUNGTI: PASTUMKITE GARSO KOLONĖLĖS PRIEKIO LINK IR PALAIKYKITE GALIOS SVIRTĮ TOL, KOL PASIGIRS GARSO KOLONĖLĖS IŠJUNGIMO SIGNALAS IR INDIKATORIAI IŠSIJUNGS.

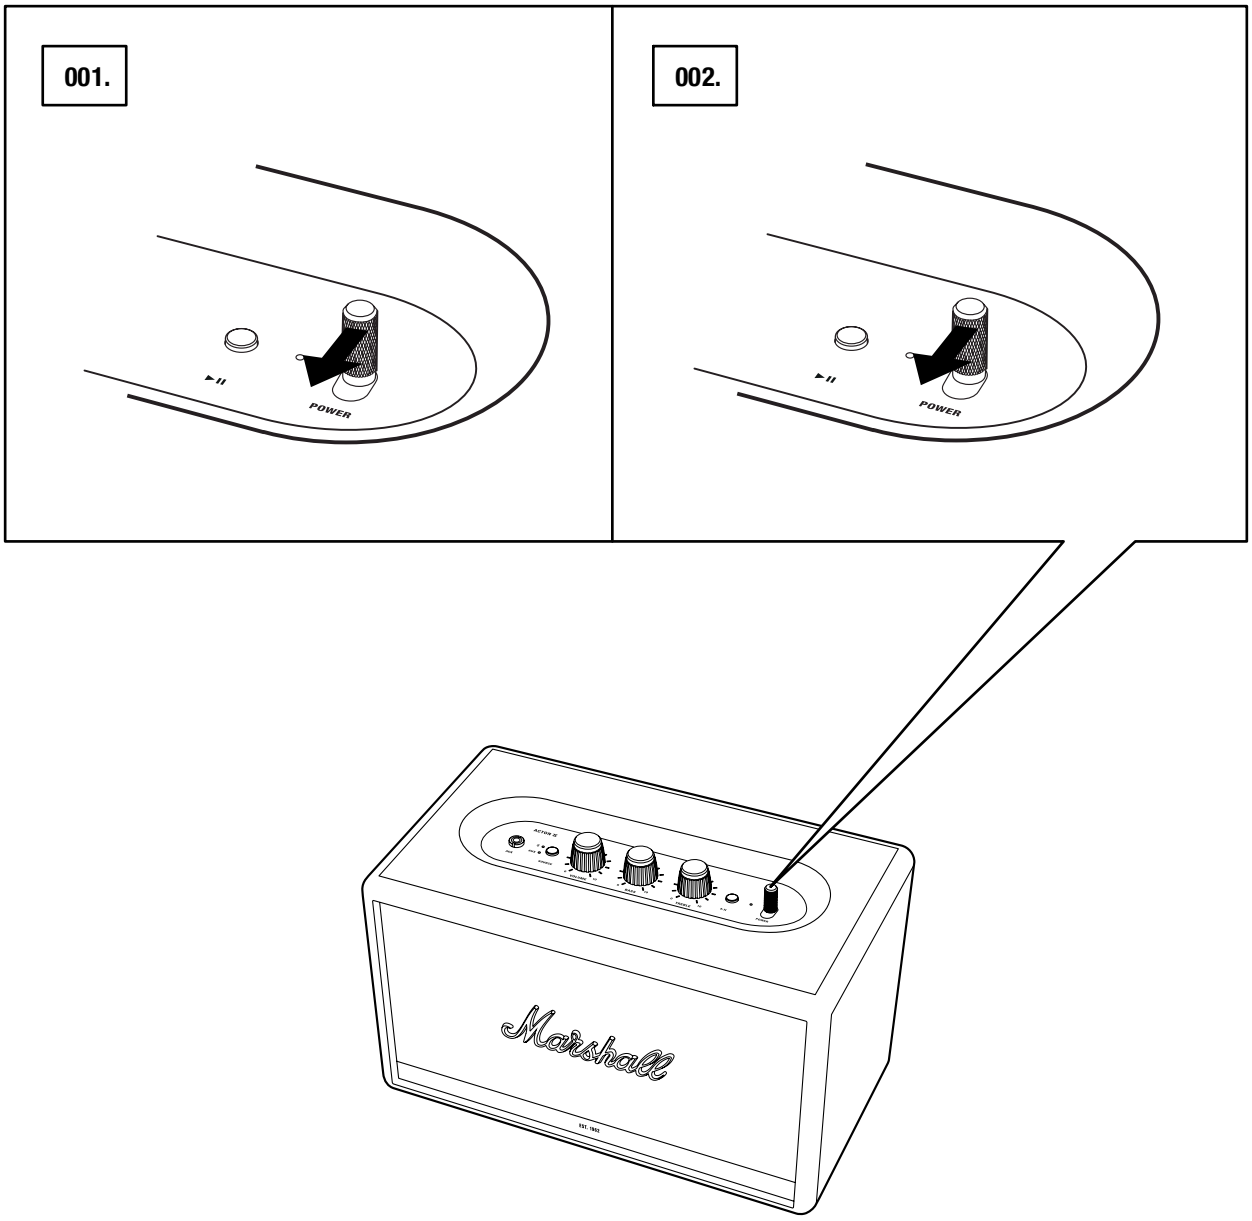

„ACTON II“ NUSTATYMAS

SUKONFIGŪRUOKITE GARSO KOLONĖLĘ SU „MARSHALL BLUETOOTH®“ PROGRAMĖLE, KAD GAUTUMĖTE IŠ JOS DAUGIAUSIA. PROGRAMĖLĘ GALIMA ATSISIŲSTI IŠ „THE App Store“ IR „GOOGLE PLAY“.

001. ATSISIŲSKITE „MARSHALL BLUETOOTH®“ PROGRAMĖLĘ IR VADOVAUDAMIESI PROGRAMĖLĖS INSTRUKCIJOMIS PARUOŠKITE GARSO KOLONĖLĘ.

DOWNLOAD ON THE App Store

GET IT ON Google Play

GARSO ŠALTINIO PASIRINKIMAS

YRA DAUG BŪDŲ PRISIJUNGTI PRIE „ACTON II“ (ARBA LAIDU, ARBA PER BEVIELĮ RYŠĮ).

- **® - BEVIELIS „Bluetooth“ PRISIJUNGIMAS**
- **AUX – 3,5 mm STEREOKIŠTUKAS**

001. NORĖDAMI PERSIJUNGTI TARP SOURCE „Bluetooth“ IR AUX GARSO ŠALTINIŲ, PASPAUSKITE SOURCE MYGTUKĄ.
002. ŠVYTINTIS INDIKATORIUS RODO, KOKS ŠALTINIS YRA PASIRINKTAS.

ŠALTINIS TAIP PAT GALI BŪTI PASIRINKTAS IŠ „MARSHALL BLUETOOTH®“ PROGRAMĖLĖS.

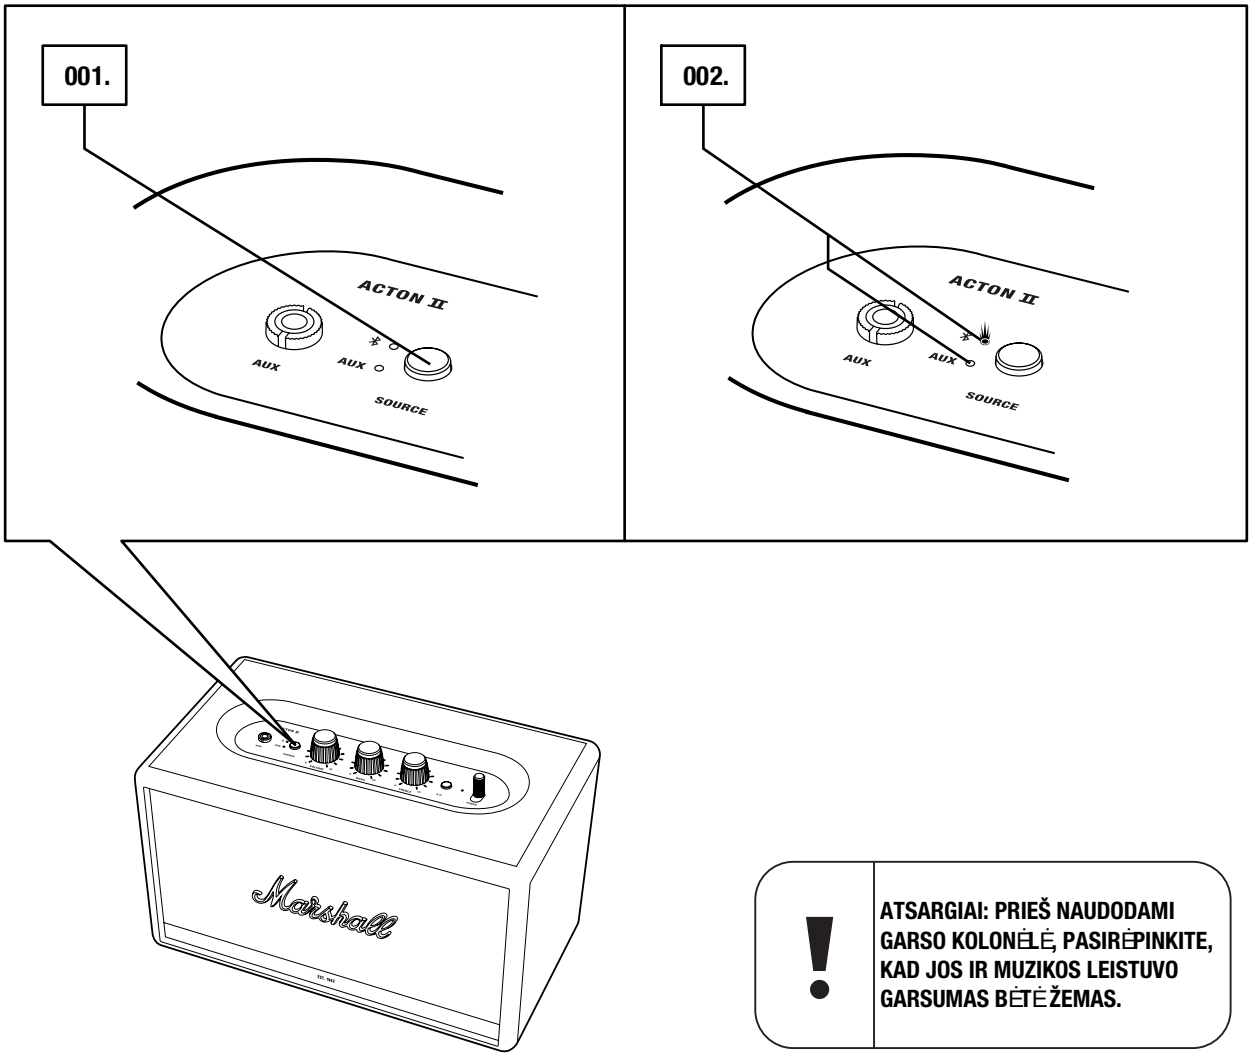

! **ATSARGIAI: PRIEŠ NAUDODAMI GARSO KOLONĖLĖ, PASIRŪPINKITE, KAD JOS IR MUZIKOS LEISTUVO GARSUMAS BŪTŲ ŽEMAS.**

PRISIJUNGIMAS NAUDOJANT „Bluetooth“ (SUSIEJIMAS)

001. PASIRINKITE „Bluetooth“ KAIP ĮVESTĮ. PASPAUDUS SOURCE MYGTUKĄ, GALIMA PASIRINKTI ĮVESTIES ŠALTINIUS.
002. PASPAUSKITE IR PALAIKYKITE SOURCE MYGTUKĄ 2 SEKUNDES. „Bluetooth“ INDIKATORIUS PRADEDA MIRKČIOTI.
003. ĮJUNKITE „Bluetooth“ RYŠĮ JŪSŲ PRIETAISE (TELEFONE, PLANŠETĖJE, KOMPIUTERYJE).
004. PASIRINKITE Bluetooth „ACTON II“ IŠ „Bluetooth“ SĄRAŠO IR PRIIMKITE SUSIEJIMĄ. „Bluetooth“ INDIKATORIUS ANT GARSO KOLONĖLĖS NUSTOJA MIRKČIOTI IR LIEKA ŠVYTĖTI TOL, KOL PRIETAISAI YRA SUJUNGTI.

„ACTON II“ GALI BŪTI PRIJUNGTAS PRIE DVIEJŲ „Bluetooth“ PRIETAISŲ VIENU METU. GROJANT PAJUNGTAM „Bluetooth“ PRIETAISUI, JIS BUS PASIRINKTAS KAIP GARSO ŠALTINIS. JEIGU TUO PAT METU GROS ANTRASIS „Bluetooth“ PRIETAISAS, JIS BUS SUSTABDYTAS.

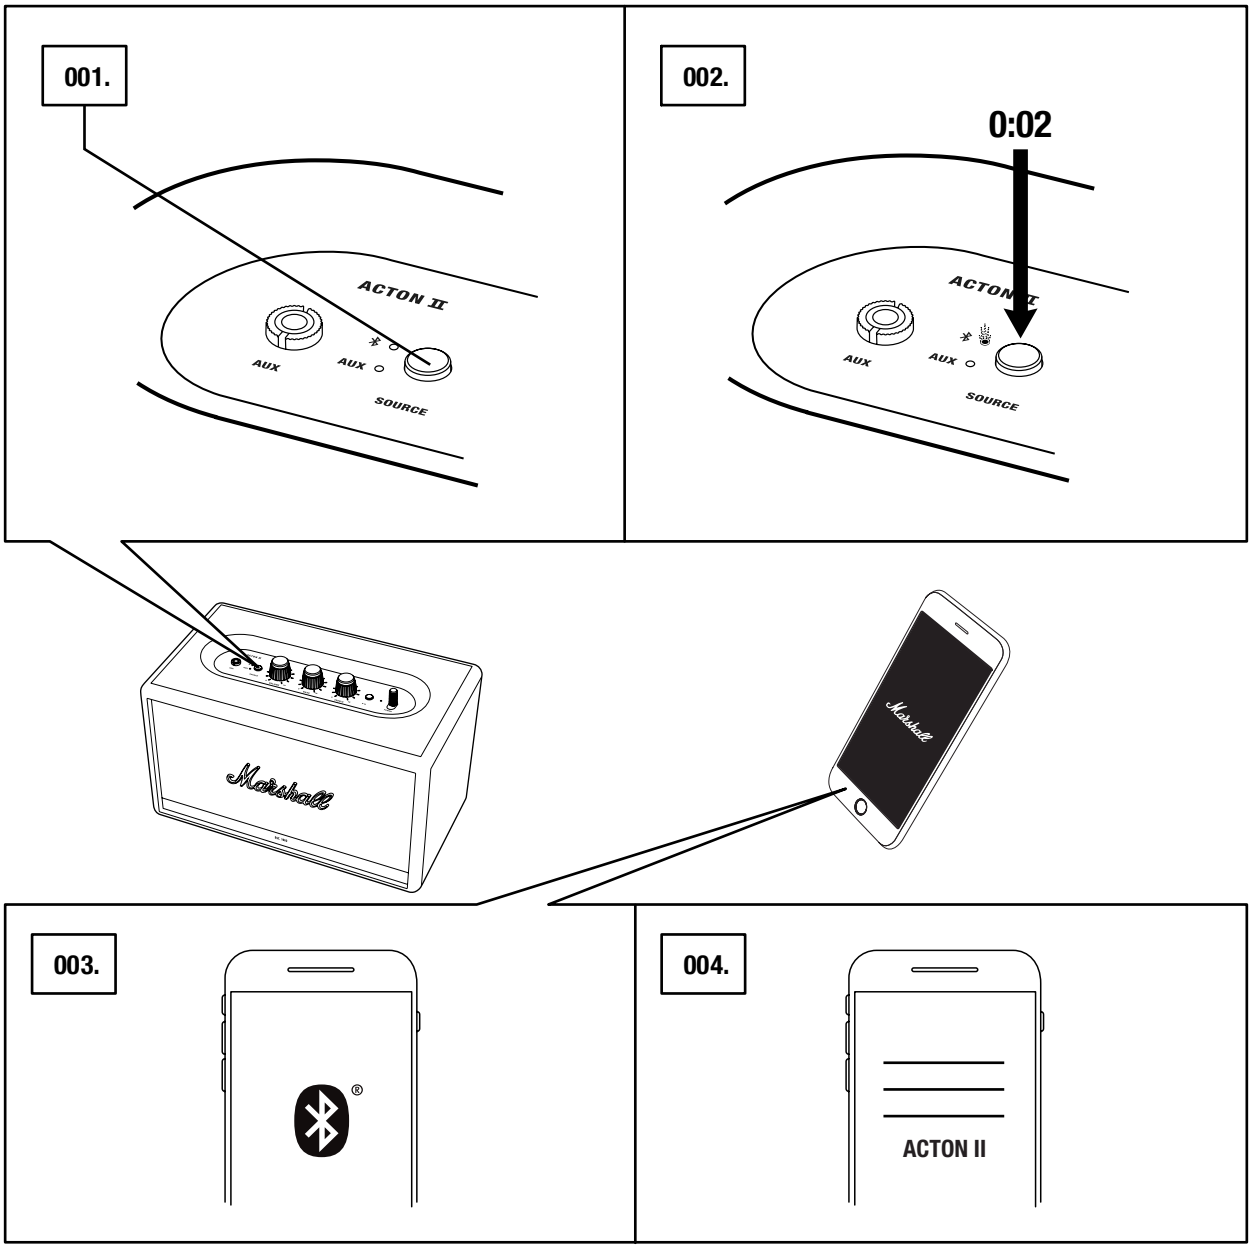

PRIJUNGIMAS PER PAPILDOMĄ ĮVESTĮ

001. PRIJUNKITE 3,5 mm STEREOKIŠTUKĄ PRIE GARSO KOLONĖLĖS VIRŠUJE ESANČIO LIZDO, PAŽYMĖTO UŽRAŠU AUX.

002. KITĄ LAIDO GALĄ PRIJUNKITE PRIE JŪSŲ MUZIKOS LEISTUVO GARSO SIGNALO IŠVESTIES LIZDO.

003. PASIRINKITE AUX KAIP ĮVESTĮ. PASPAUDUS SOURCE MYGTUKĄ, GALIMA PASIRINKTI ĮVESTIES ŠALTINIUS.

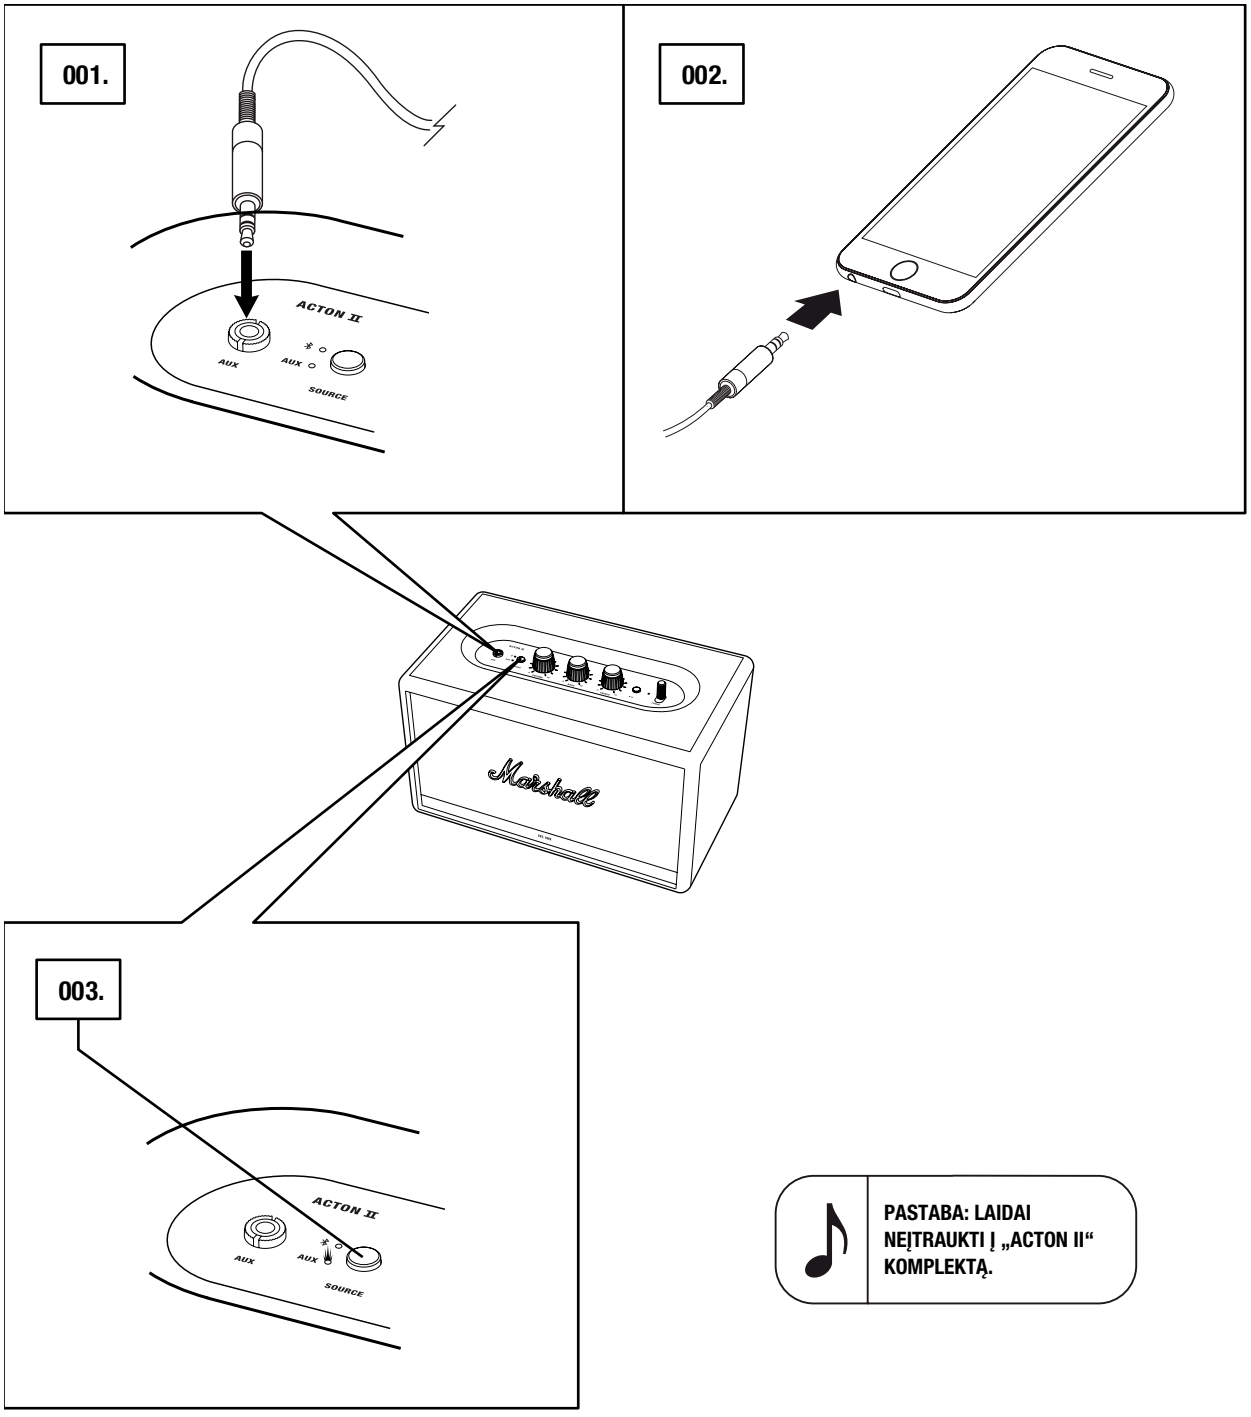

PASTABA: LAIDAI NEĮTRAUKTI Į „ACTON II“ KOMPLEKTĄ.

GARSUMO / ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ / AUKŠTŲJŲ DAŽNIŲ REGULIAVIMAS

„ACTON II“ TURI TRIS GARSO NUSTATYMO VALDIKLIUS.

001. GARSUMO REGULIAVIMO RANKENĖLĖ
002. ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ REGULIAVIMO RANKENĖLĖ
003. AUKŠTŲJŲ DAŽNIŲ REGULIAVIMO RANKENĖLĖ

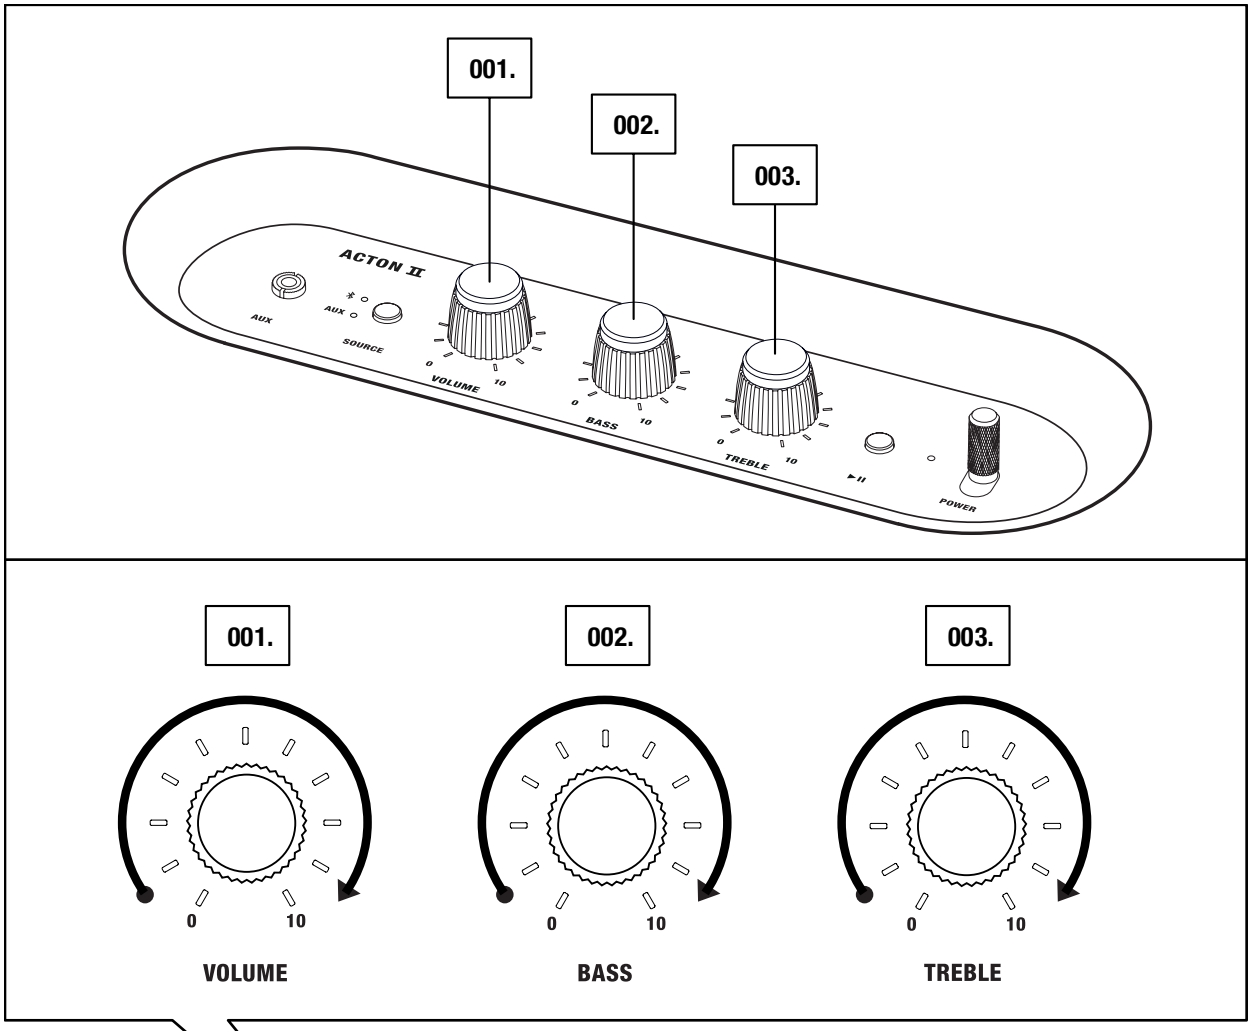

PASTABA: GARSO ĮRAŠĄ TAIP PAT GALIMA REGULIUOTI IŠ „MARSHALL BLUETOOTH®“ PROGRAMOS.®

GROJIMO / PAUZĖS VALDIKLIS

„ACTON II“ TURI GROJIMO / PAUZĖS MYGTUKĄ MUZIKAI VALDYTI GROJANT PER „Bluetooth“.

001. VIENU PASPAUDIMU GALITE PALEISTI ARBA PRISTABDYTI GROJIMĄ.
002. DUKART SPUSTELĖKITE, KAD PRALEISTUMĖTE PIRMYN.
003. SPUSTELĖKITE TRISKART, JEI NORITE PRALEISTI ATGAL.

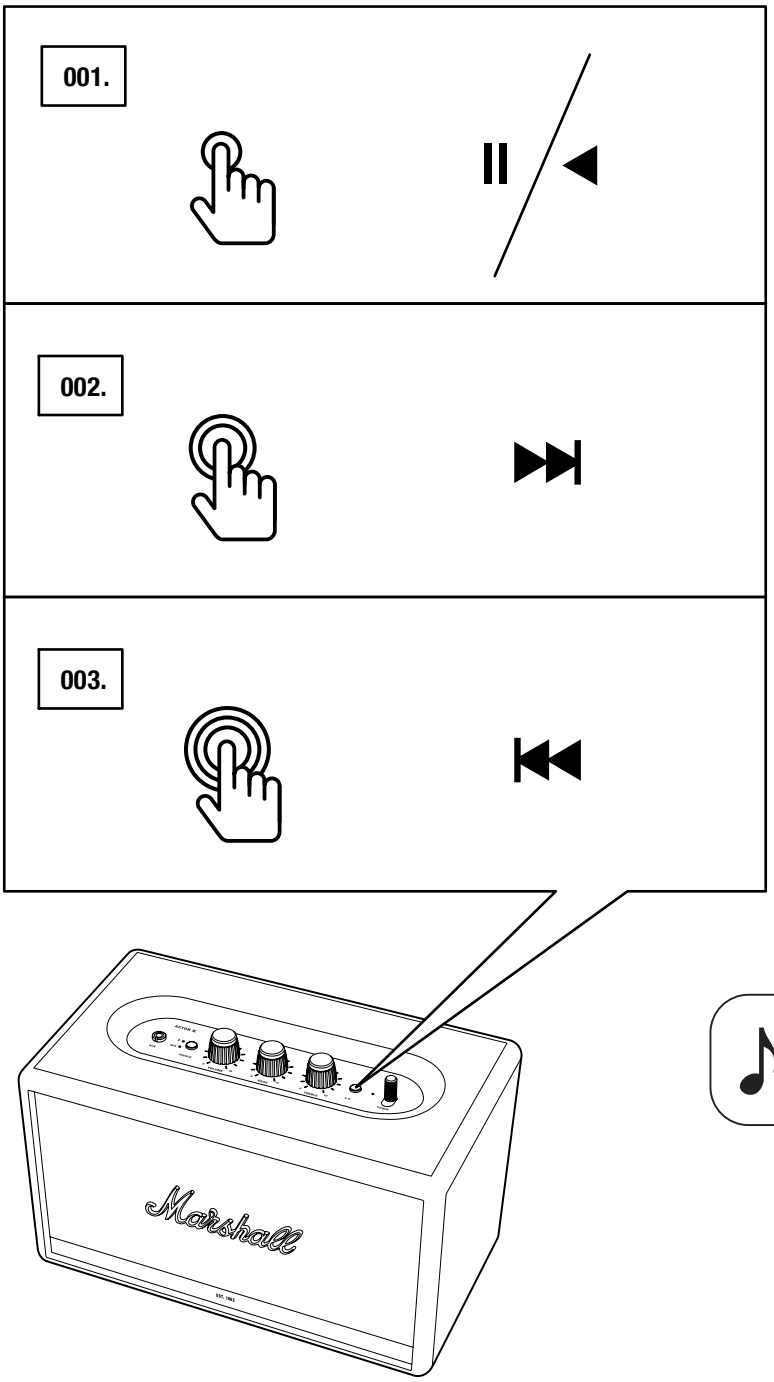

PASTABA: ATKŪRIMĄ TAIP PAT GALIMA VALDYTI NAUDOJANT „MARSHALL BLUETOOTH® PROGRAMĄ.®

PORINĖS GARSO KOLONĖLĖS

DU „ACTON II“, „STANMORE II“ ARBA „WOBURN II“ GARSIAKALBIUS GALIMA SUJUNGTI Į VIENĄ GARSO SISTEMĄ.

ATMINKITE, KAD TAM TIKRI SKIRTINGŲ MODELIŲ APARATINĖS ĮRANGOS KOMPONENTAI SKIRIASI, TODĖL GALI BŪTI SUJUNGIMO PALAIKYMO APRIBOJIMŲ. TOLIAU ESANČIOJE LENTELĖJE NURODYTAS ACTON II SUDERINAMUMAS SU KITAIS MODELIAIS.

GARSIAKALBIO MODELIS NURODYTAS GARSIAKALBIO GALINĖJE DALYJE.

	ACTON II	ACTON II BLUETOOTH	ACTON II BT
ACTON II	Taip	Taip	
ACTON II BLUETOOTH	Taip	Taip	
ACTON II BT			Taip
STANMORE II	Taip	Taip	
STANMORE II BLUETOOTH	Taip	Taip	
STANMORE II BT			Taip
WOBURN II BLUETOOTH	Taip	Taip	

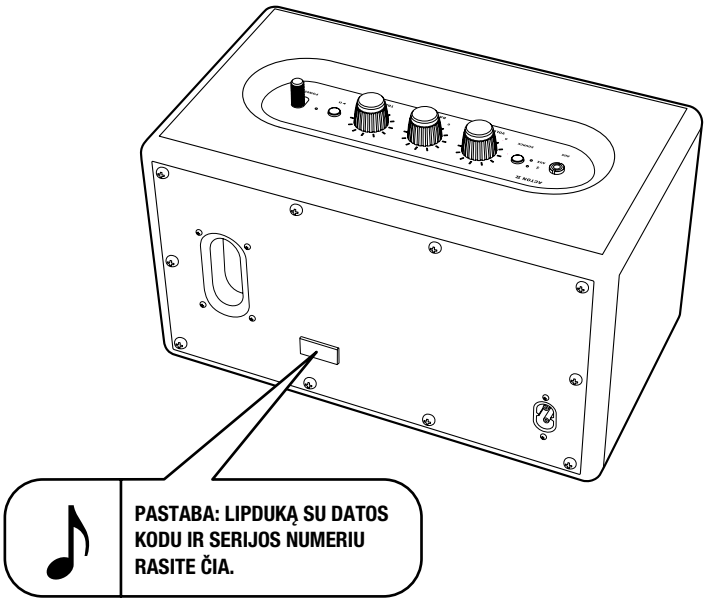

Marshall

SNAUDIMO REŽIMAS

JEIGU „ACTON II“ NENAUDOJAMAS 20 MINUČIŲ, GARSO KOLONĖLĖS PEREINA Į SNAUDIMO REŽIMĄ, KAD TAUPYTŲ ELEKTROS ENERGIJĄ. VEIKIANT ŠIAM REŽIMUI VISI INDIKATORIAI IŠSIJUNGIA.

001. NORĖDAMI PABUDINTI GARSO KOLONĖLĘ IŠ SNAUDIMO REŽIMO, PAJUDINKITE BET KURĮ MYGTUKĄ AR SVIRTĮ PULTO VIRŠUJE.

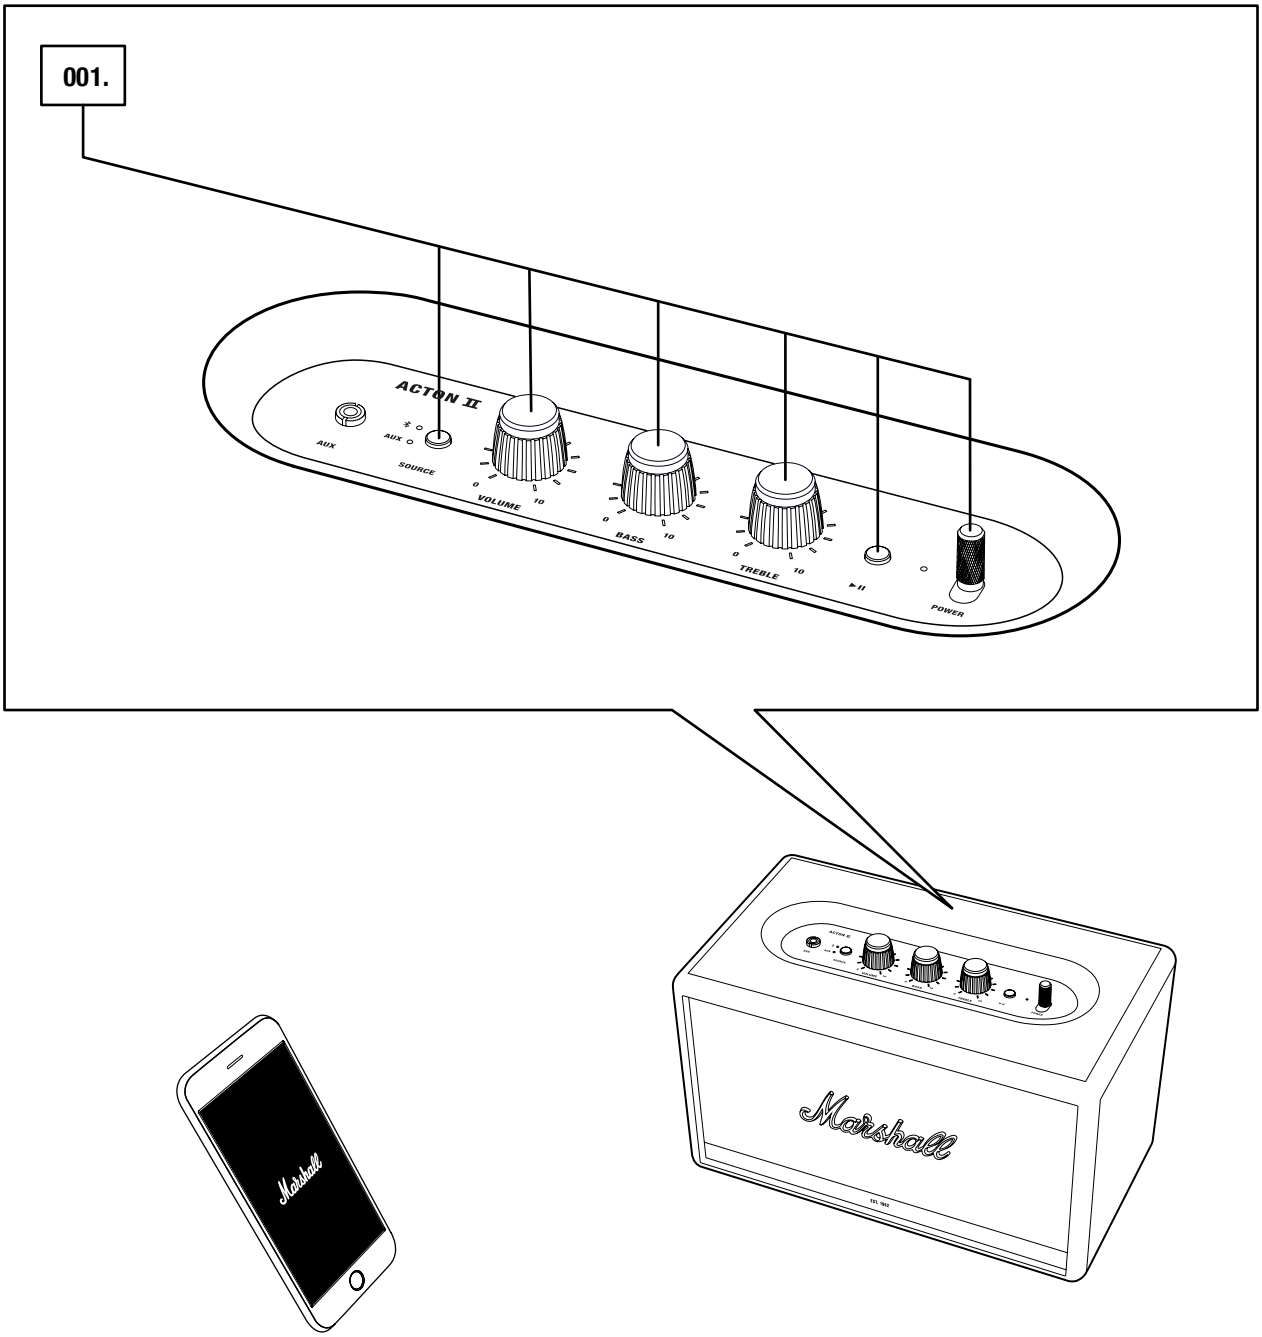

PASTABA: GARSO KOLONĖLĘ TAIP PAT GALIMA PABUDINTI IŠ „MARSHALL BLUETOOTH®“ PROGRAMĖLĖS.®

TECHNINĖ INFORMACIJA

GARSO CHARAKTERISTIKOS

- **STEREOGARSO KOLONĖLĖ SU ŽEMŲJŲ DAŽNIŲ REAKCIJOS SISTEMA**
- **SKAITMENINIAI D KLASĖS STIPRINTUVAI:** 2 x 15 W + 1 x 30 W
- **AUKŠTADAŽNIAI GARSIAKALBIAI:** 2 x ¾" skliautiniai aukštadažniai garsiakalbiai
- **ŽEMADAŽNIS GARSIAKALBIS:** 1 x 4" žemadažnis garsiakalbis
- **ŽEMŲJŲ IR AUKŠTŲJŲ DAŽNIŲ REGULIATORIAI**
- **DAŽNIO ATSAKAS:** 30–20 000 Hz ±6 dB
- **DIDŽIAUSIAS GARSO SLĖGIO LYGIS:** 98 dB SPL @ 1 m

SUJUNGIMO GALIMYBĖS

- **„Bluetooth®“:** „Bluetooth 5.0“
- **AUX:** 3,5 mm stereo kištukas

TECHNINĖ INFORMACIJA

- **MAITINIMO TINKLO ĮTAMPA:** 100–240 VAC
- **MAITINIMO TINKLO DAŽNIS:** 50–60 Hz
- **DYDIS:** 260 x 160 x 150 mm
- **SVORIS:** 2,85 kg

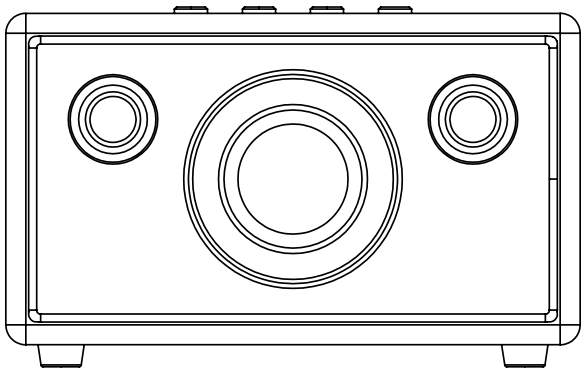

PASTABA: GARSO KOLONĖLĖS PRIEKINĖ DALIS NĖRA NUIMAMA. ŠIOJE ILIUSTRACIJOJE RODOMAS VIDINIS GARSO KOLONĖLĖS IŠDĖSTYMAS. NEBANDYKITE JOS NUIMTI, NES GALITE SUGADINTI GARSO KOLONĖLĘ.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	VEIKSMAI
„ACTON II“ NEĮSIJUNGIA	Garso kolonėlė nėra prijungta prie maitinimo tinklo.	Prijunkite maitinimo laidą prie „Acton II“ ir veikiančio sieninio lizdo. Pastumkite garso kolonėlės priekio link ir palaikykite galios svirtį tol, kol užsidegs indikatoriai.
NĖRA GARSO ARBA GARSAS LABAI ŽEMAS	Pasirinktas netinkamas garso šaltinis.	Pasirūpinkite, kad prietaisas būtų tinkamai sujungtas su „Acton II“.
	Per daug nutildytas garso kolonėlės arba garso šaltinio prietaiso garsumas.	Palaipsniui didinkite garso kolonėlės arba garso šaltinio prietaiso garsumą.
NEPAVYKSTA PRIJUNGTI ARBA SUSIETI „Bluetooth“ PRIETAISO	„Bluetooth“ ryšys neįjungtas jūsų prietaise (telefone, planšetėje, kompiuteryje).	Įjunkite „Bluetooth“ ryšį.
	Garso kolonėlė jau susieta su dviem prietaisais.	Prieš bandydami susieti prietaisą su garso kolonėle, atjunkite vieną iš jau susietų „Bluetooth“ prietaisų.
	Garso kolonėlė nėra susiejimo režime.	Palaikykite paspaustą „Bluetooth“ mygtuką 3 sekundes, kad garso kolonėlė būtų pasiekiama kitiems prietaisams.
GARSO KOLONĖLĖ NEREAGUOJA	Programinės įrangos triktis.	Atjunkite garso kolonėlę nuo elektros maitinimo šaltinio, palaukite 15 sekundžių ir tada vėl prijunkite.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	VEIKSMAI
„Bluetooth“ RYŠYS PRADINGSTA	Du „Bluetooth“ prietaisai pernelyg toli vienas nuo kito arba tarp jų yra ryšiui trukdantys objektai.	Pasirūpinkite, kad prietaisai vienas nuo kito būtų ne didesniu nei 10 metrų atstumu ir kad tarp jų nebūtų sienų, durų ar kitų ryšiui trukdančių objektų.
	Aplink „Acton II“ susikaupia stiprus elektromagnetinis laukas.	Mikrobangų krosnelės, belaidžio tinklo adapteriai, fluorescencinės lempos ir dujinės viryklės naudoja tokio paties diapazono dažnį kaip ir „Bluetooth“ prietaisai. Tai gali sukelti elektros sutrikimus.
GIRDIMAS TRAŠKĖJIMAS	Pasiekus garso išvesties galios ribą, garso kolonėlės garsas pradeda trūkčioti.	Sumažinkite jūsų garso šaltinio garsumą.
		Sumažinkite „Acton II“ garsumą arba žemųjų dažnių lygį.
GARSAS YRA IŠKRAIPYTAS	Pasirinktas pernelyg didelis garso šaltinio garsumas.	Sumažinkite jūsų muziką leidžiančio šaltinio garsumą.
	Perduodamas prastos kokybės garso takelis arba garso failas.	Pamėginkite paleisti kitą garso failą arba naudoti kitą muzikos leistuvą.
	Nustatytas pernelyg didelis „Acton II“ garsumo lygis.	Sumažinkite garso kolonėlės garsumą.
	Nustatytas pernelyg didelis žemųjų / aukštųjų dažnių lygis.	Sumažinkite garso kolonėlės žemųjų / aukštųjų dažnių lygį.

GEDIMŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	VEIKSMAI
KINTANČIOS CHARAKTERIS-TIKOS	Trikdantis kito elektros prietaiso poveikis.	Perkelkite „Acton II“ į kitą vietą.
		Išjunkite arba perkelkite trikdantį elektros prietaisą.

PASTABOS:

„BLUETOOTH“ PRIETAISAS, PRIKLAUSOMAI NUO NAUDOJIMO, TOLIAU NURODYTAIS ATVEJAIS GALI SUKELTI GARSO AR TECHNINIUS SUTRIKIMUS:

- **JEI KURI NORS DALIS LIESTŲ „BLUETOOTH“ PRIETAISO ARBA „ACTON II“ SIGNALO SIUNTIMO AR PRIĖMIMO SISTEMĄ;**
- **ELEKTROS CHARAKTERISTIKŲ POKYČIAI DĖL KLIŪČIŲ, PVZ., SIENOS, KAMPAI IR KT.;**
- **TUO PAČIU ELEKTROS DAŽNIU VEIKIANČIŲ ELEKTROS PRIETAISŲ SUKELIAMI TRUKDŽIAI, PVZ., MEDICININĖS ĮRANGOS, MIKROBANGŲ KROSNELIŲ IR BELAIDŽIO TINKLO ADAPTERIŲ.**

ŠIS BELAIDIS PRIETAISAS NAUDOJIMO METU GALI SUKELTI ELEKTROS SUTRIKIMUS.

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM