Marshall

ACTON II BLUETOOTH

BRUKERHÅNDBOK

LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

INDEKS

NORSK

AVSNITT

SIDE

002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE
004. ESKENS INNHOLD
005. GENERELL BESKRIVELSE
007. KOBLE TIL ACTON II
008. SLÅ ACTON II PÅ OG AV
009. SETTE OPP ACTON II
010. VELGE LYDKILDE
011. KOBLE TIL VIA BLUETOOTH (PARING)
012. TILKOBLING VIA AUX-INNGANG
013. JUSTERING AV VOLUMET/BASSEN/DISKANTEN
014. AVSPILLING/PAUSE-KONTROLL
015. SAMMENKOBLEDE HØYTTALERE
017. STANDBY-MODUS
018. TEKNISK INFORMASJON
019. FEILSØKING

ESKENS INNHOLD

001. MARSHALL ACTON II TRÅDLØS Bluetooth®-HJEMMEHØYTTALER
002. HURTIGSTARTVEILEDNING
003. VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
004. STRØMLEDNING

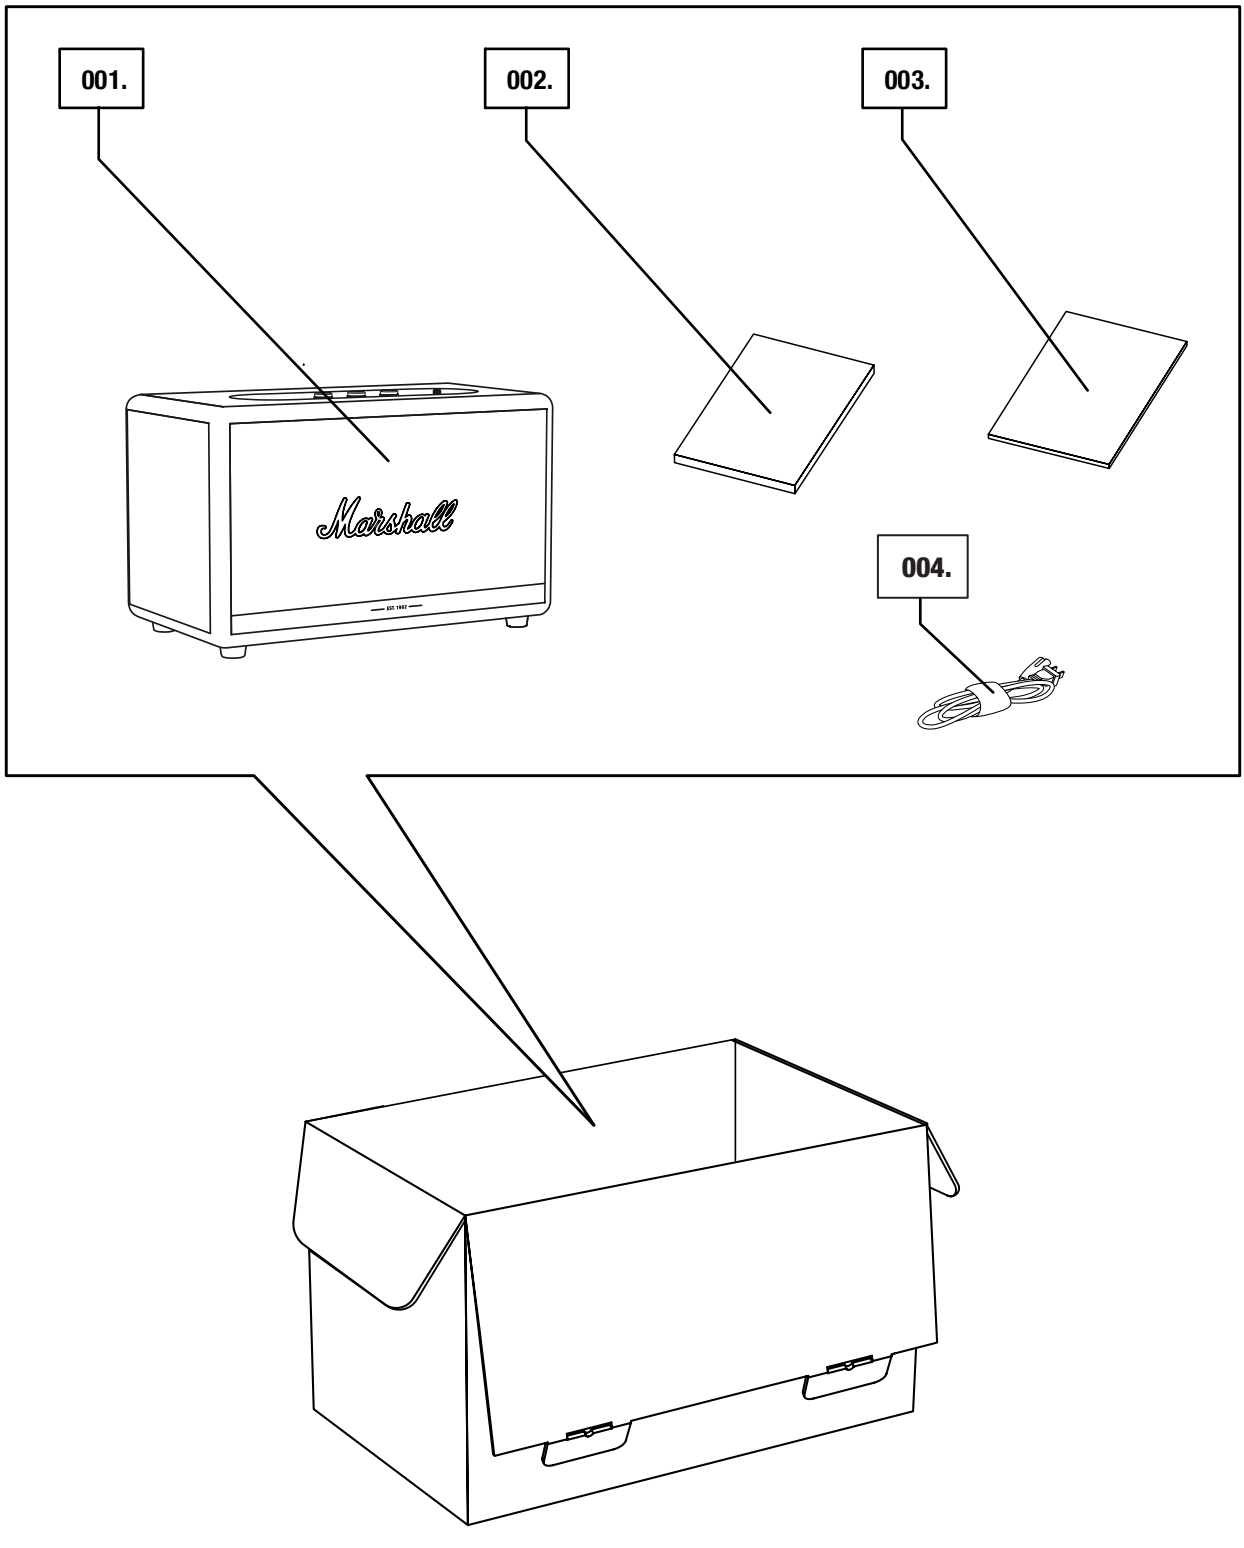

GENERELL BESKRIVELSE

001. 3,5 mm INNGANG
002. KILDEINDIKATORER
003. KILDEKNAPP
004. VOLUMKNOTT
005. BASSKNOTT
006. DISKANTKNOTT
007. AVSPILLING/PAUSE-KNAPP
008. STRØMSPAK

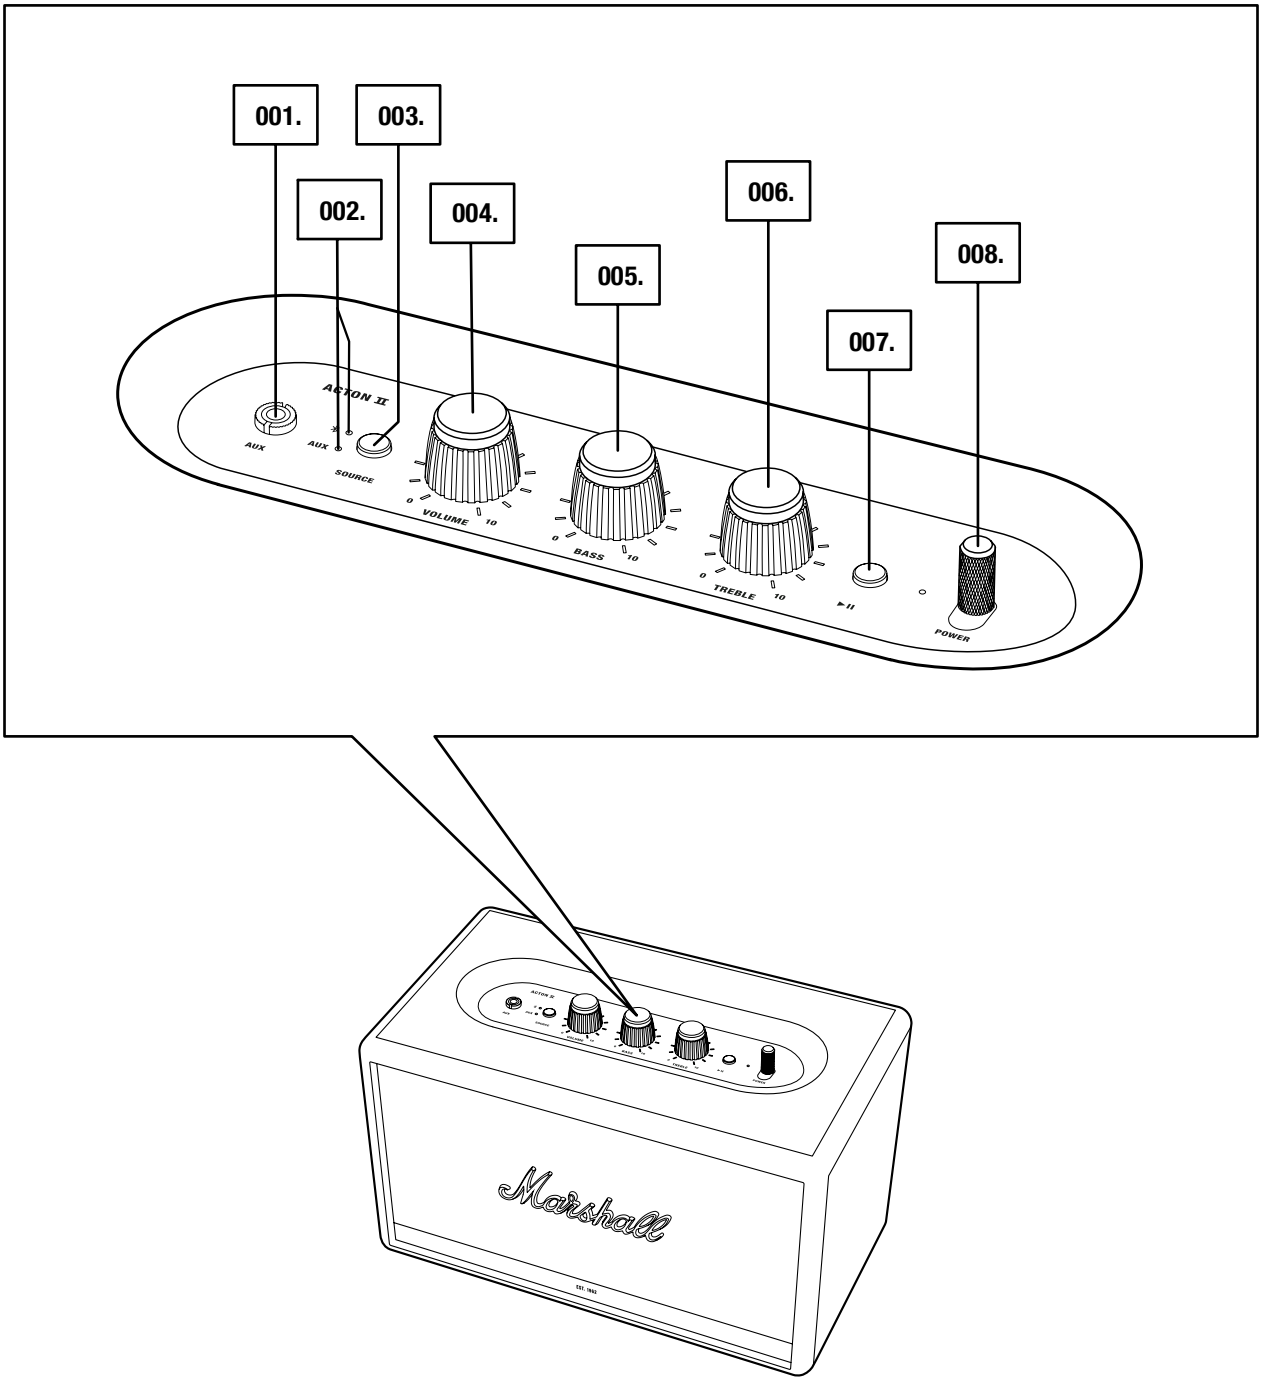

GENERELL BESKRIVELSE FORTSATT

009. BASSPORT
010. BAKPLATE
011. STRØMINNGANG
012. STRØMLEDNING

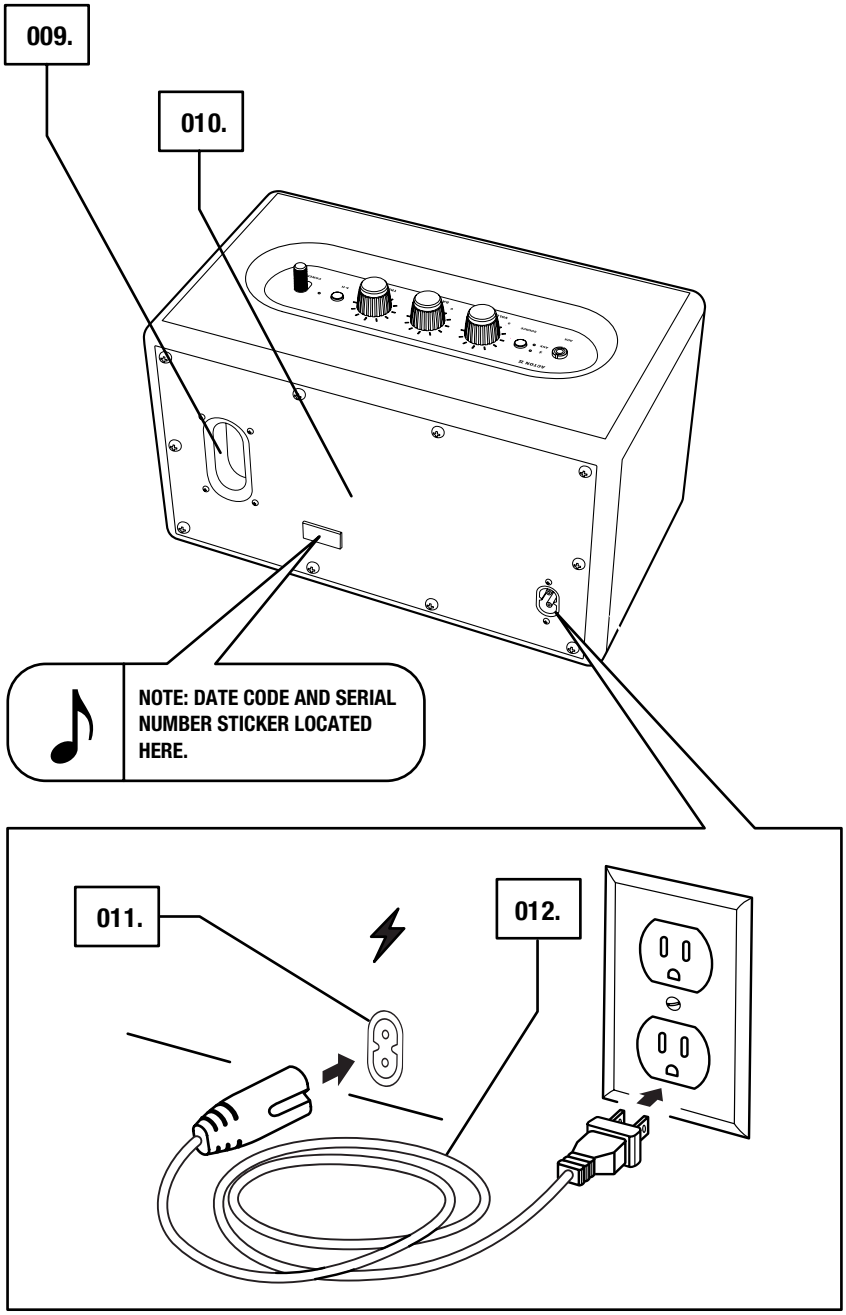

KOBLE TIL ACTON II

VIKTIG: PASS ALLTID PÅ AT STRØMLEDNINGEN, STØPSELET OG HØYTTALEREN ER KOMPATIBLE MED NETTSTRØMFORSYNINGEN OG STIKKONTAKTEN.

001. KOBLE STRØMLEDNINGEN TIL STRØMINNGANGEN PÅ HØYTTALEREN.
002. SETT STØPSELET INN I STIKKONTAKTEN.

FORSIKTIG: TREKK ALLTID STRØMLEDNINGEN UT AV STIKKONTAKTEN FØR DU LØSNER DEN FRA HØYTTALEREN.

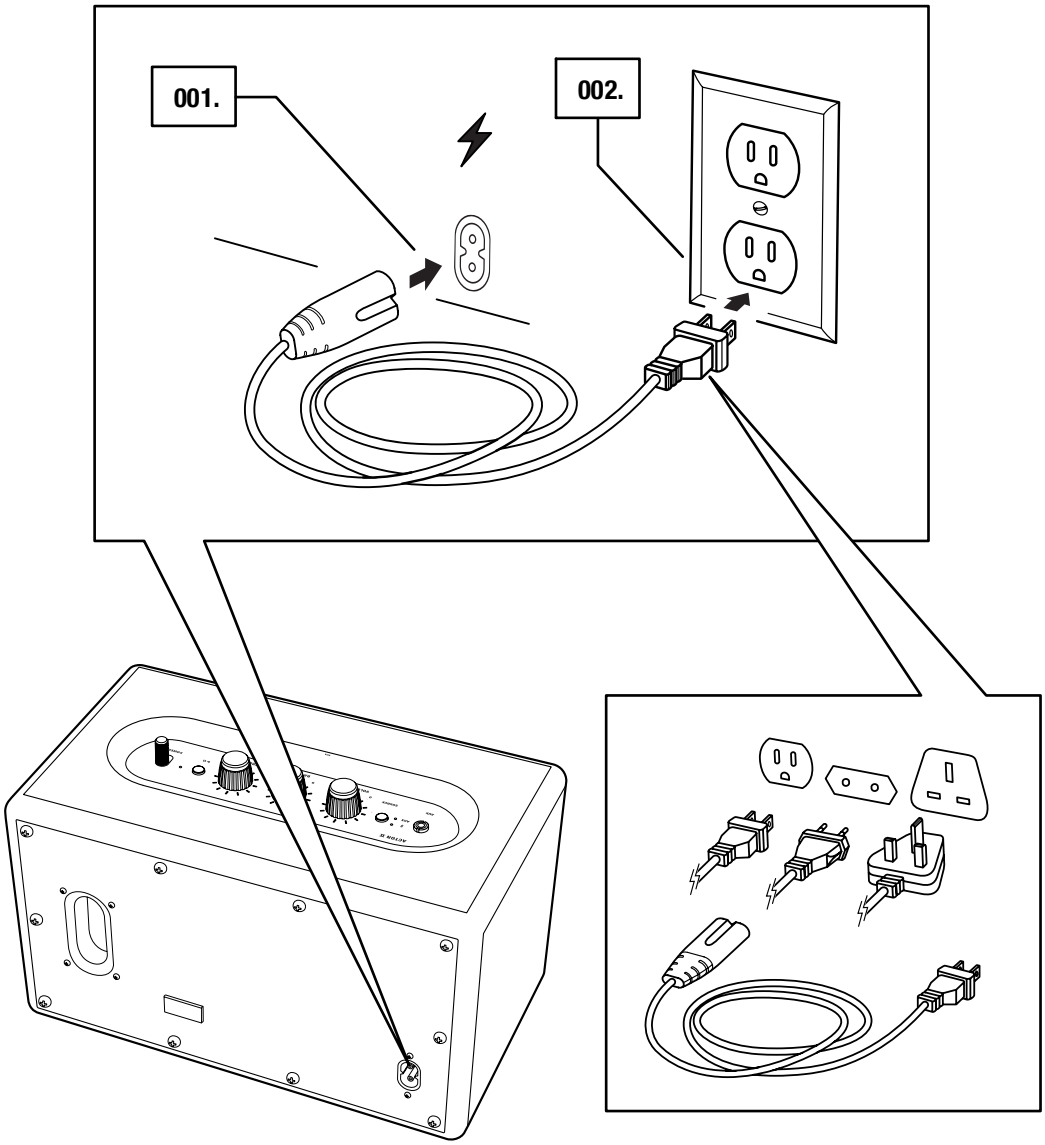

Marshall

SLÅ ACTON II PÅ OG AV

001. PÅ: TREKK I STRØMSPAKEN OG HOLD DEN MOT FORSIDEN AV HØYTTALEREN TIL PÅ-LYDEN SPILLES AV OG LAMPENE TENNES.

002. AV: TREKK I STRØMSPAKEN OG HOLD DEN MOT FORSIDEN AV HØYTTALEREN TIL AV-LYDEN SPILLES AV OG ALLE LAMPENE SLUKNER.

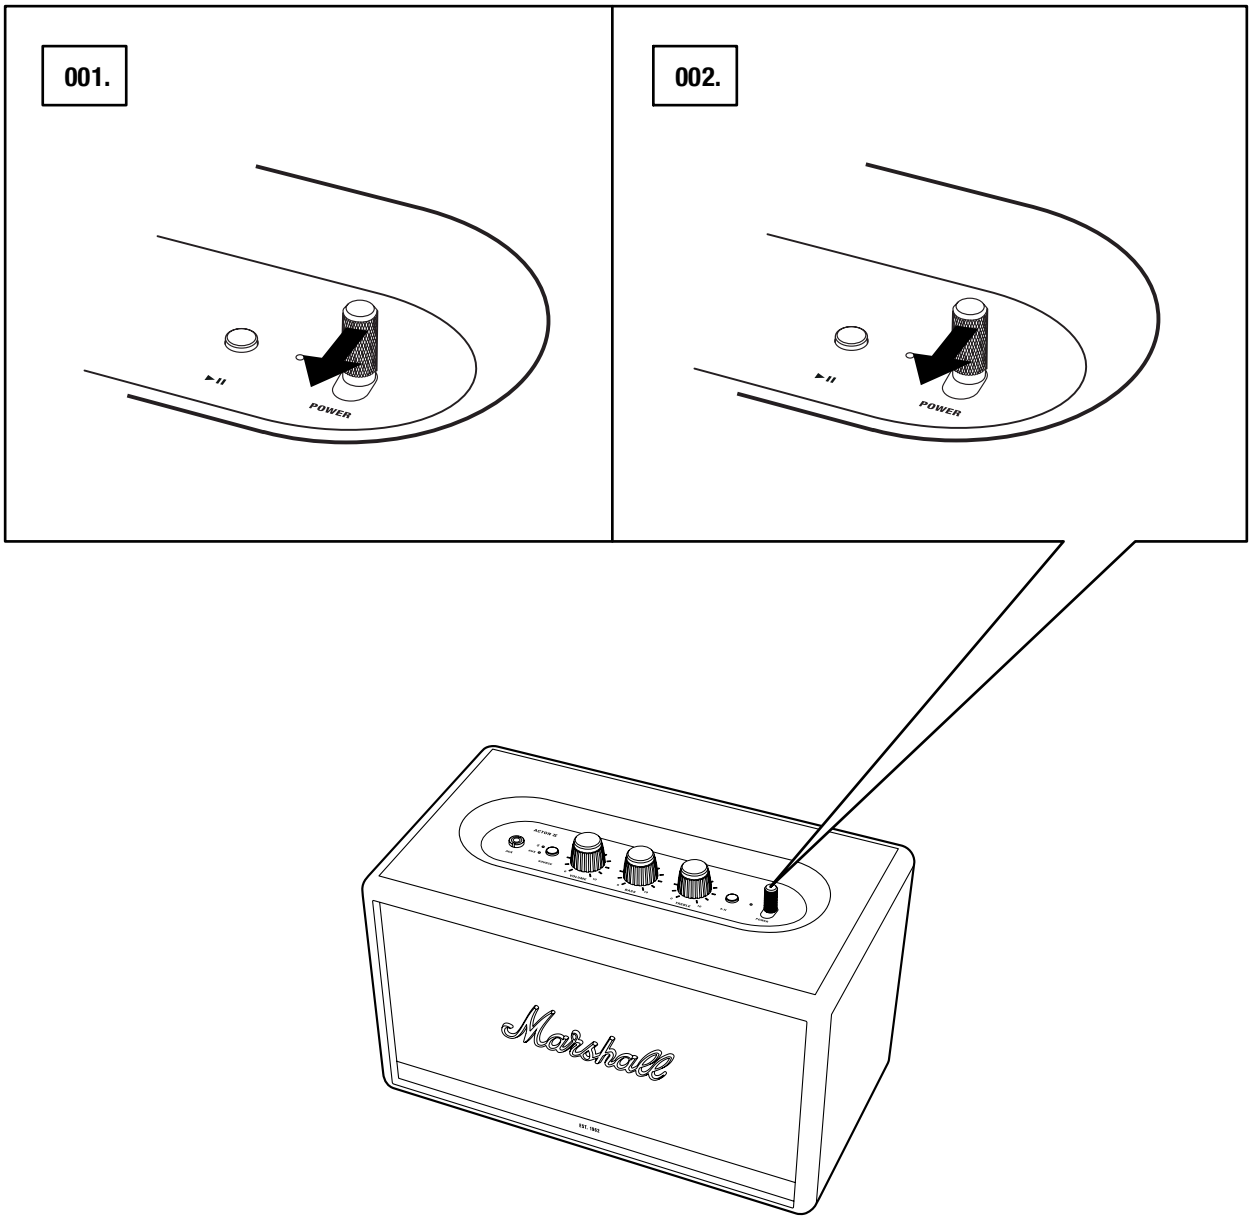

SETTE OPP ACTON II

KONFIGURER HØYTTALEREN MED MARSHALL BLUETOOTH® -APPEN FOR Å FÅ MEST MULIG UT AV DEN. APPEN ER TILGJENGELIG FRA App Store OG GOOGLE PLAY.

001. LAST NED MARSHALL BLUETOOTH® -APPEN OG FØLG INSTRUKSJONENE I APPEN.

DOWNLOAD ON THE App Store

GET IT ON Google Play

VELGE LYDKILDE

DET FINNES MANGE MÅTER Å KOBLE TIL ACTON II PÅ, ENTEN TRÅDLØST ELLER MED LEDNING.

- **– TRÅDLØS Bluetooth-FORBINDELSE**
- **AUX – 3,5 mm STEREOKONTAKT**

001. TRYKK PÅ SOURCE-KNAPPEN FOR Å VEKSLE MELLOM Bluetooth OG AUX SOM LYDKILDE.
002. EN TENT LAMPE VISER HVILKEN KILDE SOM ER VALGT.

DU KAN OGSÅ VELGE KILDE FRA MARSHALL BLUETOOTH®-APPEN.

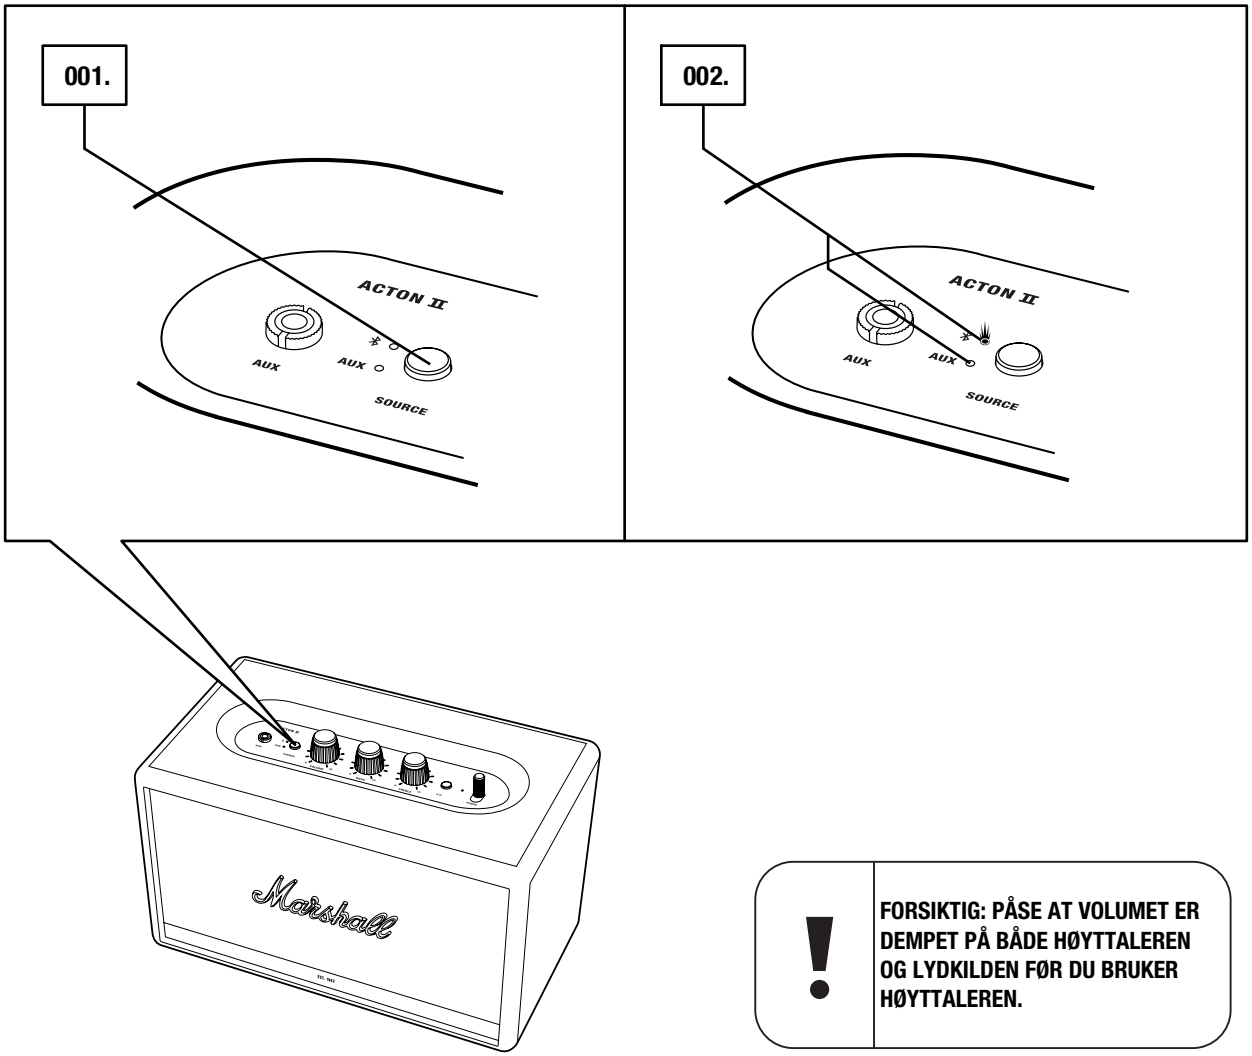

! **FORSIKTIG: PÅSE AT VOLUMET ER DEMPET PÅ BÅDE HØYTTALEREN OG LYDKILDEN FØR DU BRUKER HØYTTALEREN.**

KOBLE TIL VIA Bluetooth (PARING)

001. VELG Bluetooth SOM INNGANG. TRYKK PÅ SOURCE -KNAPPEN FOR Å VEKSLE MELLOM KILDEINNGANGENE.
002. TRYKK PÅ SOURCE -KNAPPEN OG HOLD DEN INNE I TO SEKUNDER. Bluetooth-LAMPEN BEGYNNER Å BLINKE.
003. AKTIVER Bluetooth PÅ ENHETEN DIN (SMARTTELEFON, NETTBRETT ELLER DATAMASKIN).
004. VELG Bluetooth ACTON II I Bluetooth-LISTEN OG GODTA PARINGEN. Bluetooth-LAMPEN PÅ HØYTTALEREN SLUTTER Å BLINKE OG FORBLIR TENT NÅR ENHETENE KOBLES TIL.

ACTON II KAN KOBLES TIL TO Bluetooth-ENHETER SAMTIDIG. AVSPILLING PÅ EN TILKOBLET Bluetooth-ENHET GJØR AT DEN BLIR VALGT SOM LYDKILDE. HVIS ENDA EN Bluetooth-ENHET SPILLER AV PÅ SAMME TIDSPUNKT, BLIR DEN SATT PÅ PAUSE.

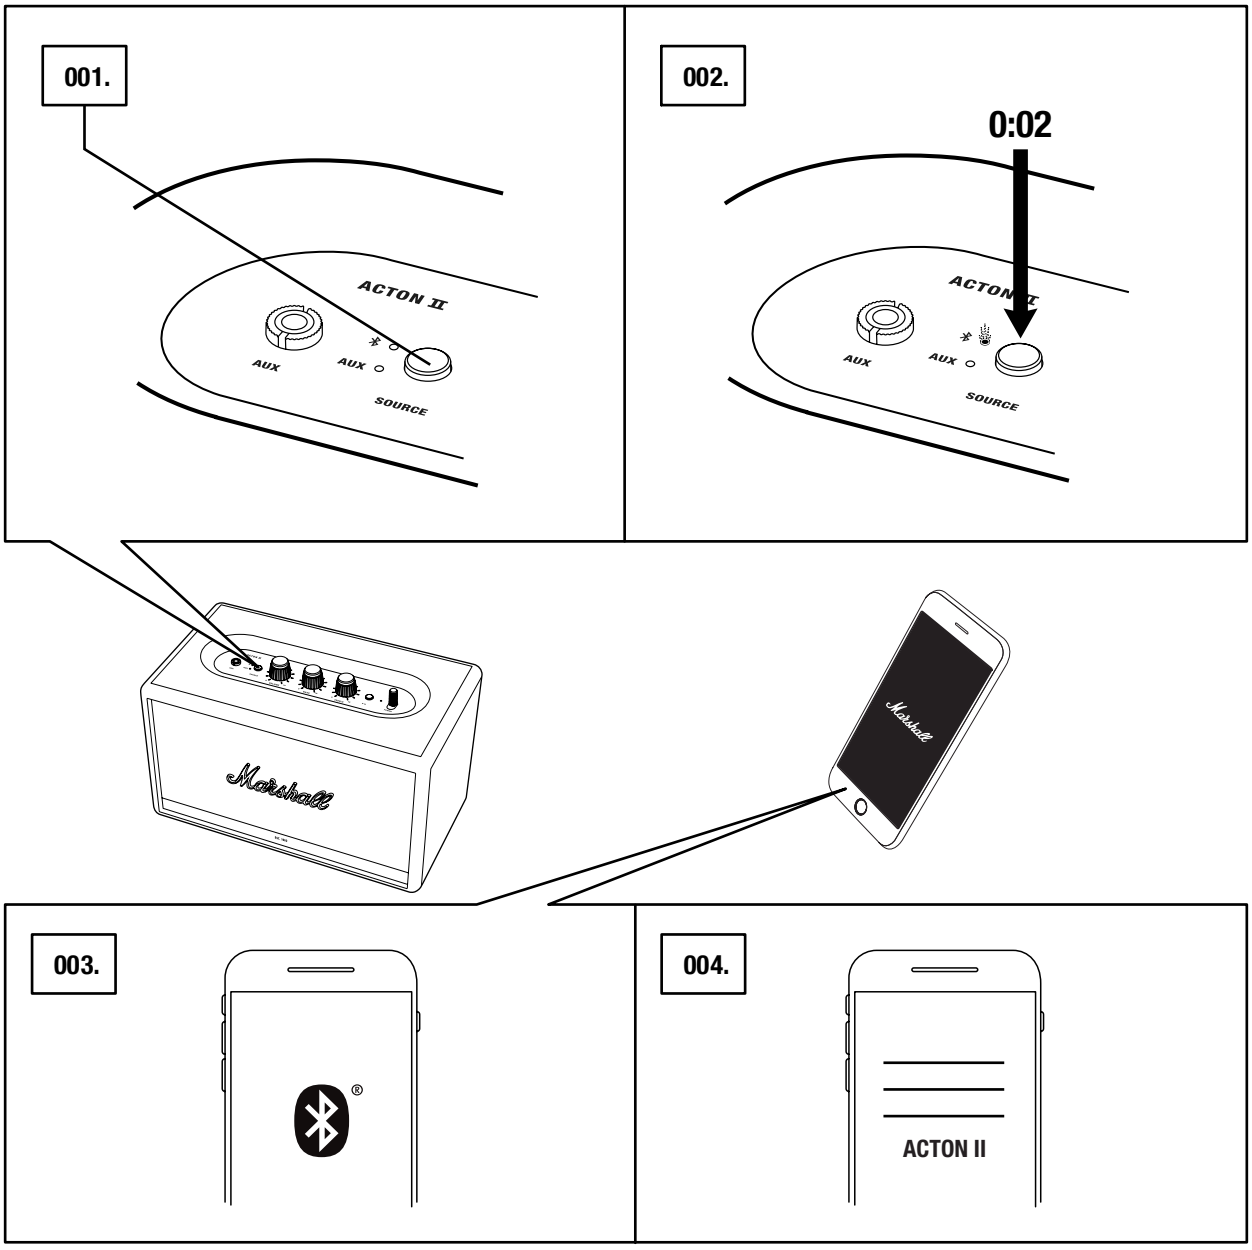

TILKOBLING VIA AUX-INNGANG

001. KOBLE EN 3,5 mm STEREOKONTAKT TIL INNGANGEN MERKET AUX ØVERST PÅ HØYTTALEREN.
002. KOBLE DEN ANDRE ENDEN AV LEDNINGEN TIL LYDUTGANGEN PÅ LYDKILDEN.
003. VELG AUX SOM INNGANG. TRYKK PÅ SOURCE -KNAPPEN FOR Å VEKSLE MELLOM KILDEINNGANGENE.

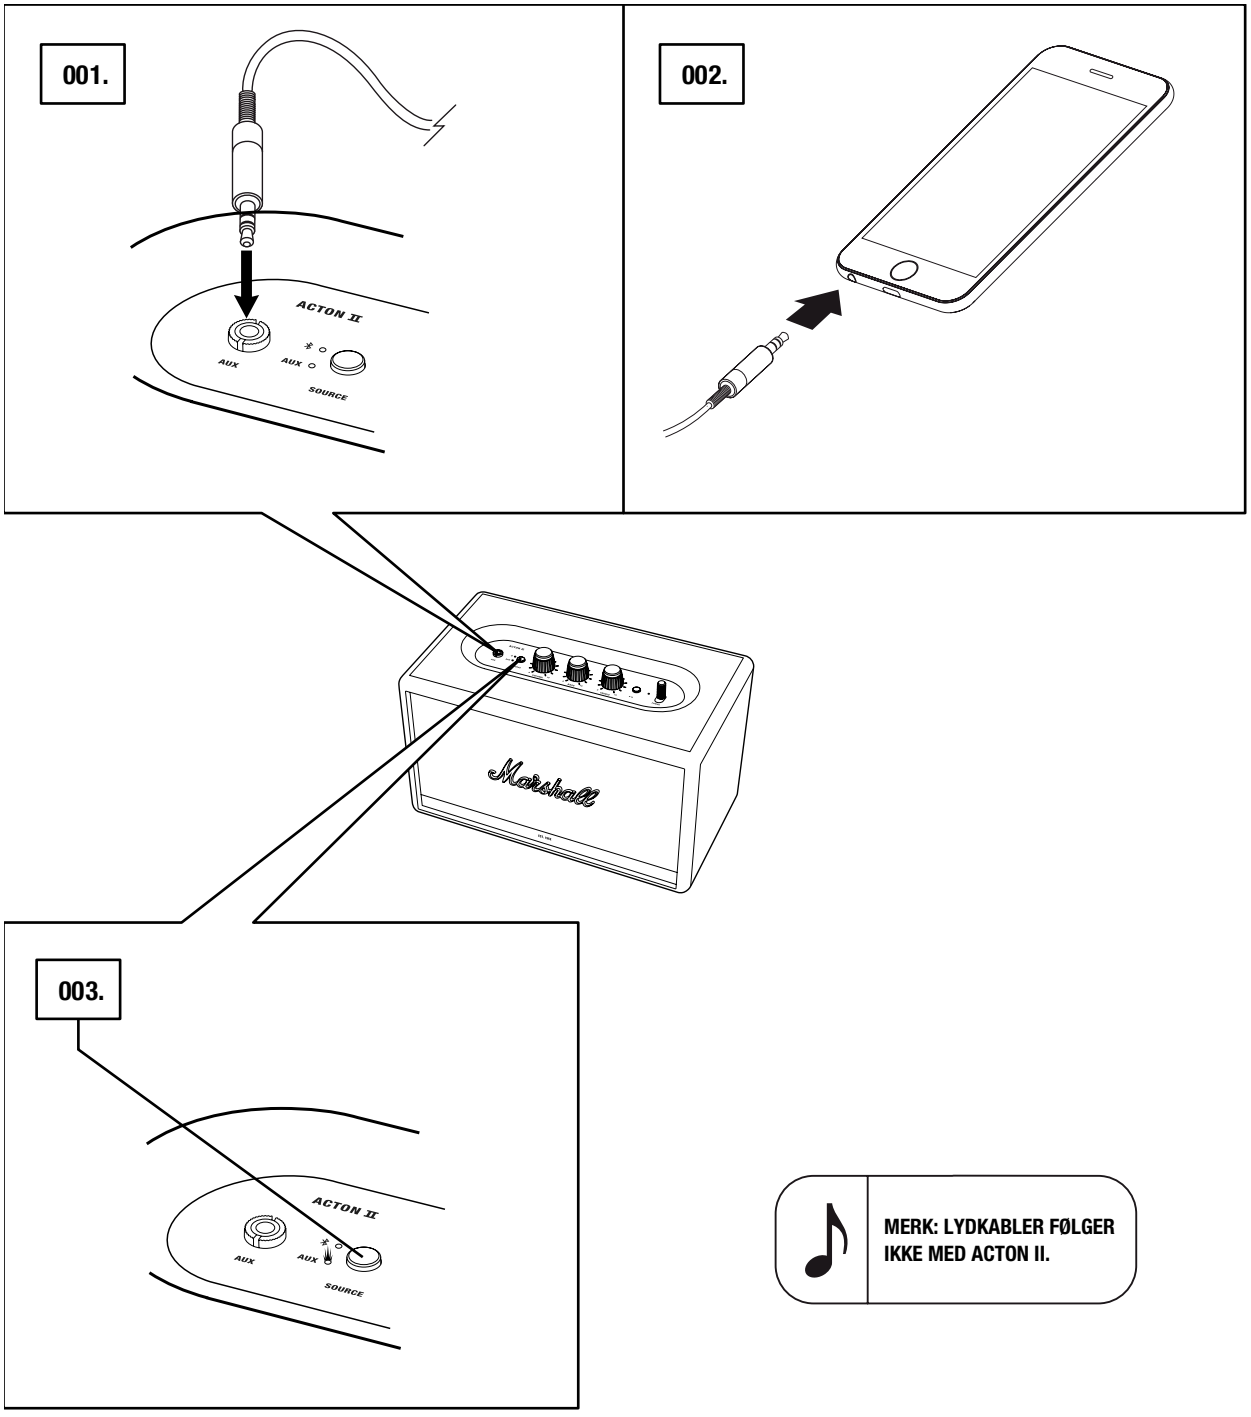

MERK: LYDKABLER FØLGER IKKE MED ACTON II.

JUSTERING AV VOLUMET/BASSEN/DISKANTEN

ACTON II KOMMER MED TRE KONTROLLER FOR Å JUSTERE LYDEN.

001. VOLUMKNOTT
002. BASSKNOTT
003. DISKANTKNOTT

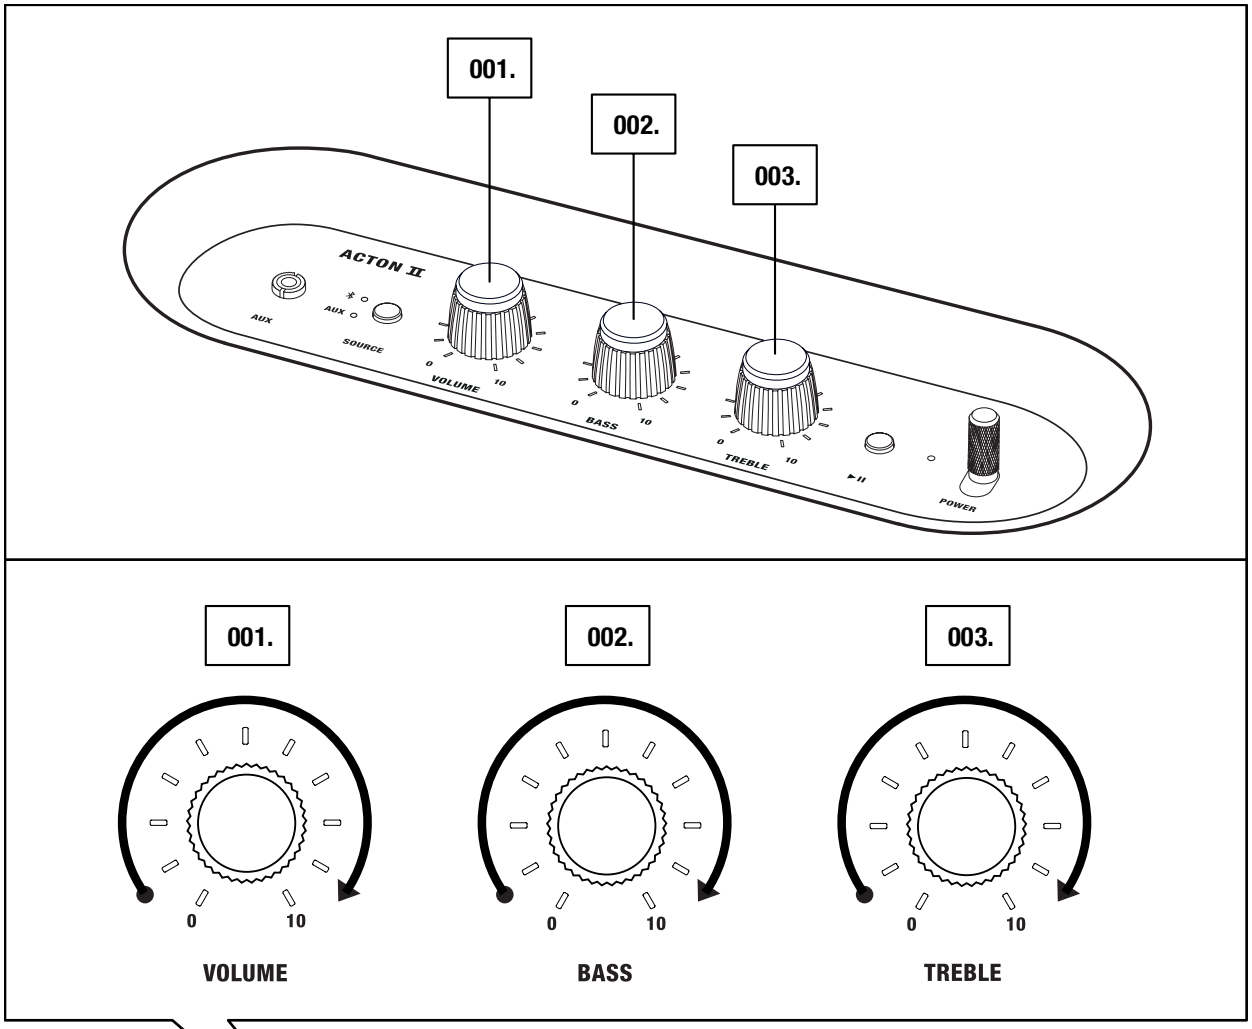

MERK: DU KAN OGSÅ JUSTERE LYDEN FRA MARSHALL BLUETOOTH®-APPEN.®

AVSPILLING/PAUSE-KONTROLL

ACTON II HAR EN AVSPILLING/PAUSE-KNAPP SOM LAR DEG KONTROLLERE MUSIKKEN VED AVSPILLING VIA Bluetooth.

001. KLIKK ÉN GANG FOR Å SPILLE AV ELLER SETTE PÅ PAUSE.
002. DOBBELTKLIKK FOR Å HOPPE FREMOVER.
003. TRIPPELKLIKK FOR Å HOPPE BAKOVER.

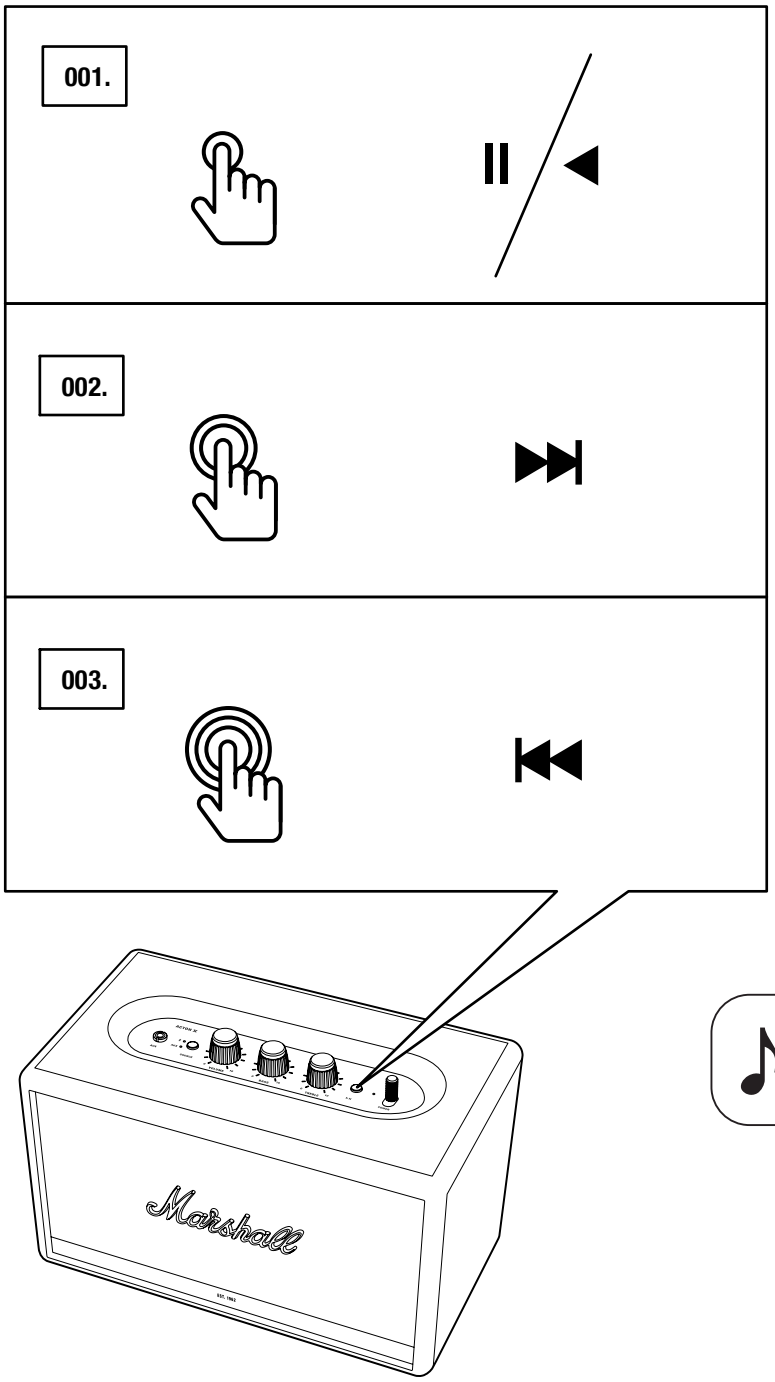

MERK: AVSPILLINGEN KAN OGSÅ KONTROLLERES FRA MARSHALL BLUETOOTH®-APPEN.®

SAMMENKOBLEDE HØYTTALERE

TO ACTON II-, STANMORE II- ELLER WOBURN II-HØYTTALERE KAN KOBLES SAMMEN FOR Å OPPTRE SOM ETT LYDSYSTEM.

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT ENKELTE MASKINVAREKOMPONENTER VARIERER FRA MODELL TIL MODELL, NOE SOM KAN FØRE TIL BEGRENSNINGER I SAMMENKOBLINGSSTØTTEN. TABELLEN NEDENFOR VISER KOMPATIBILITETEN MELLOM ACTON II OG ANDRE MODELLER.

HØYTTALERMODELLEN ER ANGITT PÅ BAKSIDEN AV HØYTTALEREN.

	ACTON II	ACTON II BLUETOOTH	ACTON II BT
ACTON II	Ja	Ja	
ACTON II BLUETOOTH	Ja	Ja	
ACTON II BT			Ja
STANMORE II	Ja	Ja	
STANMORE II BLUETOOTH	Ja	Ja	
STANMORE II BT			Ja
WOBURN II BLUETOOTH	Ja	Ja	

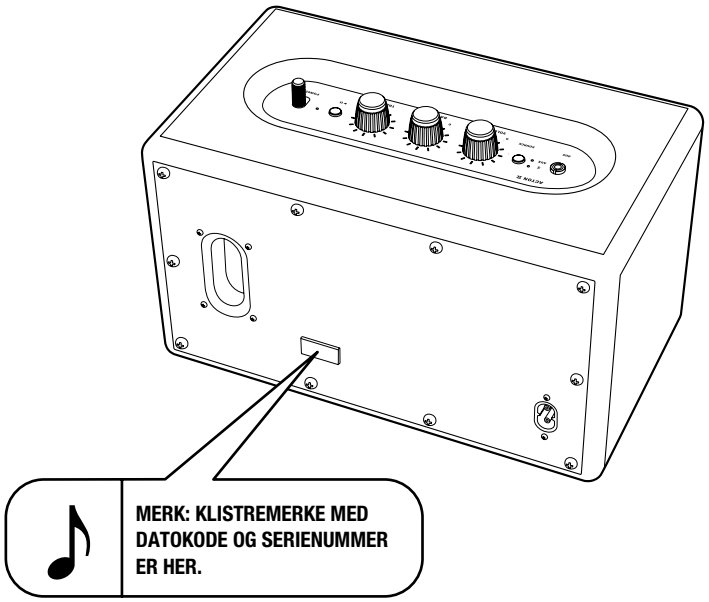

SAMMENKOBLEDE HØYTTALERE

DET ER TO MODUSER Å VELGE MELLOM:

- **OMGIVELSESMODUS – TO HØYTTALERE SPILLER AV DEN SAMME LYDEN SYNKRONT. BEGGE HØYTTALERNE SPILLER AV BÅDE VENSTRE OG HØYRE KANAL. VELG DENNE MODUSEN HVIS HØYTTALERNE DINE ER PLASSERT I ULIK HØYDE ELLER RETNING, ELLER I FORSKJELLIGE OMRÅDER I ROMMET.**
- **STEREOMODUS – TO HØYTTALERE I SAMME STØRRELSE KOBLES SAMMEN SOM ET STEREOPAR, MED ÉN HØYTTALER SOM VENSTRE KANAL OG DEN ANDRE SOM HØYRE.**
  VELG DENNE MODUSEN HVIS HØYTTALERNE ER PLASSERT I SAMME HØYDE, AVSTAND OG RETNING.

001. HVIS DU VIL KOBLE SAMMEN TO HØYTTALERE, ÅPNER DU MARSHALL BLUETOOTH® -APPEN OG KOBLER TIL HØYTTALEREN DIN.
002. GÅ TIL KOBLE SAMMEN HØYTTALERE OG FØLG INSTRUKSJONENE I APPEN.

AMBIENT MODE



STEREO MODE

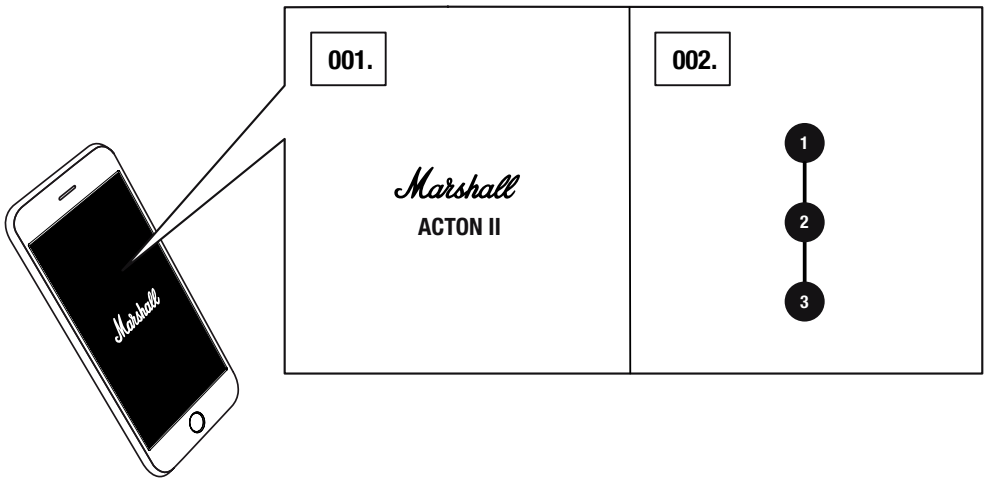

MERK: FOR BEST MULIG YTELSE, SØRG FOR AT LYDENHETEN DIN KUN ER KOBLET TIL VIA Bluetooth TIL ÉN HØYTTALER AV GANGEN.

STANDBY-MODUS

HVIS ACTON II IKKE BRUKES PÅ 20 MINUTTER, GÅR HØYTTALEREN I STANDBY FOR Å SPARE ENERGI. I DENNE MODUSEN SLUKKES ALLE LAMPENE.

001. BRUK EN HVILKEN SOM HELST KNAPP ELLER KNOTT PÅ OVERPANELET FOR Å VEKKE OPP HØYTTALEREN FRA STANDBY-MODUS.

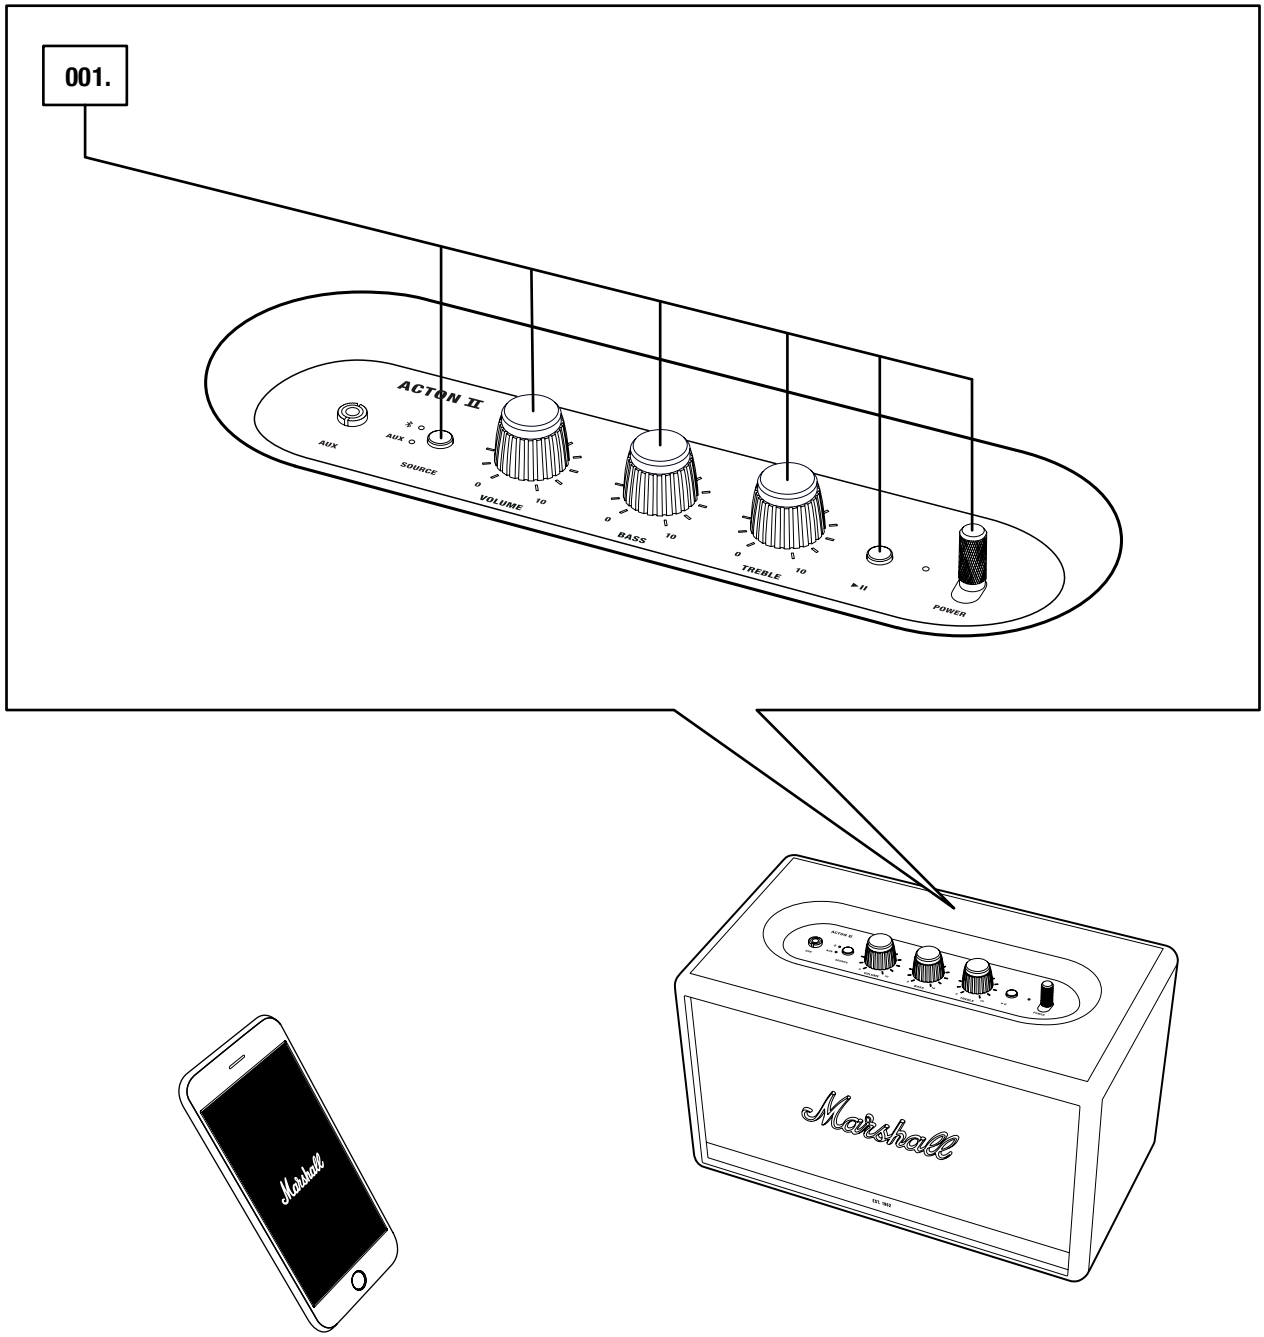

MERK: DU KAN OGSÅ VEKKE HØYTTALEREN FRA MARSHALL BLUETOOTH®-APPEN.®

TEKNISK INFORMASJON

LYDSPESIFIKASJON
- **STEREOHØYTTALER MED BASSREFLEKSSYSTEM**
- **DIGITAL KLASSE D-FORSTERKERE:** 2 x 15 W + 1 x 30 W
- **DISKANTER:** 2 x ¾" kuppeldiskanter
- **BASSELEMENT:** 1 x 4" basselement
- **TONEKONTROLLER FOR BASS OG DISKANT**
- **FREKVENSRESPONS:** 30–20 000 Hz ±6 dB
- **MAKSIMALT LYDTRYKKNIVÅ:** 98 dB SPL ved 1 m

TILKOBLINGSMULIGHETER
- **Bluetooth®:** Bluetooth 5.0
- **AUX:** 3,5 mm stereokontakt

TEKNISK INFORMASJON
- **INNGANGSSPENNING:** 100–240 VAC
- **NETTFREKVENS:** 50–60 Hz
- **STØRRELSE:** 260 x 160 x 150 mm
- **VEKT:** 2,85 kg

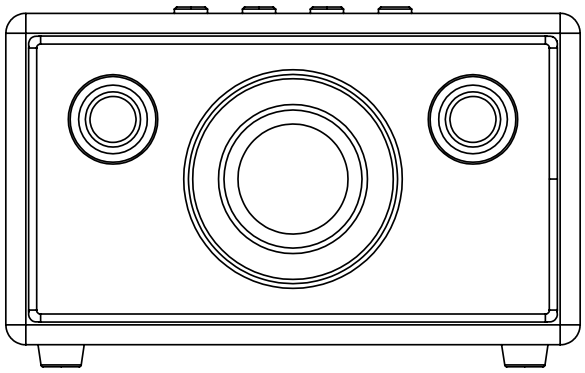

MERK: HØYTTALERENS FORSIDE KAN IKKE FJERNES. DENNE ILLUSTRASJONEN ER MENT Å VISE HØYTTALERENS INTERNE OPPSETT. IKKE FORSØK Å FJERNE FORSIDEN, DA DETTE KAN SKADE HØYTTALEREN.

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	HANDLING
ACTON II SLÅR SEG IKKE PÅ	Høyttaleren er ikke tilkoblet en nettstrømforsyning.	Koble strømledningen til Acton II og en fungerende stikkontakt. Trekk i strømspaken og hold den mot forsiden av høyttaleren til indikatorlampene tennes.
DET ER INGEN LYD, ELLER LYDEN ER FOR LAV	Feil lydkilde er valgt.	Påse at enheten er koblet til Acton II.
	Volumet er for lavt på enten lydkilden eller høyttaleren.	Øk volumet på lydkilden eller høyttaleren litt.
KAN IKKE KOBLE TIL ELLER PARE MED EN Bluetooth-ENHET	Bluetooth er ikke aktivert på enheten din (smarttelefon, nettbrett, datamaskin).	Aktiver Bluetooth på enheten din.
	To enheter er allerede tilkoblet høyttaleren.	Koble fra en av de tilkoblede Bluetooth-enhetene før du kobler til høyttaleren.
	Høyttaleren er ikke i paringsmodus.	Trykk på Bluetooth-knappen og hold den inne i tre sekunder slik at høyttaleren kan oppdages av enheten.
HØYTTALEREN SVARER IKKE	Det har oppstått et programvareproblem.	Trekk støpselet til høyttaleren ut av stikkontakten, vent i 15 sekunder og koble det til igjen.

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	HANDLING
Bluetooth-FORBINDELSEN FALLER UT	De to Bluetooth-enhetene er for langt fra hverandre, eller forbindelsen påvirkes av hindringer.	Flytt enhetene nærmere hverandre slik at de befinner seg innen 10 meter fra hverandre og uten hindringer, for eksempel vegger eller dører.
	Acton II har et sterkt elektrisk felt rundt seg.	Gjenstander som mikrobølgeovner, trådløse nettverksadaptere, lysrør og gassovner, bruker det samme frekvensområdet som Bluetooth-enheten. Dette kan føre til elektriske forstyrrelser.
JEG HØRER EN KNITRELYD	Forsterkeren klipper da den har gått tom for utgangseffekt.	Senk volumet på lydkilden.
		Senk volumet eller bassen på Acton II.
LYDEN ER FORVRENGT	Volumet er for høyt på lydkilden.	Senk avspillingsvolumet på lydkilden.
	Lydstrømmen eller lydfilen er av dårlig kvalitet.	Forsøk å bruke en annen lydfil eller musikkspiller.
	Volumet er for høyt på Acton II.	Senk volumet på høyttaleren.
	For mye bass/diskant på høyttaleren.	Senk bassen/diskanten på høyttaleren.

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	HANDLING
UREGELMESSIG YTELSE	Forstyrrelse fra en annen elektronisk enhet.	Flytt Acton II til et annet sted.
		Slå av eller flytt den elektroniske enheten som skaper forstyrrelsene.

MERKNADER:

EN BLUETOOTH-ENHET KAN FORÅRSAKE LYDRELATERTE ELLER TEKNISKE FEIL, AVHENGIG AV BRUK, I FØLGENDE TILFELLER:

- **NÅR EN KROPPSDEL ER I KONTAKT MED MOTTAKER-/SENDERSYSTEMET TIL BLUETOOTH-ENHETEN ELLER ACTON II.**
- **ELEKTRISKE SVINGNINGER GRUNNET HINDRINGER I FORM AV VEGGER, HJØRNER OSV.**
- **EKSPONERING FOR ELEKTRISKE FORSTYRRELSER FRA ENHETER PÅ SAMME FREKVENSBÅND, F.EKS. MEDISINSK UTSTYR, MIKROBØLGEOVNER OG TRÅDLØSE NETTVERK.**

DENNE TRÅDLØSE ENHETEN KAN FORÅRSAKE ELEKTRISKE FORSTYRRELSER UNDER BRUK.

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM