Marshall

ACTON II BLUETOOTH

KULLANIM KILAVUZU

LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

DIZIN

TÜRKÇE

BÖLÜMLER

SAYFA

002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE
004. KUTU IÇERIĞI
005. GENEL AÇIKLAMA
007. ACTON II'YI PRIZE TAKMA
008. ACTON II'YI AÇMA/KAPAMA
009. ACTON II'NIN KURULUMU
010. SES KAYNAĞINI SEÇME
011. BLUETOOTH YOLUYLA BAĞLANMA (EŞLEŞME)
012. AUX GIRIŞI ARACILIĞIYLA BAĞLANTI YAPILMASI
013. SES/BAS/TIZ AYARLAMA
014. YÜRÜT/DURAKLAT KUMANDASI
015. HOPARLÖRLERI BIRLEŞTIRME
017. BEKLEME MODU
018. TEKNIK BILGILER
019. SORUN GIDERME

KUTU IÇERIĞI

001. MARSHALL ACTON II EV TIPI KABLOSUZ Bluetooth® HOPARLÖR
002. HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU
003. ÖNEMLI GÜVENLIK TALIMATLARI
004. ELEKTRIK KABLOSU

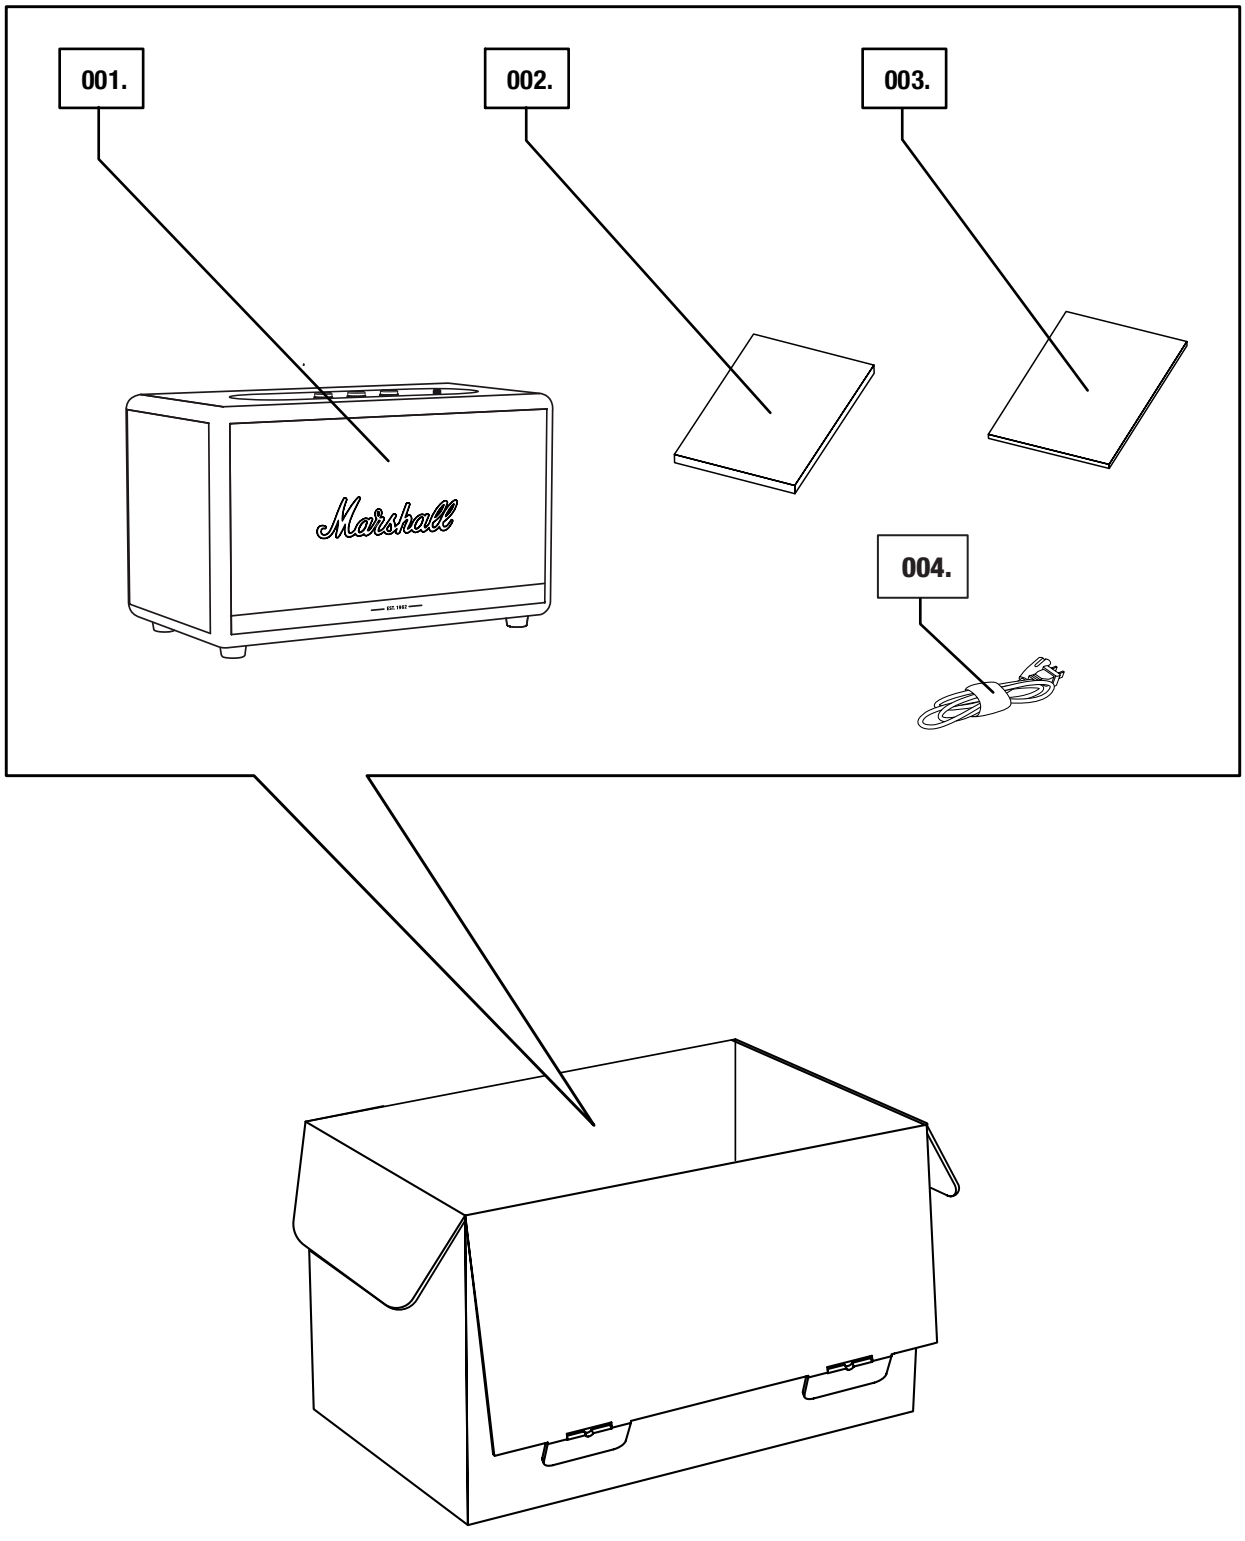

GENEL AÇIKLAMA

001. 3.5 mm GIRIŞ
002. KAYNAK GÖSTERGELERI
003. KAYNAK DÜĞMESI
004. SES DÜĞMESI
005. BAS DÜĞMESI
006. TIZ DÜĞMESI
007. YÜRÜT/DURAKLAT DÜĞMESI
008. GÜÇ KOLU

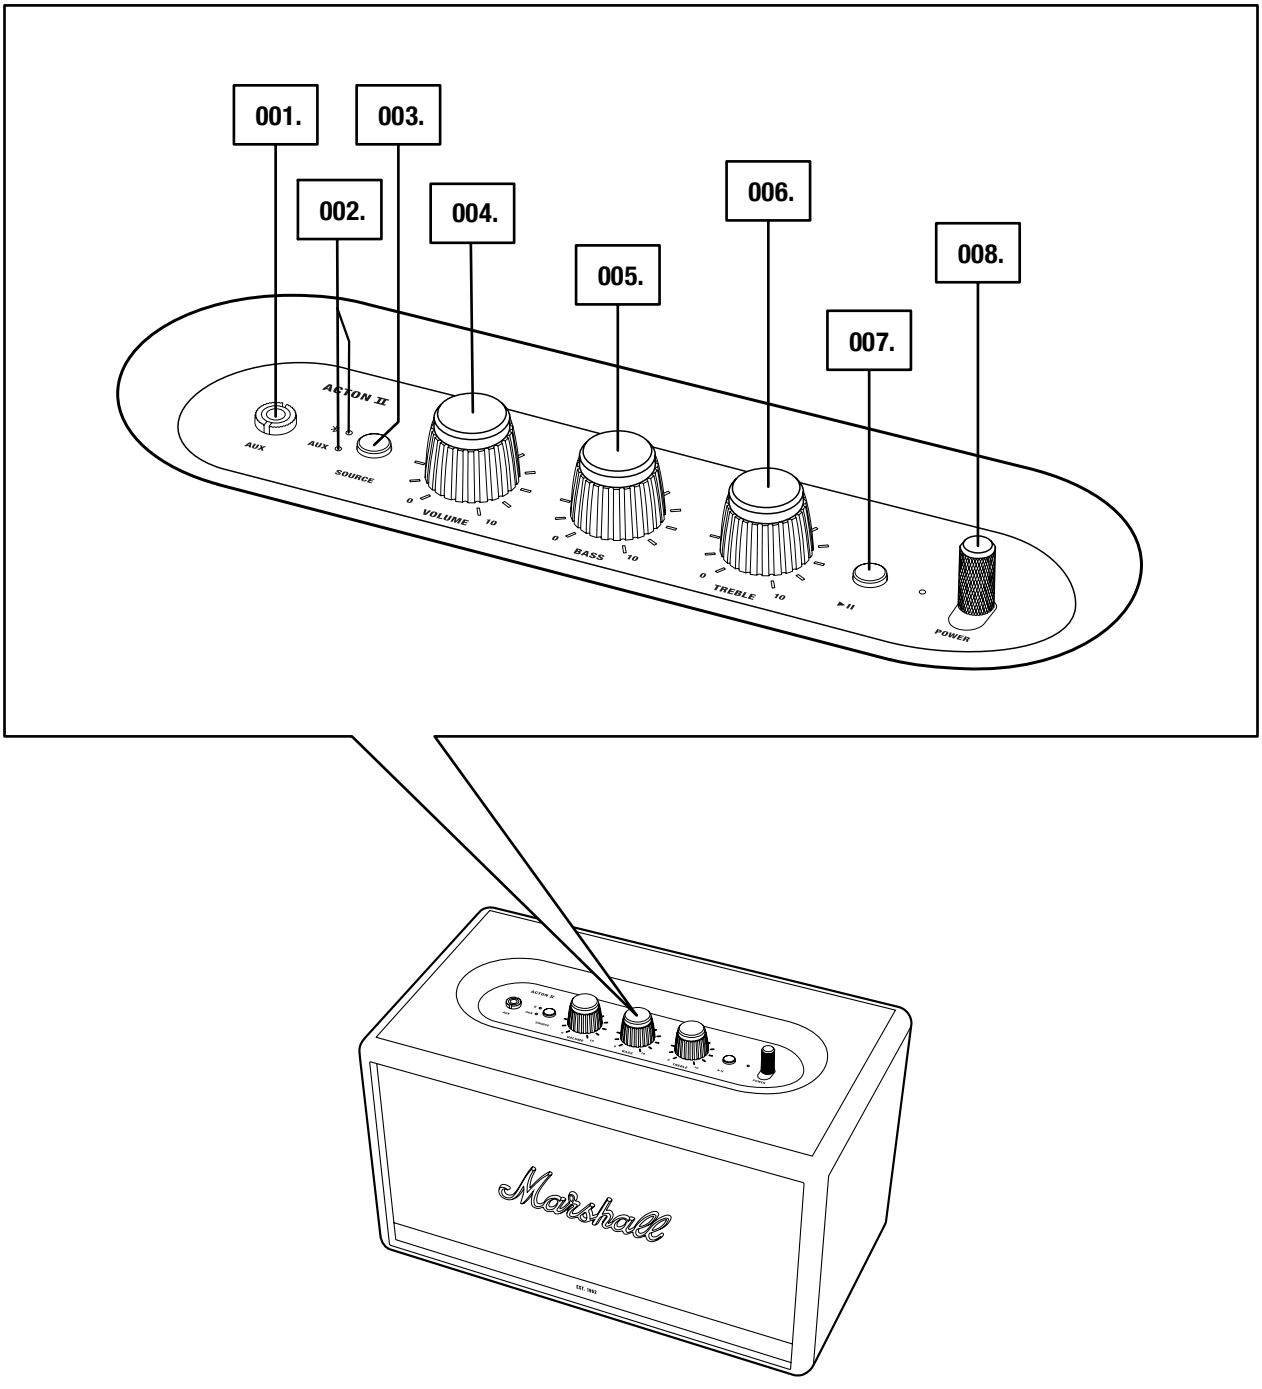

GENEL AÇIKLAMA DEVAMI

009. BAS GIRIŞI
010. ARKA PLAKA
011. ŞEBEKE GIRIŞI
012. ELEKTRIK KABLOSU

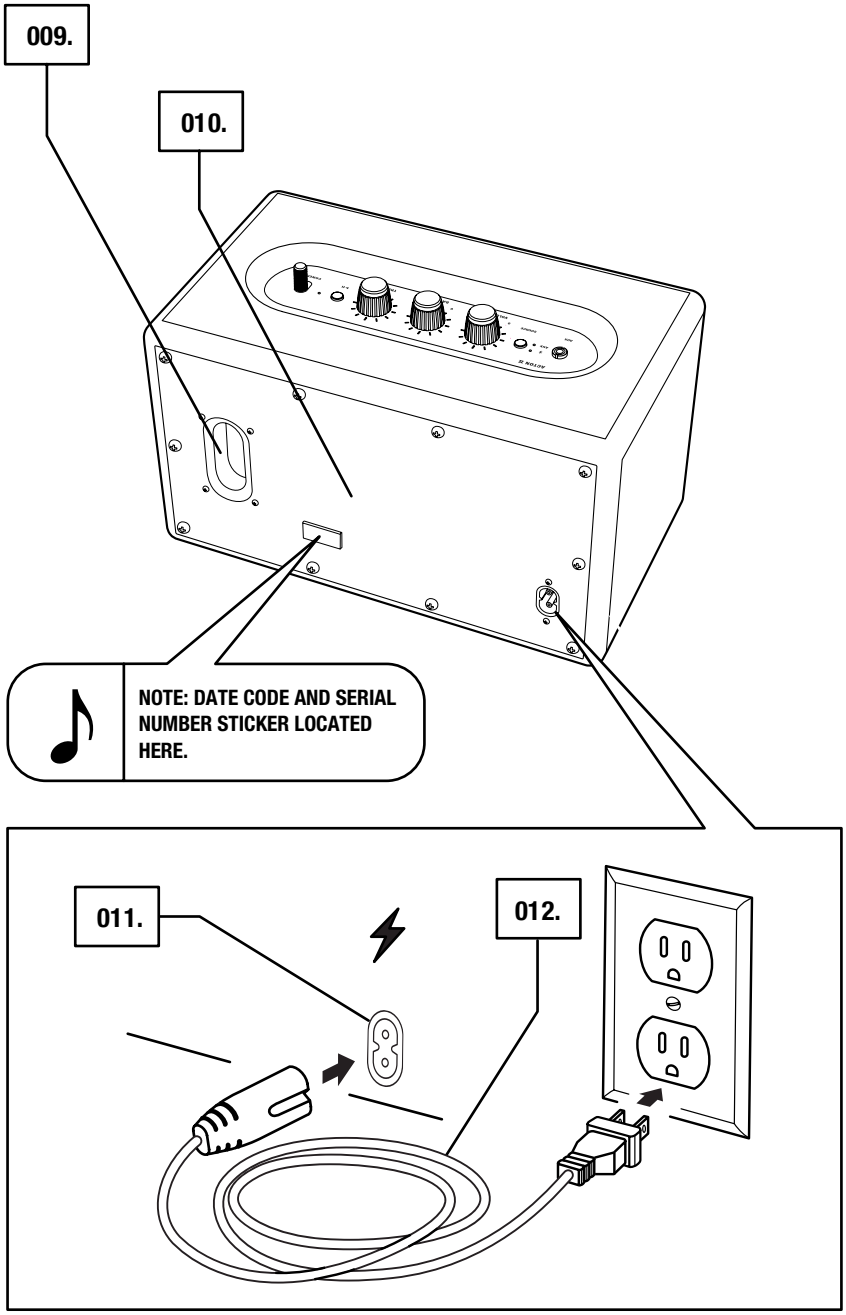

ACTON II'YI PRIZE TAKMA

ÖNEMLI: ELEKTRIK KABLOSU, ELEKTRIK FIŞI VE HOPARLÖRÜN, ELEKTRIK ŞEBEKENIZ VE DUVAR PRIZI ILE UYUMLU OLDUĞUNDAN HER ZAMAN EMIN OLUN.

001. ELEKTRIK KABLOSUNU HOPARLÖR ÜZERINDEKI ŞEBEKE GIRIŞINE TAKIN.
002. ELEKTRIK FIŞINI DUVAR PRIZINE TAKIN.

! **DIKKAT: ELEKTRIK KABLOSUNU HOPARLÖRDEN AYIRMADAN ÖNCE HER ZAMAN ÖNCE DUVAR PRIZINDEN ÇIKARIN.**

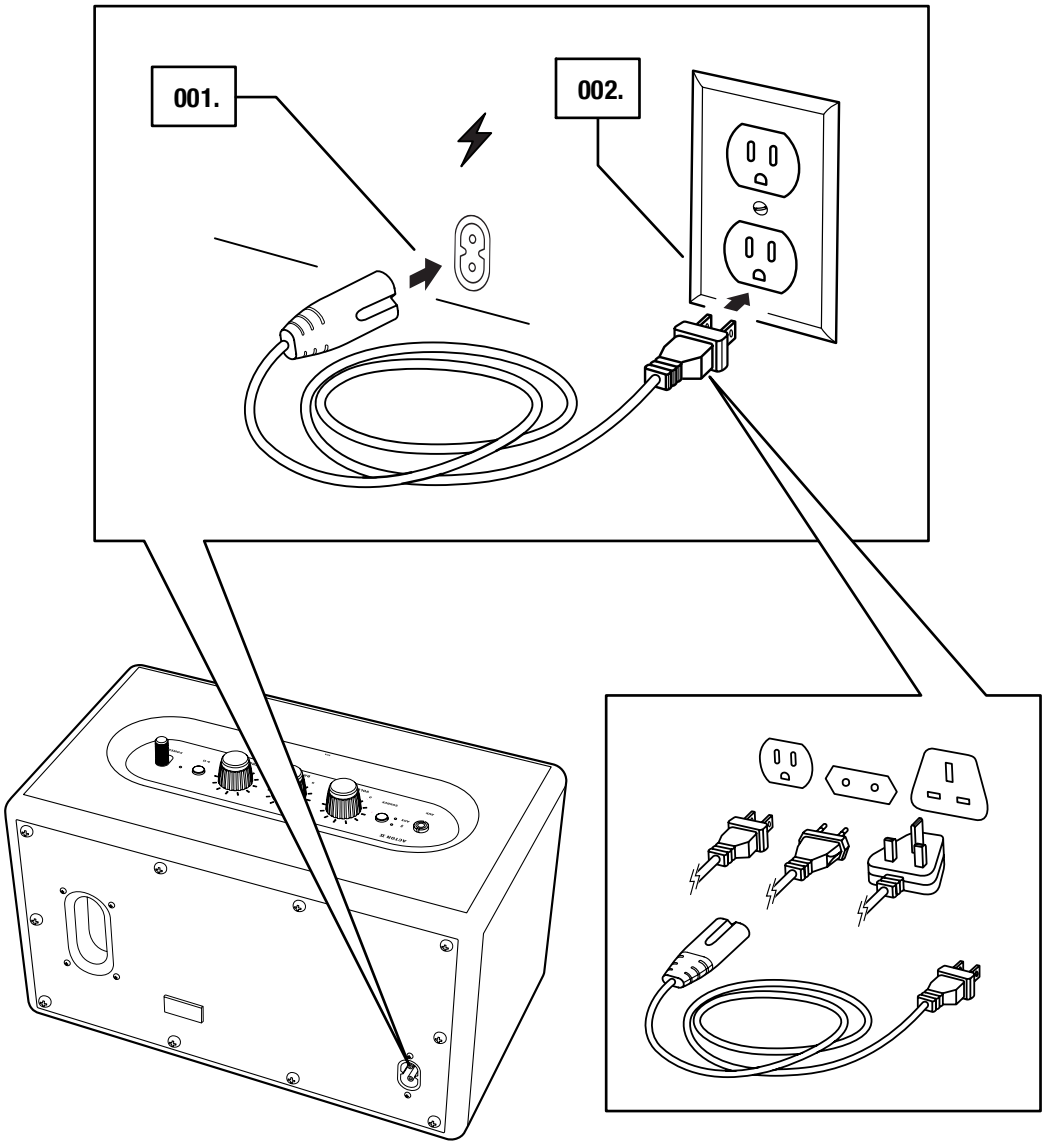

Marshall

ACTON II'YI AÇMA/KAPAMA

001. AÇIK: GÜÇ KOLUNU HOPARLÖRÜN ÖNÜNE DOĞRU ÇEKEREK, GÜÇ AÇIK SESINI DUYANA VE GÖSTERGELER YANANA KADAR BU ŞEKILDE TUTUN.

002. KAPALI: GÜÇ KOLUNU HOPARLÖRÜN ÖNÜNE DOĞRU ÇEKEREK, GÜÇ KAPALI SESINI DUYANA VE TÜM GÖSTERGELER SÖNENE KADAR BU ŞEKILDE TUTUN.

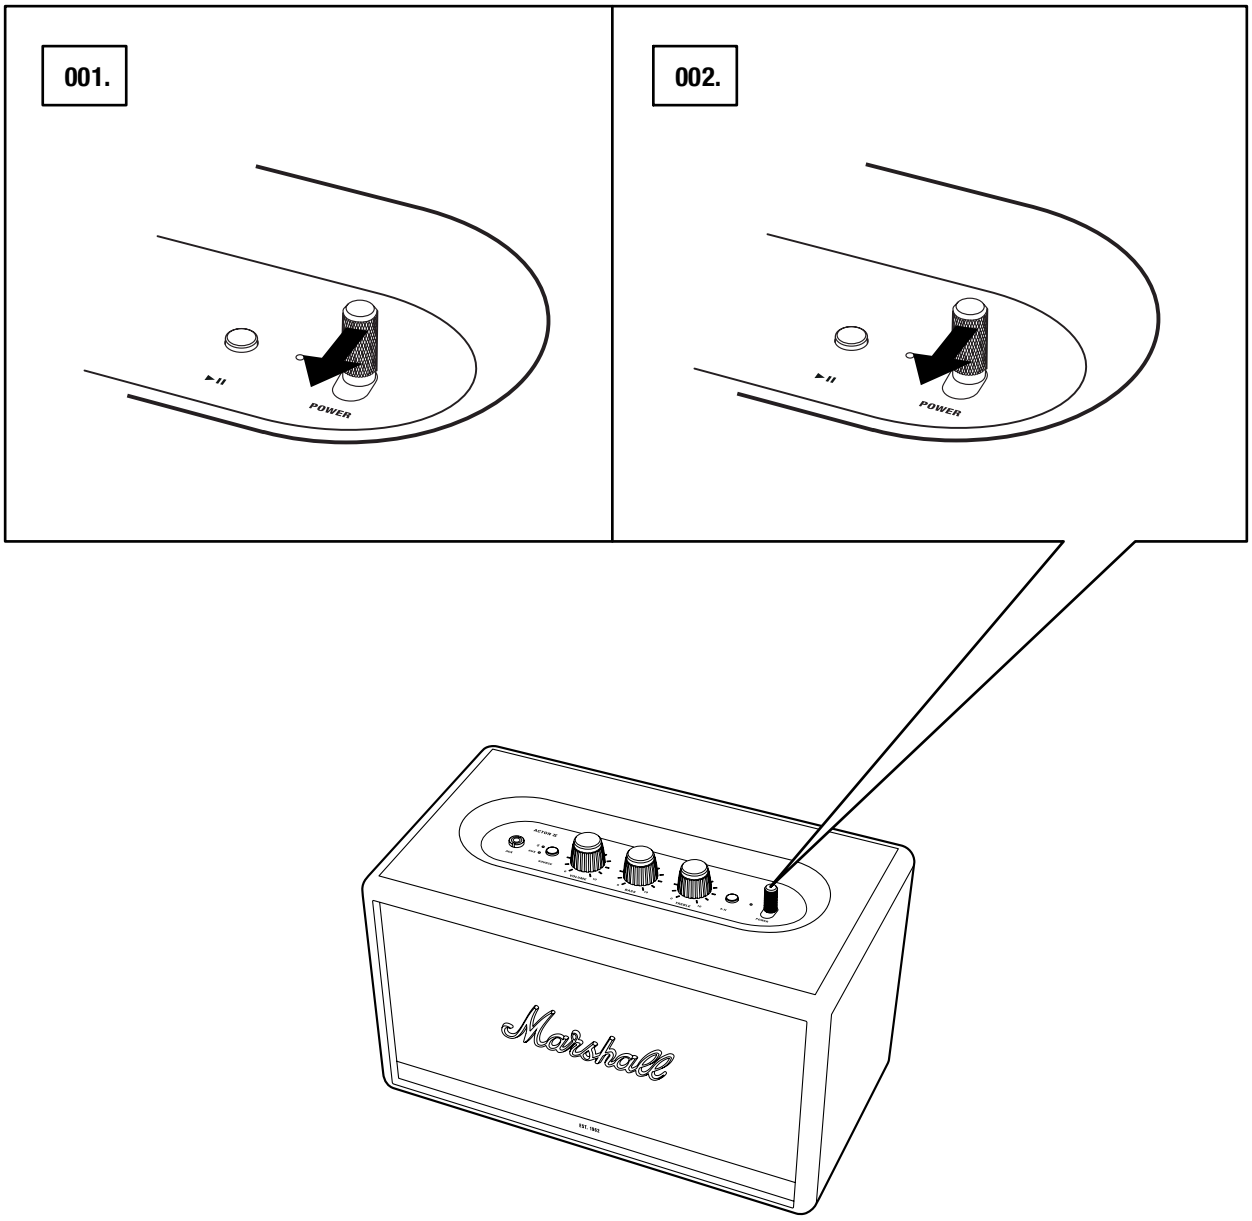

ACTON II'NIN KURULUMU

HOPARLÖRDEN EN IYI VERIMI ALMAK IÇIN HOPARLÖRÜ MARSHALL BLUETOOTH® UYGULAMASI ILE YAPILANDIRIN. BU UYGULAMAYI App Store VE GOOGLE PLAY'DEN INDIREBILIRSINIZ.

001. MARSHALL BLUETOOTH® UYGULAMASINI INDIRIN VE UYGULAMADAKI TALIMATLARI IZLEYIN.

DOWNLOAD ON THE App Store

GET IT ON Google Play

SES KAYNAĞINI SEÇME

ACTON II CIHAZINA KABLOSUZ VEYA KABLO ILE BAĞLANMAK IÇIN ÇEŞITLI YOLLAR VARDIR.

- **® - KABLOSUZ Bluetooth BAĞLANTISI**
- **AUX - 3.5 mm STEREO GIRIŞI**

001. SOURCE DÜĞMESINE BASARAK Bluetooth VE AUX SES KAYNAĞI ARASINDA GEÇIŞ YAPABILIRSINIZ.
002. SEÇILEN KAYNAĞIN GÖSTERGESI YANACAKTIR.

KAYNAK AYRICA MARSHALL BLUETOOTH® UYGULAMASINDAN SEÇILEBILIR.

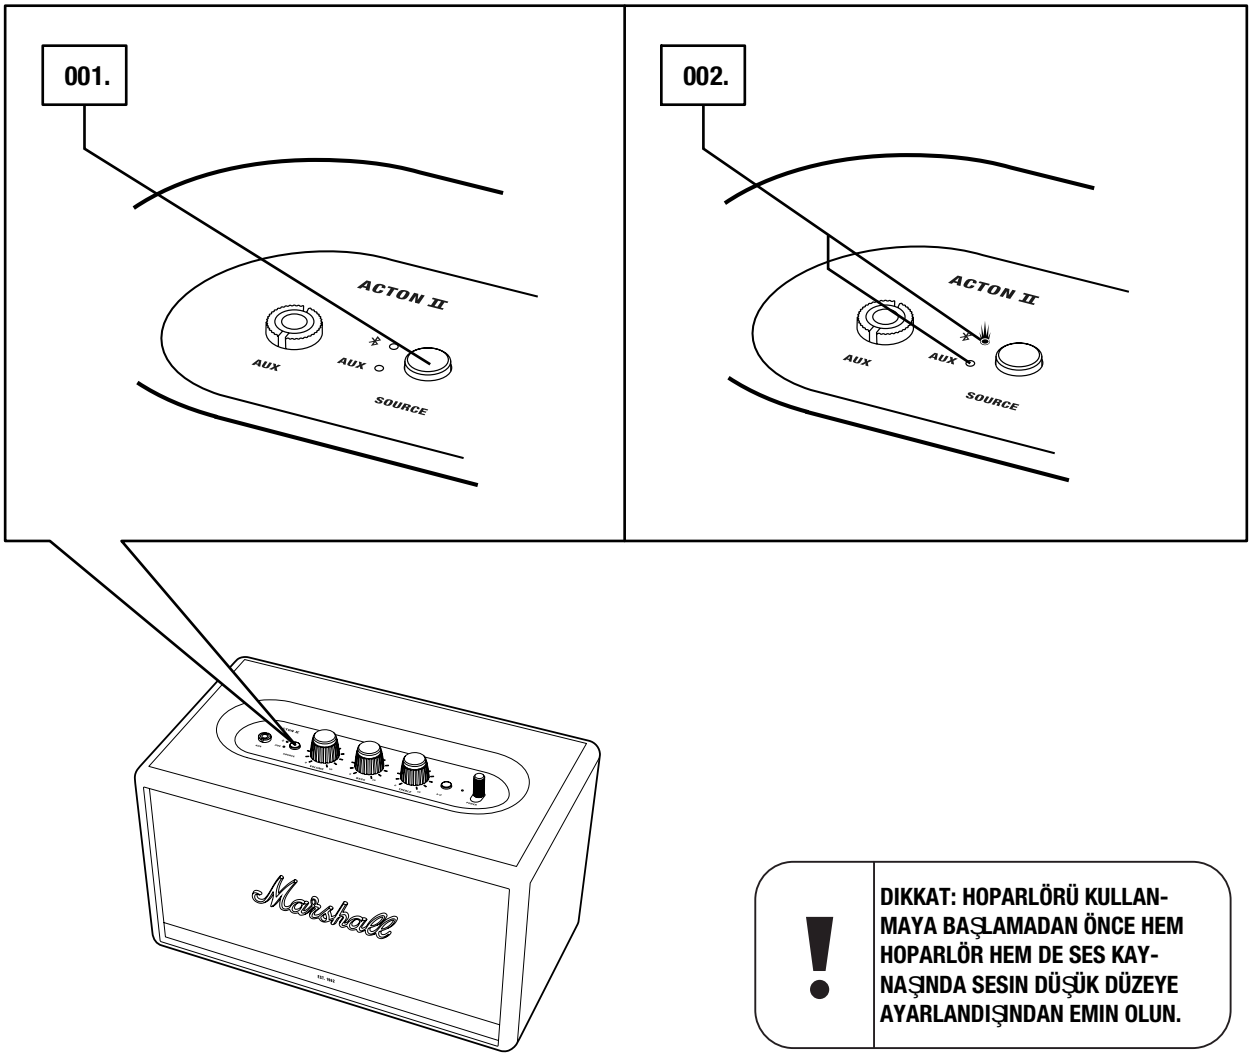

! **DIKKAT: HOPARLÖRÜ KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE HEM HOPARLÖR HEM DE SES KAYNAŞINDA SESIN DÜŞÜK DÜZEYE AYARLANDIŞINDAN EMIN OLUN.**

Bluetooth YOLUYLA BAĞLANMA (EŞLEŞME)

001. GIRIŞ OLARAK Bluetooth'U SEÇIN. GIRIŞ KAYNAKLARI ARASINDA GEÇIŞ YAPMAK IÇIN SOURCE DÜĞMESINE BASIN.

002. SOURCE DÜĞMESINE BASARAK 2 SANIYE BASILI TUTUN. Bluetooth GÖSTERGESI YANIP SÖNMEYE BAŞLAR.

003. CIHAZINIZDA (AKILLI TELEFON, TABLET, BILGISAYAR) Bluetooth'U ETKINLEŞTIRIN.

004. Bluetooth LISTESINDEN ACTON II 'YI SEÇIN VE EŞLEŞMEYI KABUL EDIN. HOPARLÖR ÜZERINDEKI Bluetooth GÖSTERGESI YANIP SÖNMEYI BIRAKIR VE ÜNITELER BAĞLANDIĞINDA SÜREKLI YANAR.

ACTON II AYNI ANDA IKI Bluetooth CIHAZINA BAĞLANABILIR. BAĞLANAN BIR Bluetooth CIHAZI ÇALINDIĞINDA SEÇILEN SES KAYNAĞI BU CIHAZ OLACAKTIR. O ANDA IKINCI BIR Bluetooth CIHAZI ÇALIYORSA BU CIHAZ DURAKLATILIR.

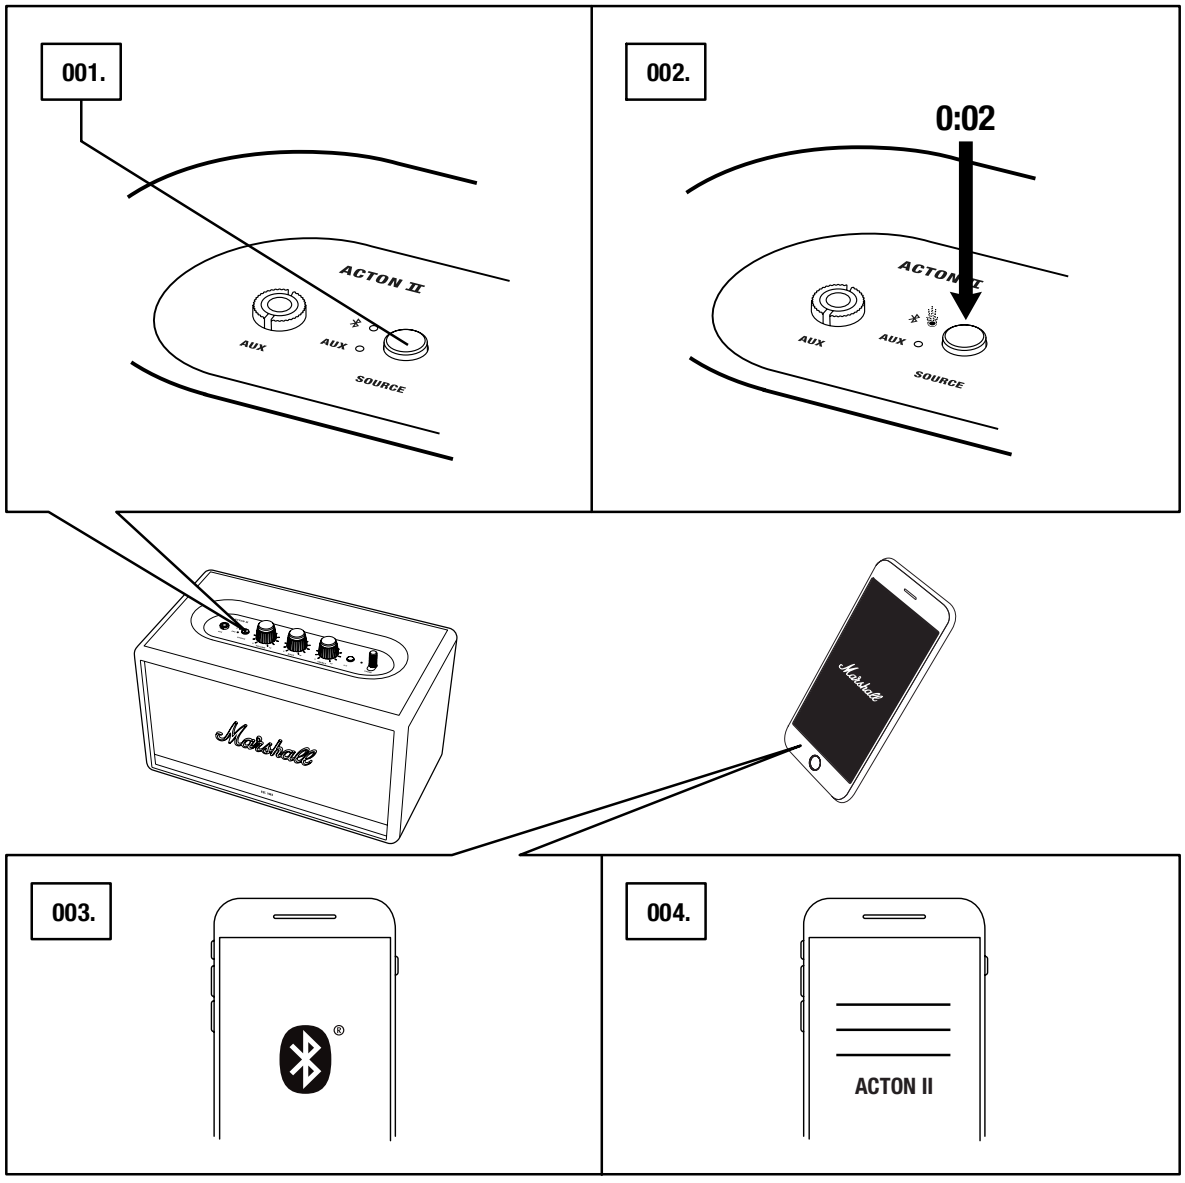

Marshall

AUX GIRIŞI ARACILIĞIYLA BAĞLANTI YAPILMASI

001. 3.5 mm STEREO FIŞI, HOPARLÖRÜN ÜSTÜNDE BULUNAN AUX YAZAN GIRIŞE BAĞLAYIN.
002. KABLONUN DIĞER UCUNU SES KAYNAĞINIZDAKI SES ÇIKIŞINA BAĞLAYIN.
003. GIRIŞ OLARAK AUX'U SEÇIN. GIRIŞ KAYNAKLARI ARASINDA GEÇIŞ YAPMAK IÇIN SOURCE DÜĞMESINE BASIN.

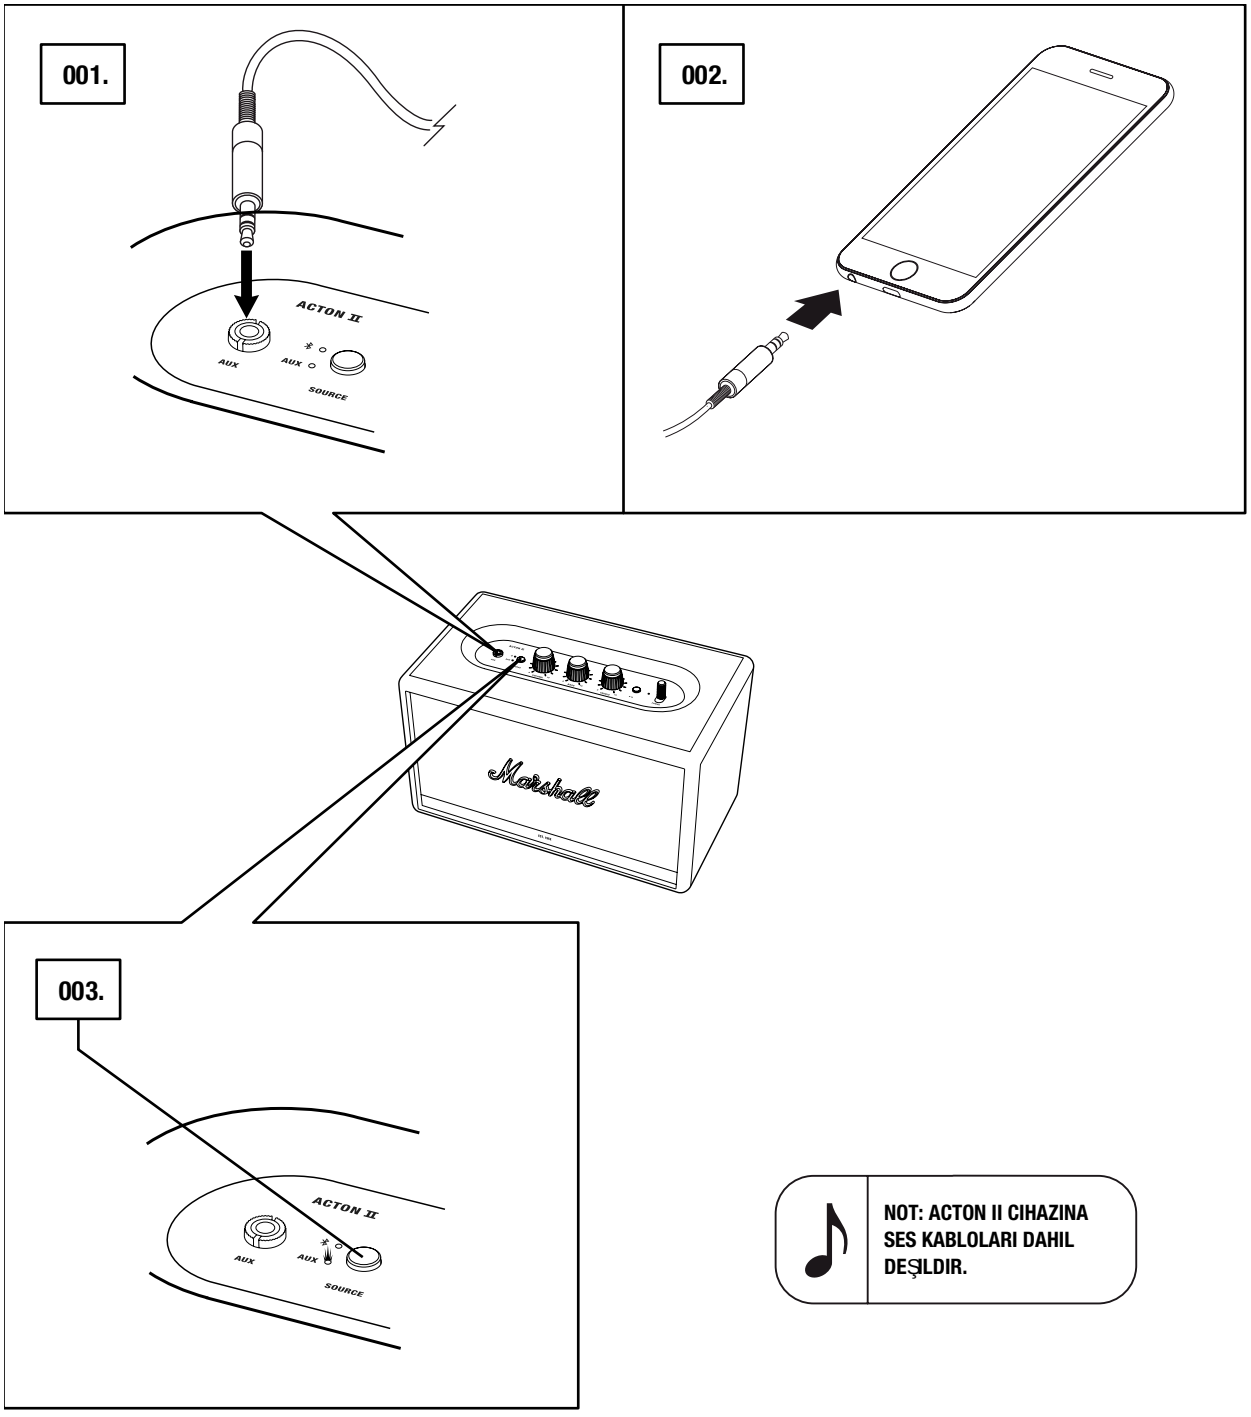

NOT: ACTON II CIHAZINA SES KABLOLARI DAHIL DEĞILDIR.

SES/BAS/TIZ AYARLAMA

ACTON II'DE SES AYARI IÇIN ÜÇ KONTROL VARDIR.

001. SES DÜĞMESI
002. BAS DÜĞMESI
003. TIZ DÜĞMESI

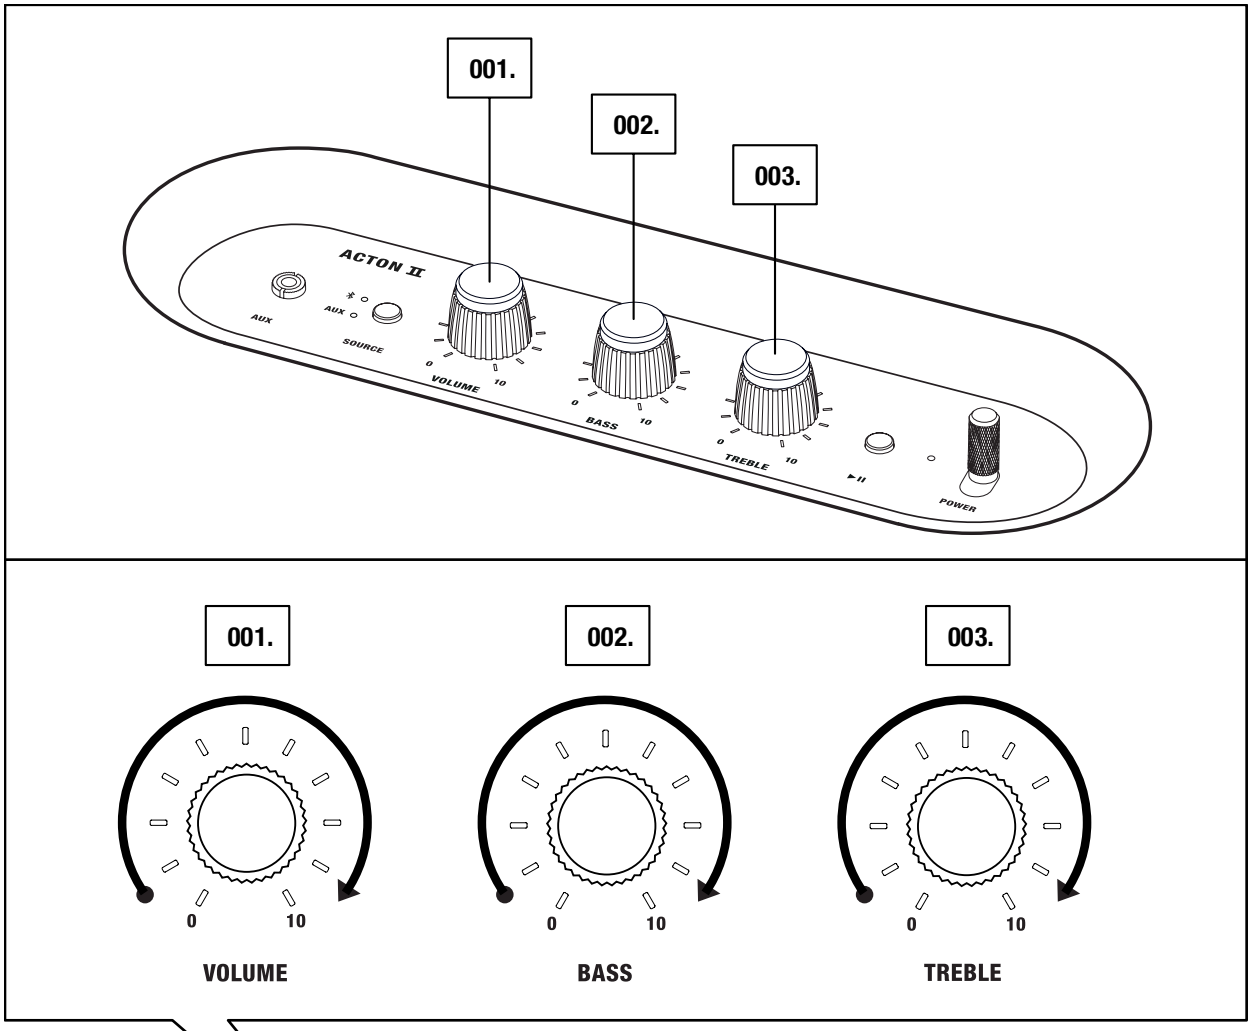

NOT: SES AYRICA MARSHALL BLUETOOTH® UYGULAMASINDAN AYARLANABILIR.®

YÜRÜT/DURAKLAT KUMANDASI

ACTON II'DE Bluetooth ILE ÇALARKEN MÜZIĞI KUMANDA ETMEK IÇIN BIR YÜRÜT/ DURAKLAT DÜĞMESI VARDIR.

001. YÜRÜT VEYA DURAKLAT DÜĞMESINE BIR KEZ TIKLAYIN.
002. İLERI SARMAK IÇIN IKI KEZ TIKLAYIN.
003. GERI SARMAK IÇIN ÜÇ KEZ TIKLAYIN.

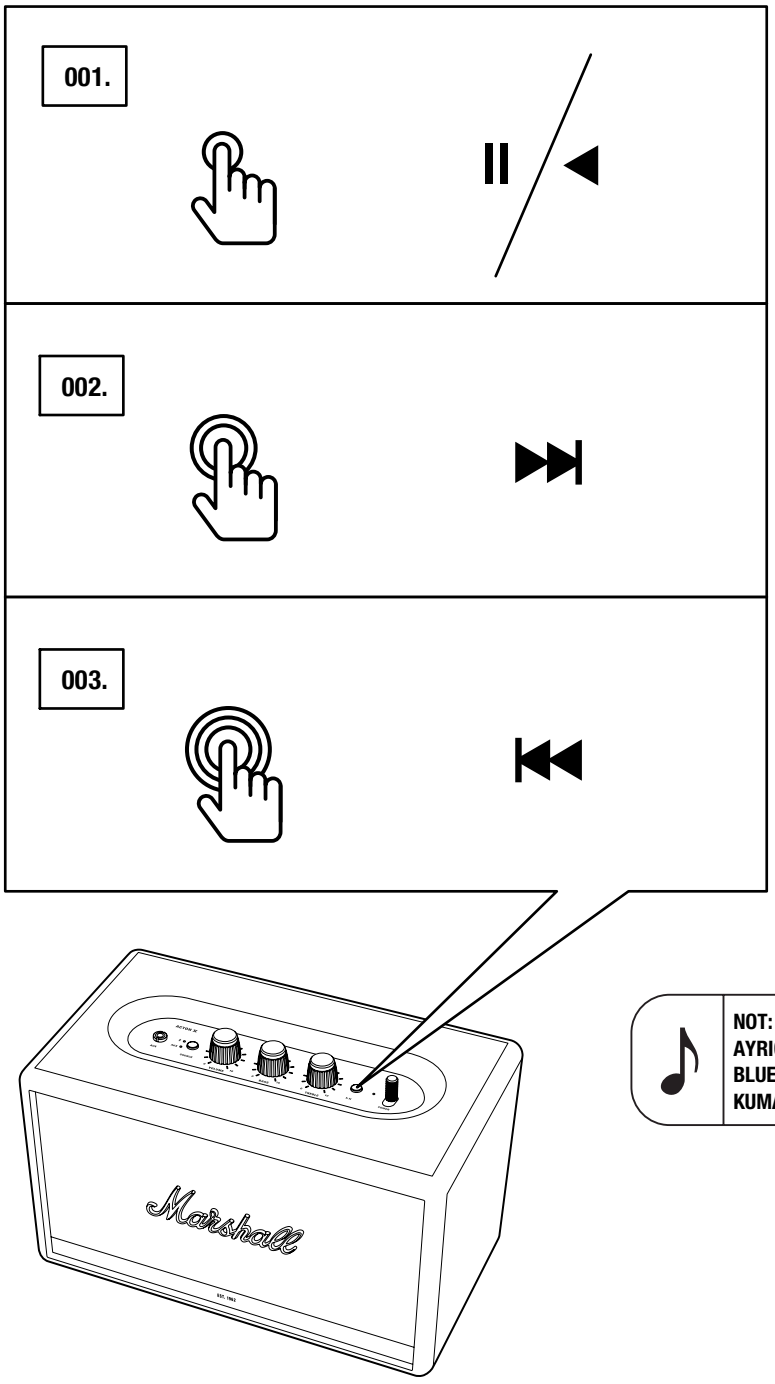

NOT: KAYITTAN ÇALMA AYRICA MARSHALL BLUETOOTH® UYGULAMASINDAN KUMANDA EDILEBILIR.®

HOPARLÖRLERI BIRLEŞTIRME

İKİ ACTON II, STANMORE II VEYA WOBURN II HOPARLÖR, BİR SES SİSTEMİ OLARAK ÇALIŞACAK ŞEKİLDE BAĞLANABİLİR.

BELİRLİ DONANIM BİLEŞENLERİNİN MODELLER ARASINDA FARKLILIK GÖSTERDİĞİNİ VE BAĞLANTI DESTEĞİNDE SINIRLAMALARA NEDEN OLABİLECEĞİNİ UNUTMAYIN. AŞAĞIDAKİ TABLODA ACTON II VE DİĞER MODELLER ARASINDA UYUMLULUK GÖSTERİLMEKTEDİR.

HOPARLÖR MODELİ, HOPARLÖRÜN ARKASINDA BELİRTİLMİŞTİR.

	ACTON II	ACTON II BLUETOOTH	ACTON II BT
ACTON II	Evet	Evet	
ACTON II BLUETOOTH	Evet	Evet	
ACTON II BT			Evet
STANMORE II	Evet	Evet	
STANMORE II BLUETOOTH	Evet	Evet	
STANMORE II BT			Evet
WOBURN II BLUETOOTH	Evet	Evet	

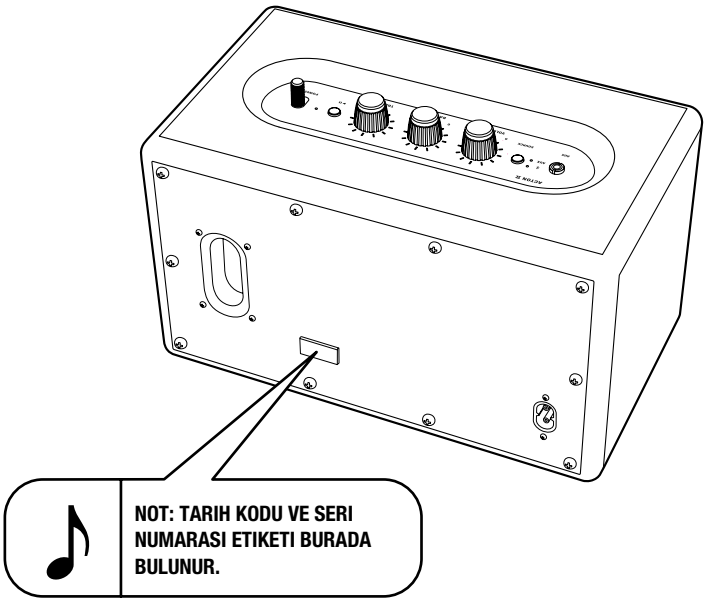

Marshall

HOPARLÖRLERI BIRLEŞTIRME

BUNUN IÇIN IKI MOD ARASINDAN SEÇIM YAPILABILIR:

- **ORTAM MODU - İKI HOPARLÖR SENKRONIZE BIR ŞEKILDE AYNI SESI ÇALARLAR. HER BIR HOPARLÖR HEM SOL HEM DE SAĞ KANALDAN SES VERIR. HOPARLÖRLERINIZ ODANIN FARKLI YÜKSEKLIKLERI, YÖNLERI VEYA ALANLARINA YERLEŞTIRILMIŞ ISE BU MODU SEÇIN.**
- **STEREO MODU - AYNI BOYDAKI IKI HOPARLÖR BIR STEREO ÇIFTI OLARAK BIRLEŞTIRILIR. BIR HOPARLÖR SOL KANALDAN, DIĞER HOPARLÖR DE SAĞ KANALDAN SES VERIR.**
  HOPARLÖRLER AYNI YÜKSEKLIK, EŞIT MESAFE VE AYNI YÖNLERE YERLEŞTIRILMIŞ ISE BU MODU SEÇIN.

001. İKI HOPARLÖRÜ BIRLEŞTIRMEK IÇIN, MARSHALL BLUETOOTH® UYGULAMASINI AÇIN VE HOPARLÖRÜNÜZE BAĞLAYIN.
002. HOPARLÖRLERI BIRLEŞTIR BÖLÜMÜNE GIDIN VE UYGULAMADAKI TALIMATLARI IZLEYIN.

AMBIENT MODE



STEREO MODE

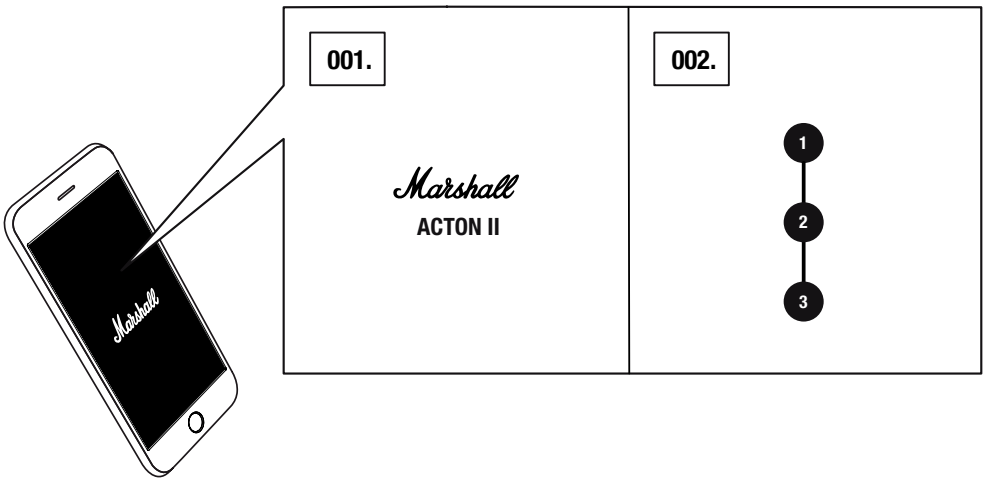

NOT: EN IYI PERFORMANS IÇIN SES CIHAZINIZIN Bluetooth ÜZERINDEN BIR SEFERDE YALNIZCA TEK BIR HOPARLÖRE BAŞLI OLDUŞUNDAN EMIN OLUN.

BEKLEME MODU

ACTON II 20 DAKIKA BOYUNCA KULLANILMADIĞINDA HOPARLÖR ENERJI TASARRUFU YAPMAK IÇIN BEKLEME MODUNA GIRER. BU MODDA TÜM GÖSTERGELER KAPALIDIR.

001. HOPARLÖRÜ BEKLEME MODUNDAN UYANDIRMAK IÇIN ÜST PANELDEKI HERHANGI BIR DÜĞMEYE VEYA BUTONA BASIN.

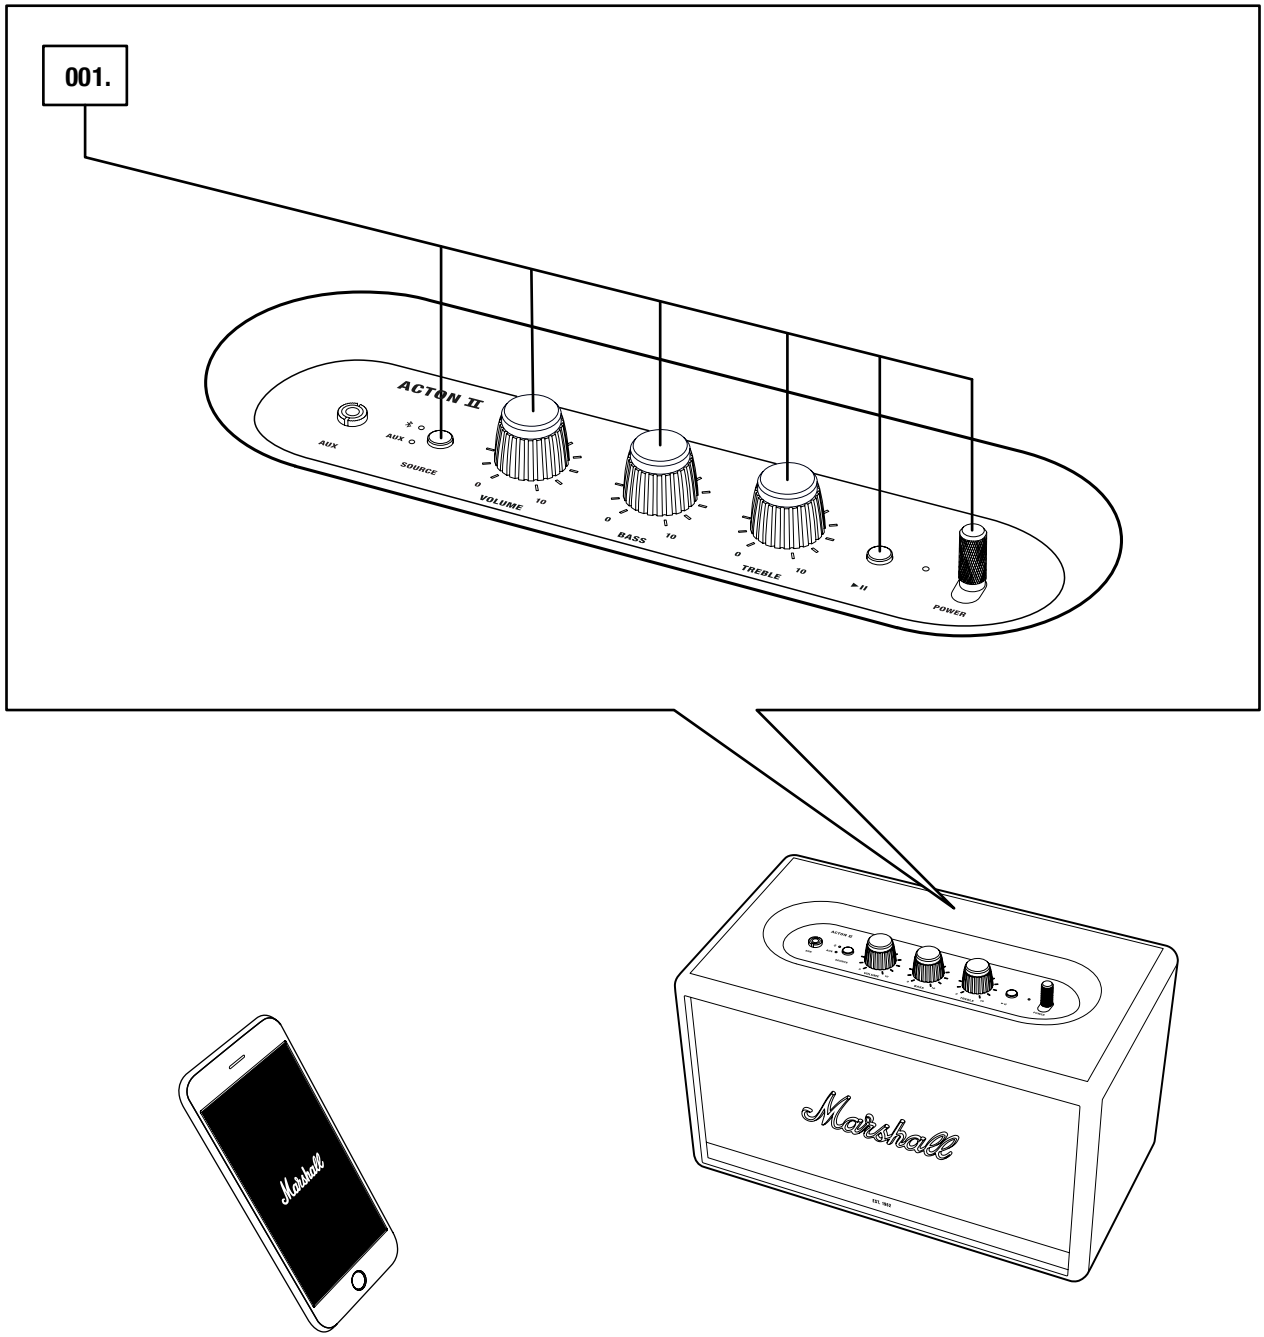

NOT: HOPARLÖR AYRICA MARSHALL BLUETOOTH® UYGULAMASINDAN UYANDIRILABILIR.®

TEKNIK BILGILER

SES ÖZELLIKLERI

- **BAS REFLEKS SISTEMINE SAHIP STEREO HOPARLÖR**
- **DIJITAL SINIF D AMPLIFIKATÖRLER:** 2 x 15 W + 1 x 30 W
- **YÜKSEK FREKANS HOPARLÖRLERI:** 2 x ¾" tiz hoparlörler
- **ALÇAK FREKANS HOPARLÖRLERI:** 1 x 4" hoparlör
- **BAS VE TIZ TON KONTROLLERI**
- **FREKANS TEPKISI:**50–20.000 Hz ±6 dB
- **MAKSIMUM SES BASINCI SEVIYESI:** 98 dB SPL @ 1 m

BAĞLANTI

- **Bluetooth®:** Bluetooth 5.0TechlistValue>
- **AUX:** 3.5 mm stereo girişi

TEKNIK BILGILER

- **ŞEBEKE GIRIŞI GERILIMI:** 100–240 VAC
- **ŞEBEKE FREKANSI:** 50–60 Hz
- **BOYUT:** 260 x 160 x 150 mm
- **AĞIRLIK:** 2,85 kg

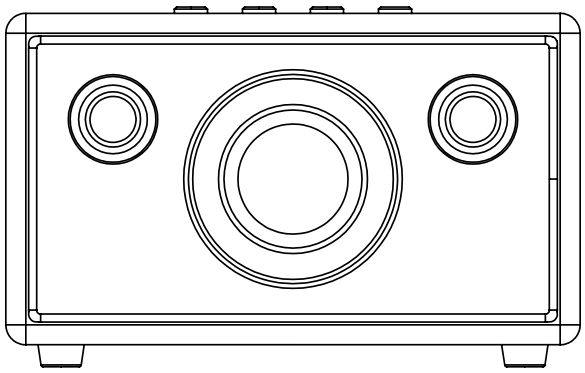

NOT: HOPARLÖRÜN ÖN TARAFI ÇIKARILAMAZ. BU RESIM DAHILI HOPARLÖR YAPISINI GÖSTERMEYI AMAÇLAMAKTADIR. HOPARLÖRÜNÜZE ZARAR VERME RISKI OLDUŞU IÇIN PERDEYI ÇIKARMAYA ÇALIŞMAYIN.

SORUN GIDERME

SORUN	SEBEP	İŞLEM
ACTON II AÇILMIYOR	Hoparlör bir şebeke elektrik kaynağına bağlanmamış.	Elektrik kablosunu Acton II'ye ve çalışan bir duvar prizine takın. Güç kolunu hoparlörün önüne doğru çekerek, göstergeler yanana kadar bu şekilde tutun.
SES HIÇ YOK VEYA SES SEVIYESI ÇOK DÜŞÜK	Yanlış ses kaynağı seçilmiş.	Cihazın, Acton II'ye bağlı olduğundan emin olun.
	Ses kaynağı veya hoparlördeki ses düzeyi çok düşük olarak ayarlanmış.	Ses kaynağı veya hoparlörünüzdeki ses düzeyini hafifçe artırın.
BIR Bluetooth CIHAZINA BAĞLANAMIYOR VEYA EŞLEŞMIYOR	Cihazınızda (akıllı telefon, tablet, bilgisayar) Bluetooth etkinleştirilmemiş.	Cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin.
	Hoparlöre zaten bağlı iki cihaz var.	Hoparlöre bağlanmadan önce bağlı Bluetooth cihazlarından birisinin bağlantısını kesin.
	Hoparlör eşleşme modunda değil.	Cihazın hoparlörünüzü bulabilmesi için Bluetooth düğmesini 3 saniye süreyle basılı tutun.
HOPARLÖR YANIT VERMIYOR	Bir yazılım sorunu oluştu.	Hoparlör elektrik fişini duvar prizinden çıkarın; 15 saniye bekleyin, sonra tekrar takın.

SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	İŞLEM
Bluetooth BAĞLANTISI KESILIYOR	İki Bluetooth cihazı birbirinden çok uzak veya engeller nedeniyle bağlantı olumsuz etkileniyor.	Cihazları 10 metreden daha yakın olacak şekilde birbirine yaklaştırın ve duvar veya kapı gibi engellerin olmadığından emin olun.
	Acton II'nin etrafında güçlü bir elektrik alanı var.	Mikrodalga fırınlar, kablosuz ağ adaptörleri, floresan ışıkları ve gazlı ocaklar gibi eşyalar, Bluetooth cihazı ile aynı frekans aralığını kullanır. Bu elektrik dalgalanmalarına yol açabilir
CIZIRTILI BIR SES VAR	Amplifikatör çıkış gücü bittiği için kesiliyor.	Ses kaynağınızın ses düzeyini kısın.
		Acton II ses veya bas düzeyini kısın.
SES BOZUK GELIYOR	Ses kaynağında ses düzeyi çok yüksek olarak ayarlanmış.	Ses kaynağındaki çalma sesini kısın.
	Ses akışı veya ses dosyasının kalitesi düşük.	Başka bir ses dosyası veya müzik çalar deneyin.
	Ses düzeyi, Acton II'de çok yüksek olarak ayarlanmış.	Hoparlörün sesini kısın.
	Hoparlörde çok fazla bas/ tiz var.	Hoparlörde bas/tiz düzeyini kısın.

SORUN GİDERME

SORUN	SEBEP	İŞLEM
DÜZENSIZ PERFORMANS	Başka bir elektronik cihaz parazit yapıyor.	Acton II'yi başka bir noktaya taşıyın.
		Parazit yapan elektronik cihazı kapatın veya taşıyın.

NOTLAR:

BIR BLUETOOTH CIHAZI AŞAŞIDAKI DURUMLARDA KULLANIMA BAŞLI OLARAK SESLE ILIŞKILI VEYA TEKNIK HATALARA NEDEN OLABILIR:

- **GÖVDENIN BIR KISMININ BLUETOOTH CIHAZI VEYA ACTON II'NIN ALMA/ILETME SISTEMINE TEMAS ETMESI.**
- **DUVAR, KÖŞE VB. ENGELLERE BAŞLI ELEKTRIKLE ILGILI DEŞIŞIKLIKLER.**
- **TIBBI CIHAZLAR, MIKRODALGA FIRINLAR VE KABLOSUZ AŞLAR GIBI AYNI FREKANS BANDINDA OLAN CIHAZLARDAN KAYNAKLANAN ELEKTRIK DALGALANMALARINA MARUZ KALMASI.**

BU KABLOSUZ CIHAZ KULLANIM SIRASINDA ELEKTRIK DALGALANMALARINA NEDEN OLABILIR.

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM