

Marshall



MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

المحتويات

الفهرس

003	تصميم الجهاز
005	البدء
005	شحن سماعات الأذن
005	شحن العلبة
005	التحكم في الضوضاء
006	Spotify Tap
006	دليل العناية بالبطارية
007	تنظيف Motif II A.N.C. الخاص بك
007	إقران جهاز جديد
008	إعادة ضبط سماعات الأذن
009	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

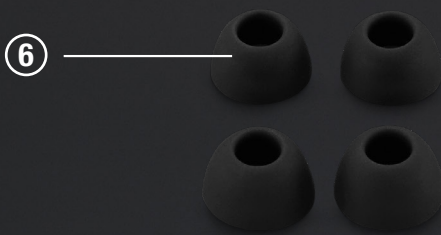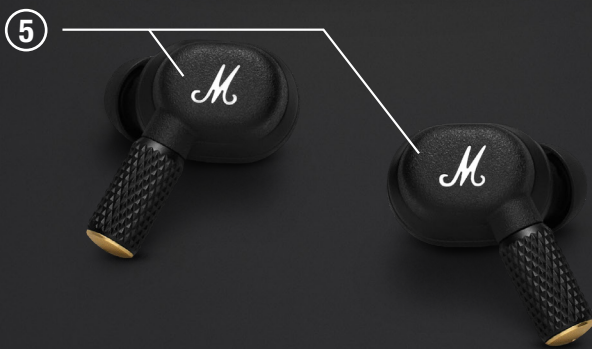

العربية

تصميم الجهاز

1 مؤشر حالة الشحن

تُظهر شاشة LED مستوى شحن البطارية، من الأحمر إلى الأصفر إلى الأخضر بنسبة (0-100%). تُصدر وميضاً باللون الأزرق أثناء وجوده في وضع الاقتران Bluetooth®.

2 زر حالة الشحن

اضغط بسرعة لرؤية حالة مستوى بطارية الشحن. مع إبقاء سماعات الأذن في العلبة والغطاء مفتوحًا، اضغط وانتظر لمدة ثانيتين لبدء الاقتران.

3 الشحن اللاسلكي

اشحن العلبة من خلال وضعها على لوحة شحن لاسلكية.

4 مدخل طاقة من نوع USB-C

اشحن العلبة عن طريق توصيلها بمصدر طاقة USB.

5 عناصر التحكم باللمس

المس سماعة الأذن اليسرى أو اليمنى للتحكم في الموسيقى والمكالمات الهاتفية والمزيد. يمكن تخصيص نمط التحكم باللمس في التطبيق.

- I. اضغط للتشغيل □ إيقاف التشغيل مؤقتًا.
- II. اضغط مرتين للتخطي إلى الأمام أو الرد □ إنهاء المكالمة.
- III. اضغط ثلاث مرات للتخطي للخلف.
- IV. المس لفترة طويلة للتبديل بين ميزات إلغاء الضوضاء والشفافية، أو لرفض مكالمة.
- V. انقر مرتين مع الاستمرار ليبدأ Spotify Tap في تشغيل الموسيقى وفقا لما تحب الاستماع إليه.

6 أطراف سماعة الأذن

Motif II A.N.C. تأتي مع 3 أحجام من أطراف الأذن ومن المهم الحصول على أنسب مقاس منها لضمان الاستمتاع بأفضل تجربة صوتية.

خصص الوقت الكافي للعثور على أطراف الأذن التي تناسب أذنك بشكل أفضل. ينبغي أن تتناسب أطراف الأذن بشكل مريح مع أذنك مع استمرار شعورك بالراحة. ليس من المستغرب استخدام حجمين مختلفين للأذن اليمنى واليسرى.

العربية

تعليمات

البدء

- I. افتح علبة الشحن.
- II. اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في العلبة حتى يتحول LED إلى نبضة زرقاء بطيئة.
- III. حدد Motif II A.N.C. من قائمة Bluetooth لجهاز الصوت الخاص بك.
- IV. قم بتنزيل تطبيق Marshall Bluetooth واتبع التعليمات داخل التطبيق لإكمال الإعداد.

شحن سماعات الأذن

ضع سماعات الأذن الخاصة بك مرة أخرى في العلبة وأغلق الغطاء لإيقاف تشغيلها والبدء في الشحن.

شحن العلبة

استخدم شاحنًا لاسلكيًا أو قم بتوصيل العلبة بمصدر طاقة USB لشحنها. يمكن الاستدلال على أنه تم شحن العلبة بالكامل عند ثبات مؤشر LED الأمامي على الإضاءة باللون الأخضر.

لشحن العلبة باستخدام شاحن لاسلكي، اتبع التعليمات أدناه.

- I. ضع خلفية علبة الشحن في وضع مسطح على لوحة الشحن اللاسلكية.
- II. تأكد من أن مؤشر LED الأمامي يضيء للإشارة إلى أن العلبة يتم شحنها.
- III. بمجرد أن يتحول مؤشر LED إلى اللون الأخضر الثابت، فإن ذلك يشير إلى اكتمال شحن العلبة بالكامل.

التحكم في الضوضاء

يمكن أن يكون Motif II A.N.C. في واحد من ثلاثة أوضاع للتحكم في الضوضاء.

- إلغاء الضوضاء النشط - يحجبك عن محيطك ويتيح لك التركيز على الموسيقى.
- الشفافية - تسمح لك بسماع محيطك وإجراء محادثات دون إزالة سماعات الأذن.
- إيقاف - يتم إيقاف التحكم في الضوضاء.

يمكن تعديل مقدار إلغاء الضوضاء النشط والشفافية في تطبيق Marshall Bluetooth.

العربية

تعليمات

SPOTIFY TAP

انتقل مباشرة إلى الموسيقى باستخدام Spotify Tap. أينما تنقلت أثناء يومك، فإن Spotify Tap هو الطريقة الأسهل والأكثر خصوصية لاصطحاب موسيقاك معك، والتي تكون جاهزة في ثوانٍ.

- انقر مرتين مع الإستمرار لبدء تشغيل أحد المقطوعات الموسيقية الموصى بها وفقاً لما تحب الاستماع إليه.
- اضغط مرتين مع الاستمرار مرة أخرى للتوصية التالية المقدمة لك خصيصاً.

لاستخدام Spotify Tap، تأكد من تحديث تطبيق Spotify الخاص بك.



دليل العناية بالبطارية

تأتي سماعات الأذن الخاصة بك مزودة ببطاريات الليثيوم أيون عالية الأداء ويتأثر عمر البطارية بالشحن والاستخدام. اتبع الإرشادات أدناه للحفاظ على بطارياتك في حالة جيدة لأطول فترة ممكنة.

- تجنب استخدام أجهزة الشحن السريعة إن أمكن. يسبب الشحن السريع ضغطًا على البطارية وسيؤدي إلى تدهورها.
 - تجنب ترك البطارية حتى تستنزف شحنها بشكل كامل أو شحنها عندما تكون ممتلئة بالفعل. حاول الحفاظ على نسبة الشحن بين 30% و 80%.
 - إذا تم تخزين سماعات الأذن لفترة طويلة، فمن المستحسن شحن سماعات الأذن بنصف شحن تقريبًا ثم إجراء إعادة ضبط المصنع. قم بتخزين سماعات الأذن والعلبة في مكان بارد ومظلم وجاف.
 - تجنب استخدام أو شحن سماعات الأذن في الأماكن الحارة وعديمة التهوية، والبالغ درجة حرارتها 45 درجة مئوية/113 درجة فهرنهايت فأكثر.
 - تجنب شحن البطارية في درجات حرارة منخفضة، أقل من 10 درجات مئوية/50 درجة فهرنهايت واستخدام سماعات أذن في درجات حرارة أقل من 0 درجة مئوية/32 درجة فهرنهايت.
 - تجنب الصدمات الميكانيكية القوية مثل إسقاط سماعات الأذن أو العلبة على الأسطح الصلبة لأنها قد تضر بالبطاريات.
- قم بتنزيل تطبيق Marshall Bluetooth وحدد مستوى الحفاظ على البطارية الذي يتناسب معك ومع سماعات الأذن الخاصة بك.

العربية

تعليمات

تنظيف MOTIF II A.N.C. الخاص بك

تتلامس سماعات الأذن عن كثب مع بشرتك كثيرًا وأحيانًا لفترات طويلة. سيؤدي هذا بمرور الوقت إلى تراكم الأوساخ والشحوم التي يمكن أن تؤثر على الأداء وقد تسبب تهيجًا للجلد. قم بتنظيف سماعات الأذن بانتظام للحفاظ عليها جديدة وتدوم لفترة أطول.

افصل أي كابلات قبل تنظيف العلبة. تأكد من جفاف كل شيء تمامًا قبل استخدام سماعات الأذن أو إعادة سماعات الأذن إلى العلبة أو توصيلها بشاحن USB

أخرج أطراف (وسادات) الأذن السيليكون من سماعات الأذن وقم بتنظيفها بشكل منفصل. استخدم ممسحة مطهرة أو قطعة قماش خالية من الوبر، على أن يتم ترطيبها بدرجة طفيفة بكحول إيزوبروبيل بتركيز 70% أو كحول إيثيل بتركيز 75% لتنظيف أطراف الأذن والأسطح الخارجية لسماعات الأذن والعلبة برفق. تجنب وصول الرطوبة لأي من الفتحات أو في شبكة السماعة. نظف تلك المناطق بعناية بفرشاة جافة وناعمة أو مسحة قطنية.

- لا تستخدم أي أشياء حادة.
- لا تستخدم الهواء المضغوط.
- لا تستخدم المنتجات المحتوية على مادة التبييض أو بيروكسيد الهيدروجين.
- لا تغمر سماعات الأذن في أي مساحيق تنظيف.

إقران جهاز جديد

يتذكر Motif II A.N.C. آخر أجهزة الصوت المقترنة بـ 8. سيتم توصيله تلقائيًا بأحدث جهازي صوت مستخدمين متوفرين.

- أ. ضع سماعات الأذن في العلبة مع إبقاء الغطاء مفتوحًا.
 - ب. اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في العلبة حتى يتحول LED إلى نبضة زرقاء بطيئة.
 - ج. حدد Motif II A.N.C. من قائمة Bluetooth لجهاز الصوت الخاص بك.
- ملاحظة: لن يغير Motif II A.N.C. مصدر الصوت أثناء اللعب. أوقف تشغيل الصوت الحالي مؤقتًا قبل تغيير مصدر الصوت.

العربية

تعليمات

إعادة ضبط سماعات الأذن

- إذا أصبحت سماعات الأذن غير منتظمة (عشوائية) أو غير مستجيبة، فاتبع التعليمات أدناه.
- أ. ضع سماعات الأذن في العلبة وأغلق الغطاء لإعادة تشغيل سماعات الأذن. إذا استمرت المشكلة، قم بإعادة ضبط الأجهزة:
 - أ. أخرج سماعات الأذن وضعها في أذنيك.
 - أ. اضغط مع الاستمرار على سطح اللمس على سماعات الأذن لمدة 10 ثوانٍ لإعادة ضبط سماعات الأذن.
 - إذا استمرت المشكلة، قم بإعادة ضبط المصنع.
- ملاحظة: سيؤدي ذلك إلى حذف جميع إعدادات المستخدم وسيحتاج إعداد سماعات الأذن مرة أخرى.
- أ. ضع سماعات الأذن في العلبة مع إبقاء الغطاء مفتوحًا.
 - أ. اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في العلبة لمدة 10 ثوانٍ، حتى يتحول LED إلى اللون الأرجواني، لإعادة ضبط سماعات الأذن إلى إعدادات المصنع.
 - أ. احذف Motif II A.N.C. من قائمة Bluetooth لجهاز الصوت الخاص بك قبل الاقتران مرة أخرى.

تطبيق MARSHALL BLUETOOTH APP

قم بتنزيل تطبيق Marshall Bluetooth لتحقيق أقصى استفادة من سماعات الأذن الخاصة بك وتحديثها بأحدث البرامج.



العربية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
سماعات الأذن لا تعمل	البطارية غير مشحونة.	ضع سماعات الأذن في العلبة لشحنها. إذا لم يتم تشغيل ضوء LED العلبة، فاستخدم مصدر طاقة USB أو لوحة شحن لاسلكية لشحن العلبة.
لا يمكن الاتصال أو الاقتران بجهاز Bluetooth	البلوتوث غير مُفعّل على جهازك (الهاتف الذكي، الكمبيوتر اللوحي، الكمبيوتر).	نشط البلوتوث على جهاز التشغيل الخاص بك.
سماعات الأذن ليست في وضع الاقتران.	تأكد من وجود سماعات الأذن في العلبة مع فتح غطاء العلبة عند البدء في الاقتران، راجع "إقران جهاز جديد".	

العربية

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب	الحل
سلوك خاطئ	سماعات الأذن لا تستخدم أحدث إصدار من البرامج الثابتة.	قم بتنزيل تطبيق Marshall Bluetooth واتصل بسماعات الأذن. اتبع التعليمات الموجودة بالتطبيق للتأكد من أن Motif II A.N.C لديه أحدث إصدار من البرامج الثابتة.
	هناك خطأ برمجي.	قم بإجراء إعادة ضبط المصنع، انظر "إعادة ضبط سماعات الأذن". يجب إعداد سماعات الأذن مرة أخرى.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12