

Marshall



MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ

ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ

| | |
|---|-----|
| Διάταξη συσκευής | 003 |
| Αρχικά βήματα | 005 |
| Φόρτιση των ακουστικών | 005 |
| Φόρτιση της θήκης | 005 |
| Έλεγχος θορύβου | 005 |
| Spotify Tap | 006 |
| Οδηγός φροντίδας της μπαταρίας | 006 |
| Καθαρισμός των Motif II A.N.C. | 007 |
| Σύζευξη με νέα συσκευή | 007 |
| Επαναφορά των ακουστικών | 008 |
| Αντιμετώπιση προβλημάτων | 009 |

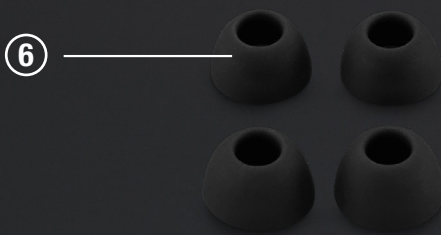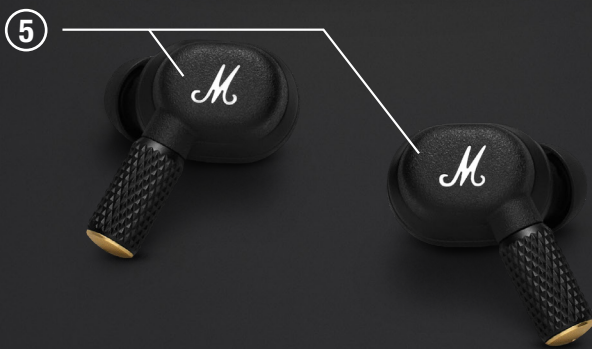

1 Ένδειξη Θήκης Φόρτισης

Η λυχνία LED υποδεικνύει τη φόρτιση μπαταρίας της θήκης, με κόκκινο, κίτρινο και, τέλος, πράσινο χρώμα (0–100%). Αναβοσβήνει με μπλε χρώμα κατά τη λειτουργία σύζευξης Bluetooth®.

2 Κουμπί Θήκης Φόρτισης

Για να δείτε το επίπεδο μπαταρίας της θήκης φόρτισης, πατήστε σύντομα. Για να εκκινήσετε τη σύζευξη, ενώ τα ακουστικά βρίσκονται στη θήκη και το καπάκι είναι ανοιχτό, πατήστε παρατεταμένα για 2 δευτερόλεπτα.

3 Ασύρματη Φόρτιση

Φορτίστε τη θήκη τοποθετώντας τη σε μια επιφάνεια ασύρματης φόρτισης.

4 Έξοδος Ρεύματος USB-C

Φορτίστε τη θήκη συνδέοντάς τη σε μια πηγή τροφοδοσίας USB.

5 Στοιχεία Ελέγχου Αφής

Για έλεγχο της μουσικής, των τηλεφωνικών κλήσεων και άλλων στοιχείων, αγγίξτε το αριστερό ή το δεξί ακουστικό. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά ελέγχου αφής στην εφαρμογή.

- I. Πατήστε για αναπαραγωγή/παύση.
- II. Πατήστε δύο φορές για μεταπήδηση εμπρός ή απάντηση/τερματισμό κλήσης.
- III. Πατήστε τρεις φορές για μεταπήδηση πίσω.
- IV. Αγγίξτε παρατεταμένα για εναλλαγή μεταξύ ακύρωσης θορύβου και διαφάνειας ή για απόρριψη κλήσης.
- V. Για να αρχίσει η αναπαραγωγή μουσικής με βάση τις προτιμήσεις σας από το Spotify Tap, πατήστε δύο φορές και παρατεταμένα.

6 Άκρα Αυτίων

Τα Motif II A.N.C. συνοδεύονται από άκρα αυτιών σε 3 μεγέθη. Είναι σημαντικό να εξασφαλίζετε την καλύτερη δυνατή εφαρμογή για να απολαμβάνετε την καλύτερη ηχητική εμπειρία.

Αφιερώστε χρόνο για να βρείτε τα άκρα αυτιών που ταιριάζουν καλύτερα στο αυτί σας. Τα άκρα αυτιών πρέπει να εφαρμόζουν σφιχτά στα αυτιά σας, αλλά να τα νιώθετε άνετα. Δεν είναι ασυνήθιστο να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά μεγέθη για το αριστερό και το δεξί αυτί.

ΟΔΗΓΪΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΑΡΧΙΚΆ ΒΉΜΑΤΑ

- I. Ανοίξτε τη θήκη φόρτισης.
- II. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί στη θήκη μέχρι η λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.
- III. Επιλέξτε τα Motif II A.N.C. από τη λίστα Bluetooth της συσκευής ήχου σας.
- IV. Κατεβάστε την εφαρμογή Marshall Bluetooth και ακολουθήστε τις οδηγίες εντός της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

ΦΏΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ

Για να απενεργοποιήσετε τα ακουστικά και να ξεκινήσει η φόρτιση, τοποθετήστε τα ξανά στη θήκη και κλείστε το καπάκι.

ΦΏΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΘΉΚΗΣ

Για να φορτίσετε τη θήκη, χρησιμοποιήστε έναν ασύρματο φορτιστή ή συνδέστε τη σε μια πηγή τροφοδοσίας USB. Η θήκη είναι πλήρως φορτισμένη όταν η λυχνία LED στην μπροστινή πλευρά είναι σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα.

Για να φορτίσετε τη θήκη χρησιμοποιώντας ασύρματο φορτιστή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- I. Τοποθετήστε τη θήκη φόρτισης με το πίσω μέρος να ακουμπά ίσια πάνω στην επιφάνεια ασύρματης φόρτισης.
- II. Βεβαιωθείτε ότι η μπροστινή λυχνία LED ανάβει, υποδεικνύοντας ότι η θήκη φορτίζεται.
- III. Όταν η λυχνία LED είναι σταθερά αναμμένη με πράσινο χρώμα, η θήκη έχει φορτιστεί πλήρως.

ΈΛΕΓΧΟΣ ΘΟΡΎΒΟΥ

Τα Motif II A.N.C. μπορούν να είναι σε μία από τρεις λειτουργίες ελέγχου θορύβου.

- Ενεργή ακύρωση θορύβου: Αποκλείει το περιβάλλον σας και σας επιτρέπει να επικεντρώνετε στη μουσική.
- Διαφάνεια: Σας επιτρέπει να ακούτε το περιβάλλον σας και να συζητάτε, χωρίς να βγάξετε τα ακουστικά.
- Ανενεργός: Ο έλεγχος θορύβου είναι ανενεργός.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τον βαθμό ενεργής ακύρωσης θορύβου και διαφάνειας στην εφαρμογή Marshall Bluetooth.

ΟΔΗΓΪΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

SPOTIFY TAP

Απολαύστε κατευθείαν τη μουσική με το Spotify Tap. Όπου κι αν βρεθείτε μέσα στην ημέρα, το Spotify Tap είναι ο πιο εύκολος και πιο προσωπικός τρόπος να παίρνετε τη μουσική μαζί σας και είναι έτοιμο σε λίγα δευτερόλεπτα.

- Για αναπαραγωγή μιας πρότασης με βάση τις προτιμήσεις σας, πατήστε δύο φορές και παρατεταμένα.
- Για την επόμενη πρόταση ειδικά για εσάς, πατήστε ξανά δύο φορές και παρατεταμένα.

Για χρήση του Spotify Tap, φροντίστε η εφαρμογή σας Spotify να είναι ενημερωμένη.



ΟΔΗΓΟΣ ΦΡΟΝΤΪΔΑΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΪΑΣ

Τα ακουστικά είναι εξοπλισμένα με μπαταρίες ιόντων λιθίου υψηλών επιδόσεων. Η διάρκεια ζωής τους εξαρτάται από τις συνθήκες φόρτισης και χρήσης. Για να διατηρήσετε τις μπαταρίες σας σε καλή κατάσταση όσο γίνεται περισσότερο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- Αποφύγετε όσο μπορείτε τη χρήση γρήγορων φορτιστών. Η γρήγορη φόρτιση επιβαρύνει και φθείρει τη μπαταρία.
- Αποφύγετε να αφήνετε την μπαταρία να εξαντλείται εντελώς ή να τη φορτίζετε όταν είναι ήδη πλήρως φορτισμένη. Προσπαθήστε να διατηρείτε το επίπεδο φόρτισης μεταξύ 30% και 80%.
- Αν τα ακουστικά παραμείνουν αποθηκευμένα για πολύ καιρό, συνιστάται να τα φορτίσετε κατά περίπου 50% και, στη συνέχεια, να κάνετε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων. Αποθηκεύετε τα ακουστικά και τη θήκη σε δροσερό, σκοτεινό και ξηρό μέρος.
- Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ή να φορτίζετε τα ακουστικά σε ζεστό περιβάλλον χωρίς εξαερισμό, από 45 °C/113 °F και άνω.
- Αποφύγετε να φορτίζετε τη μπαταρία σε χαμηλές θερμοκρασίες, κάτω των 10 °C/50 °F, και να χρησιμοποιείτε τα ακουστικά σε θερμοκρασίες κάτω των 0 °C/32 °F.
- Αποφύγετε ισχυρούς μηχανικούς κραδασμούς, όπως την πτώση των ακουστικών σε σκληρές επιφάνειες, γιατί μπορεί να υποστούν ζημιά οι μπαταρίες.

Κατεβάστε την εφαρμογή Marshall Bluetooth και επιλέξτε το επίπεδο διατήρησης μπαταρίας που ταιριάζει καλύτερα σε εσάς και στα ακουστικά σας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΤΩΝ MOTIF II A.N.C.

Τα ακουστικά βρίσκονται συχνά σε επαφή με το δέρμα σας, κάποιες φορές για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό προκαλεί συσσώρευση βρομιάς και λίπους η οποία μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις και να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό. Καθαρίζετε τα ακουστικά σας τακτικά για να τα διατηρείτε σαν καινούργια και να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής τους.

Αποσυνδέστε οποιοδήποτε καλώδιο προτού καθαρίσετε τη θήκη. Φροντίστε όλα να έχουν στεγνώσει εντελώς προτού χρησιμοποιήσετε τα ακουστικά, τα τοποθετήσετε ξανά στη θήκη ή συνδέσετε έναν φορτιστή USB.

Αφαιρέστε τα άκρα αυτιών σιλικόνης από τα ακουστικά και καθαρίστε τα χωριστά. Χρησιμοποιήστε ένα απολυμαντικό μαντιλάκι ή πανί που δεν αφήνει χνούδι, ελαφρώς νωπό με 70% ισοπροπυλική αλκοόλη ή 75% αιθυλική αλκοόλη για να καθαρίσετε απαλά τα άκρα αυτιών, τις εξωτερικές επιφάνειες των ακουστικών και τη θήκη. Φροντίστε να μην εισέλθει υγρασία στις οπές ή στο πλέγμα των ηχείων. Καθαρίστε προσεκτικά αυτά τα σημεία με στεγνό και μαλακό πινέλο ή μπατονέτα.

- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
- Μην χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα που περιέχουν χλωρίνη ή υπεροξειδίο του υδρογόνου.
- Μην βυθίζετε τα ακουστικά σε απορρυπαντικό.

ΣΎΖΕΥΞΗ ΜΕ ΝΈΑ ΣΥΣΚΕΥΉ

Τα Motif II A.N.C. απομνημονεύουν τις 8 τελευταίες συσκευές ήχου με τις οποίες έχουν συζευχθεί. Συνδέονται επίσης αυτόματα με τις δύο συσκευές ήχου που χρησιμοποιήθηκαν πιο πρόσφατα και είναι διαθέσιμες.

- I. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη και αφήστε το καπάκι ανοιχτό.
- II. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί στη θήκη μέχρι η λυχνία LED να αρχίσει να αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα.
- III. Επιλέξτε τα Motif II A.N.C. από τη λίστα Bluetooth της συσκευής ήχου σας.

Σημείωση: Τα Motif II A.N.C. δεν αλλάζουν πηγή ήχου κατά την αναπαραγωγή. Θέστε την τρέχουσα αναπαραγωγή ήχου σε παύση, προτού αλλάξετε πηγή ήχου.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ

Αν τα ακουστικά εμφανίζουν ασταθή συμπεριφορά ή δεν αποκρίνονται, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

- I. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη και κλείστε το καπάκι για να επανεκκινήσετε τα ακουστικά.

Αν το πρόβλημα συνεχίσει να εμφανίζεται, πραγματοποιήστε επαναφορά υλικού:

- I. Βγάλτε τα ακουστικά από τη θήκη και τοποθετήστε τα στα αυτιά σας.
- II. Για να επαναφέρετε τα ακουστικά, πατήστε παρατεταμένα την επιφάνεια αφής και στα δύο ακουστικά για 10 δευτερόλεπτα.

Αν το πρόβλημα συνεχίσει να εμφανίζεται, πραγματοποιήστε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Σημείωση: Αυτή η ενέργεια θα διαγράψει όλες τις ρυθμίσεις χρήστη και τα ακουστικά θα πρέπει να ρυθμιστούν εκ νέου.

- I. Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη και αφήστε το καπάκι ανοιχτό.
- II. Για να επαναφέρετε τα ακουστικά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στη θήκη για 10 δευτερόλεπτα, έως ότου η λυχνία LED αλλάξει σε μοβ χρώμα.
- III. Καταργήστε τα Motif II A.N.C. από τη λίστα Bluetooth της συσκευής ήχου σας προτού πραγματοποιήσετε εκ νέου σύζευξη.

ΕΦΑΡΜΟΓΉ MARSHALL BLUETOOTH

Για να αξιοποιήσετε πλήρως τα ακουστικά σας και να τα διατηρήσετε ενημερωμένα με το πιο πρόσφατο λογισμικό, κατεβάστε την εφαρμογή Marshall Bluetooth.



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ**ΕΛΛΗΝΙΚΆ**

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ΑΙΤΙΑ | ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
|--|--|---|
| Τα ακουστικά δεν ενεργοποιούνται | Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη. | <p>Τοποθετήστε τα ακουστικά στη θήκη για να τα φορτίσετε.</p> <p>Αν η λυχνία LED της θήκης δεν ανάψει, χρησιμοποιήστε μια πηγή τροφοδοσίας USB ή μια επιφάνεια ασύρματης φόρτισης για να φορτίσετε τη θήκη.</p> |
| Δεν είναι δυνατή η σύνδεση ή η σύζευξη με μια συσκευή Bluetooth | Το Bluetooth δεν είναι ενεργοποιημένο στη συσκευή σας (smartphone, tablet, υπολογιστής). | Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή αναπαραγωγής σας. |
| | Τα ακουστικά δεν βρίσκονται σε λειτουργία σύζευξης. | Βεβαιωθείτε ότι τα ακουστικά βρίσκονται στη θήκη με το καπάκι της θήκης ανοιχτό κατά την εκκίνηση σύζευξης. Ανατρέξτε στην ενότητα «Σύζευξη νέας συσκευής». |

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ | ΑΙΤΙΑ | ΕΝΕΡΓΕΙΑ |
|----------------------------|--|---|
| Ασταθής συμπεριφορά | <p>Τα ακουστικά δεν χρησιμοποιούν την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.</p> | <p>Κατεβάστε την εφαρμογή Marshall Bluetooth και συνδεθείτε στα ακουστικά. Ακολουθήστε τις οδηγίες εντός της εφαρμογής για να βεβαιωθείτε ότι τα Motif II A.N.C. διαθέτουν την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού.</p> |
| | <p>Υπάρχει σφάλμα λογισμικού.</p> | <p>Πραγματοποιήστε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων. Ανατρέξτε στην ενότητα «Επαναφορά των ακουστικών».</p> <p>Τα ακουστικά πρέπει να ρυθμιστούν ξανά.</p> |

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12