

Marshall

MOTIF II A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

FULL ONLINE MANUAL



ЗМІСТ

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Компоненти пристрою	003
Заряджання навушників.....	005
Заряджання футляра	005
Контроль шуму.....	005
Spotify Tap.....	006
Інструкція з догляду за акумулятором.....	006
Чищення Motif II A.N.C.....	007
Сполучення з новим пристроєм.....	007
Скидання навушників.....	008
Виправлення неполадок.....	009

КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ

УКРАЇНСЬКА

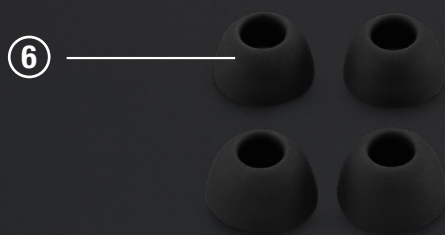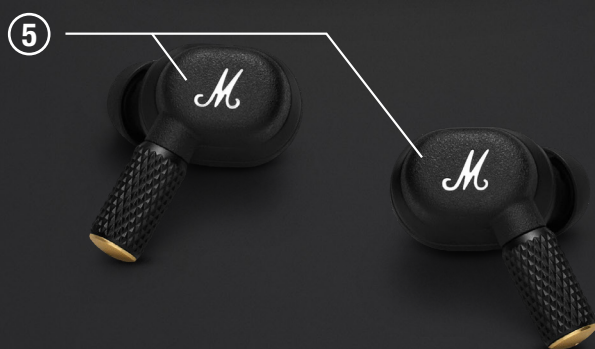

КОМПОНЕНТИ ПРИСТРОЮ

УКРАЇНСЬКА

① ІНДИКАТОР ЗАРЯДНОГО ФУТЛЯРА

Індикатор показує заряд акумулятора: від червоного через жовтий до зеленого (0–100%). У режимі сполучення по Bluetooth® пульсує синій індикатор.

② КНОПКА ЗАРЯДНОГО ФУТЛЯРА

Коротко натисніть, щоб побачити рівень заряду акумулятора зарядного футляра. Помістіть навушники у футляр, відкрийте кришку, натисніть і 2 секунди тримайте, щоб розпочати сполучення.

③ БЕЗПРОВОДОВЕ ЗАРЯДЖАННЯ

Зарядіть футляр, поклавши його на безпроводову зарядну панель.

④ ВХІД ЖИВЛЕННЯ USB-C

Зарядіть футляр, під'єднавши його до джерела живлення USB.

⑤ СЕНСОРНЕ КЕРУВАННЯ

Торкайтеся лівого або правого навушника, щоб керувати музикою, телефонними викликами тощо. Поведінку сенсорного керування можна налаштувати в програмі.

- I. Торкніться, щоб відтворити/призупинити.
- II. Торкніться двічі, щоб перейти вперед або відповісти/відхилити виклик.
- III. Торкніться тричі, щоб перейти назад.
- IV. Торкніться та тримайте, щоб перемикатися між режимами шумозаглушення та прозорості або щоб відхилити виклик.
- V. Двічі торкніться та тримайте, щоб функція Spotify Tap почала відтворювати музику відповідно до ваших уподобань.

⑥ ВУШНІ НАСАДКИ

З навушниками Motif II A.N.C. надаються вушні насадки 3 розмірів, і для найякіснішого звучання важливим є найкраще прилягання.

Виділіть трохи часу, щоб підібрати насадки, які найкраще підходять для ваших вух. Вушні насадки мають щільно прилягати до вух, але при цьому бути комфортними. Інколи використовуються різні розміри насадок для лівого та правого вух.

ІНСТРУКЦІЇ

УКРАЇНСЬКА

Початок роботи

- I. Відкрийте зарядний футляр.
- II. Натисніть і тримайте кнопку на футлярі, поки не почне повільно блимати синій індикатор.
- III. У списку Bluetooth свого аудіопристрою виберіть «Motif II A.N.C.».
- IV. Завантажте програму Marshall Bluetooth і виконайте налаштування згідно з інструкціями в програмі.

ЗАРЯДЖАННЯ НАВУШНИКІВ

Помістіть навушники в зарядний футляр і закрийте кришку, щоб вимкнути навушники й розпочати заряджання.

ЗАРЯДЖАННЯ ФУТЛЯРА

Щоб зарядити футляр, скористайтеся безпроводовим зарядним пристроєм або під'єднайте до джерела живлення USB. Футляр повністю заряджено, коли спереду горить зелений індикатор.

Щоб зарядити футляр за допомогою безпроводового зарядного пристрою, дотримуйтеся наведених далі інструкцій.

- I. Покладіть зарядний футляр задньою пласкою стороною на безпроводову зарядну панель.
- II. Переконайтеся, що індикатор спереду світиться, вказуючи, що футляр заряджається.
- III. Коли зелений індикатор починає безперервно горіти, — футляр повністю заряджено.

КОНТРОЛЬ ШУМУ

Навушники Motif II A.N.C. можуть працювати в одному з трьох режимів контролю шуму.

- Активне шумозаглушення — блокує оточуючі звуки та дозволяє зосередитися на музиці.
- Прозорість — дозволяє чути оточення та вести розмови, не знімаючи навушників.
- Вимкнено — контроль шуму вимкнено.

Рівень активного шумозаглушення та прозорості можна налаштувати в програмі Marshall Bluetooth.

ІНСТРУКЦІЇ

УКРАЇНСЬКА

SPOTIFY TAP

Перейдіть прямо до музики зі Spotify Tap. Де б ви не перебували, Spotify Tap — це найпростіший і найбільш персоналізований спосіб взяти з собою улюблену музику, і він буде готовий за лічені секунди.

- Двічі торкніться й тримайте, щоб переглянути рекомендацію відповідно до вашого смаку.
- Знову двічі торкніться й тримайте, щоб відкрити наступну рекомендацію, підібрану саме для вас.

Щоб використовувати Spotify Tap, переконайтеся, що ваша програма Spotify оновлена.



ІНСТРУКЦІЯ З ДОГЛЯДУ ЗА АКУМУЛЯТОРОМ

Ваші навушники оснащені високопродуктивними літій-іонними акумуляторами, на термін служби яких впливає те, як ви заряджаєте та використовуєте навушники. Дотримуйтесь наведених нижче рекомендацій, щоб якомога довше підтримувати акумулятори в гарному стані.

- За можливості уникайте використання пристроїв швидкого заряджання. Швидке заряджання спричиняє навантаження на акумулятор і призводить до його деградації.
- Уникайте повної розрядки акумулятора та не заряджайте його, коли уже є повний заряд. Рекомендуємо підтримувати заряд між 30% і 80%.
- Якщо навушники зберігаються протягом тривалого часу, рекомендуємо зарядити навушники приблизно до половини, а потім відновити заводські налаштування. Зберігайте насадки та футляр у прохолодному, темному та сухому місці.
- Уникайте використання та заряджання навушників у жарких і непровітрюваних місцях за температури 45°C/113°F і вище.
- Уникайте заряджання акумулятора за низьких температур, нижче 10°C/50°F, і використання навушників за температури нижче 0°C/32°F.
- Не допускайте сильних механічних ударів, наприклад падінь навушників або футляра на тверду поверхню, бо це може пошкодити акумулятор.

Завантажте програму Marshall Bluetooth і виберіть рівень збереження акумуляторів, який найкраще підходить для вас і ваших навушників.

ІНСТРУКЦІЇ

УКРАЇНСЬКА

ЧИЩЕННЯ MOTIF II A.N.C.

Навушники часто контактують із вашою шкірою, іноді протягом тривалого часу. З часом це призводить до накопичення бруду та жиру, що може впливати на продуктивність навушників і спричиняти подразнення шкіри. Регулярно чистіть навушники, щоб вони зберігали свіжість і довго служили.

Перед чищенням футляра від'єднайте всі кабелі. Перш ніж використовувати навушники, повертати їх у футляр або під'єднувати зарядний пристрій USB, переконайтеся, що все повністю висохло.

Зніміть із навушників силіконові насадки та почистіть їх окремо. Обережно очистіть вушні насадки, зовнішні поверхні навушників і футляра, використовуючи дезінфікуючу серветку або тканину без ворсу, злегка зволожену 70% ізопропіловим або 75% етиловим спиртом. Уникайте потрапляння вологи в будь-які отвори або сітку динаміка. Ретельно очистіть ці ділянки сухою та м'якою щіткою або ватним тампоном.

- Не використовуйте гострі предмети.
- Не використовуйте стиснене повітря.
- Не використовуйте засоби, які містять відбілювач або перекис водню.
- Не занурюйте навушники в будь-які засоби для чищення.

СПОЛУЧЕННЯ З НОВИМ ПРИСТРОЄМ

Навушники Motif II A.N.C. запам'ятовують 8 останніх сполучених звукових пристроїв. Вони автоматично підключаються до двох останніх використовуваних і доступних звукових пристроїв.

- I. Помістіть навушники у футляр і залиште кришку відкритою.
- II. Натисніть і тримайте кнопку на футлярі, поки не почне повільно блимати синій індикатор.
- III. У списку Bluetooth свого аудіопристрою виберіть «Motif II A.N.C.».

Примітка. Навушники Motif II A.N.C. не змінюватимуть джерело звуку під час відтворення. Перед зміною джерела звуку призупиніть поточне відтворення аудіопроеграми.

СКИДАННЯ НАВУШНИКІВ

Якщо навушники працюють нестабільно або не підключаються, виконайте наведені нижче інструкції.

- I. Покладіть навушники у футляр і закрийте кришку, щоб перезавантажити навушники.

Якщо проблема не усувається, зробіть апаратне скидання.

- I. Вийміть навушники та вставте їх у вуха.
- II. Натисніть і 10 секунд тримайте сенсорну поверхню обох навушників, щоб зробити скидання навушників.

Якщо проблема не усувається, відновіть заводські налаштування.

Примітка. Це призведе до видалення всіх користувацьких налаштувань, і навушники доведеться налаштувати знову.

- I. Помістіть навушники у футляр і залиште кришку відкритою.
- II. Натисніть і 10 секунд тримайте кнопку на футлярі, поки не загориться фіолетовий індикатор, щоб повернути заводські налаштування навушників.
- III. Перед повторним сполученням видаліть «Motif II A.N.C.» зі списку Bluetooth свого аудіопристрою.

ПРОГРАМА MARSHALL BLUETOOTH

Завантажте програму Marshall Bluetooth для максимально ефективного використання навушників та підтримання їх в актуальному стані за допомогою новітнього програмного забезпечення.



ВИПРАВЛЕННЯ НЕПОЛАДОК

УКРАЇНСЬКА

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ДІЯ
Навушники не вмикаються	Закінчився заряд акумулятора.	<p>Помістіть навушники у футляр, щоб зарядити їх.</p> <p>Якщо індикатор на футлярі не горить, зарядіть футляр за допомогою джерела живлення USB або безпроводової зарядної панелі.</p>
Не вдається підключити навушники або виконати сполучення з пристроєм Bluetooth	Bluetooth у пристрої (смартфон, планшет, комп'ютер) не ввімкнено.	Активуйте Bluetooth у пристрої-джерелі звуку.
	Навушники не в режимі сполучення.	Розпочинаючи сполучення, переконайтеся, що навушники знаходяться у футлярі з відкритою кришкою футляра. Див. «Сполучення з новим пристроєм».

ВИПРАВЛЕННЯ НЕПОЛАДОК

УКРАЇНСЬКА

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	ДІЯ
Нестабільна робота	У навушниках використовується не остання версія вбудованого програмного забезпечення.	Завантажте програму Marshall Bluetooth і підключіться до навушників. Виконайте інструкції в програмі з інсталяції в Motif II A.N.C. останньої версії вбудованого програмного забезпечення.
	Сталася помилка програмного забезпечення.	Відновіть заводські налаштування. Див. «Скидання навушників». Навушники доведеться налаштувати знову.

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 0.12