

Marshall

MONITOR II A.N.C.

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

ATRUNA

Emblēmas Made for Apple izmantošana nozīmē, ka piederums ir izveidots speciāli pievienošanai pie Apple ierīces(-ēm), kas ir identificēta emblēmā, un izstrādātājs ir to sertificējis kā atbilstošu Apple veikspējas standartiem. Uzņēmums Apple nav atbildīgs par šīs ierīces darbību vai tās atbilstību drošuma un regulatīvajiem standartiem.

Trešo personu pakalpojumu pieejamībai var būt nepieciešami atsevišķi līgumi starp Jums un jebkuru trešo personu, un Zound Industries International AB neuzņemas atbildību par šādu pakalpojumu pieejamību.

Uzrādītais skanēšanas laiks ir aprēķināts ar nejašu mūzikas izvēli, atskaņojot mērenā skaļumā.

Šeit ietvertā informācija ir pareiza publicēšanas brīdī ar atrunu saistībā uz teksta redakcionāla rakstura kļūdām. Ierīces darbība ir atkarīga no programmatūras, un tās funkcijas un saderība var mainīties, atjauninot programmatūru.

Dizains radīts Stokholmā • Izgatavotas Ķīnā

RĀDĪTĀJS

002. LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

006. DARBA UZSĀKŠANA

006. IERĪCES SHĒMA

007. VADĪBAS RIPA

008. LED INDIKATORS


008. UZLĀDĒ AUSTIŅAS

009. ANC REŽĪMA POGA

010. M-POGA

010. 3,5 MM IEVADE

011. PROBLĒMU NOVĒRŠANA

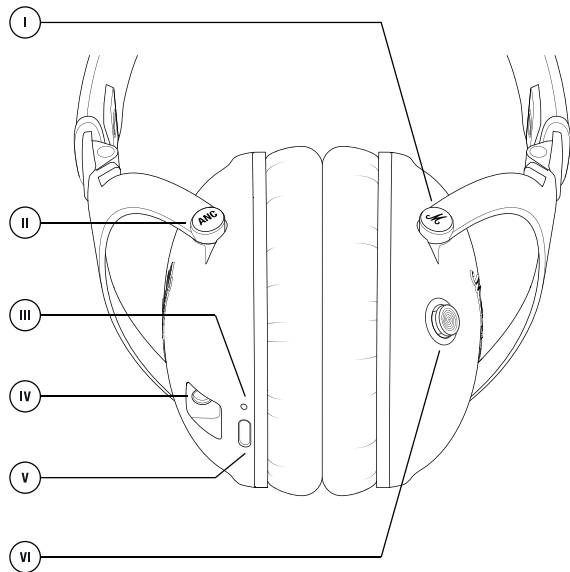

DARBA UZSĀKŠANA

001. Nospiediet un turiet vadības ripu līdz LED indikators sāk mirgot zilā krāsā.
002. Izvēlieties **MONITOR II** Jūsu skaņu ierīces Bluetooth® sarakstā.
003. Lejupielādējiet Marshall Bluetooth lietotni un sekojiet norādījumiem lietotnē, lai iestatītu M-pogu, pielāgotu aktīvo trokšņa kontroli jeb ANC, pielāgotu ekvalaizera jeb EQ iestatījumus un veiktu citas darbības.

Lejupielādējiet **Marshall Bluetooth** lietotni Google Play vai App Store.

Pirms austiņas lieto pirmo reizi ir ieteicams uzlādēt baterijas.

IERĪCES SHĒMA

001. Pielāgojama M-poga
002. ANC režīma poga
003. LED indikators
004. 3,5 mm ievade
005. USB-C pieslēgvietas uzlādei
006. Daudzvirzienu vadības ripa

VADĪBAS RIPA

Izmantojiet vadības ripu uz labās ausiņas, lai kontrolētu audio, aktivizētu Bluetooth® pāri savienošanas režīmu un ieslēgtu vai izslēgtu ausiņas.

FUNKCIJA	RĪCĪBA
BAROŠANA IESLĒGTA/IZSLĒGTA	Nospieš un turēt 2 sekundes
ATSKAŅOT/APTURĒT	Viens klikšķis
IZLAIST UN UZ PRIEKŠU	Bīdīet pa labi
IZLAIST UN ATPAKAĻ	Bīdīet pa kreisi
ĀTRI UZ PRIEKŠU	Bīdīet pa labi un pieturiet
ATTĪŠANA ATPAKAĻ	Bīdīt pa kreisi un pieturēt
PALIELINĀT SKAĻUMU	Bīdīt uz augšu
SAMAZINĀT SKAĻUMU	Bīdīt uz leju
PĀRVALDĪT TĀLRUŅA ZVANUS	Noklikšķināt vienreiz, lai atbildētu vai pabeigtu zvanu Noklikšķināt divreiz, lai noraidītu ienākošo zvanu

LED INDIKATORS

LED indikators atrodas uz kreisās ausiņas un rāda ausiņu statusu

LED STATUSS

AUSTIŅU STATUSS

SARKANS-ORANŽS-DZELTENS-ZAĻŠ	Uzlāde (0–100 % bateriju līmenis)
KATRAS 5 SEKUNDES IEMIRGOJAS BALTA GAISMA	Ieslēgts, savienots ar Bluetooth® ierīci un audio apturēts
MIRGO BALTA GAISMA	Meklē agrāk pievienotās ierīces
MIRGO ZILA GAISMA	Bluetooth pāri savienošanas režīms
IZSLĒGTS	Barošana izslēgta vai atskaņo caur Bluetooth

UZLĀDĒ AUSTIŅAS

Kad bateriju uzlādes līmenis kļūst zems, skanēs brīdinājuma skaņa

Lai uzlādētu baterijas, ar USB-C kabeli ausiņas pievienojiet USB barošanas avotam. Pilnai bateriju uzlādei vajadzīgas aptuveni 2 stundas; 15 minūšu ilga uzlāde var Jums nodrošināt līdz 5 stundām ilgu bezvadu atskaņošanu.

ANC REŽĪMA POGA

Monitor II A.N.C. izmanto aktīvo trokšņa slāpēšanas (ANC) tehnoloģiju, kas nepārtraukti mēra apkārtējo troksni, lai kontrolētu, cik daudz no apkārtējā trokšņa Jūs dzirdat.

Ir divi ANC režīmi.

- **Aktīvā trokšņa slāpēšana** – noslāpē troksni un koncentrē uzmanību uz atskaņoto.
- **Monitoringa režīms** – ļauj ārējām skaņām iekļūt, lai Jūs varētu piedalīties sarunā vai noklausīties paziņojumu.

Izmantojiet ANC pogu, lai ātri pārslēgtos starp režīmiem.

001. Īss piespiediens pārslēdz **Aktīvo trokšņa slāpēšanu** un **Monitoringa režīmus**

002. Nospiediet un turiet 2 sekundes, lai ieslēgtu vai izslēgtu ANC

Trokšņa nomācšanas un monitoringa līmeni var pielāgot **Marshall Bluetooth** lietotnē.

M-POGA

M-pogu var iestatīt pārslēgšanai starp trim atšķirīgiem izlīdzinātāja priekšiestatījumiem, vai, alternatīvi, starp Jūsu tālruņa balss asistentu vai Google Assistant.

Dodieties uz Marshall Bluetooth lietotni un M-pogas iestatījumu izvēlnē konfigurējiet M-pogu

Piezīme. Balss asistents var nebūt pieejams Jūsu valstī, un tam nepieciešams atsevišķs kods/līgums starp Jums un trešās personas pakalpojumu sniedzēju.

3,5 MM IEVADE

Lai izmantotu Monitor II A.N.C. ar ierīci, kurai ir kabeli, izmantojiet komplektā iekļauto 3,5 mm kabeli. Kad ierīce būs pievienota, Bluetooth atvienosies, lai notiktu audio straumēšana. Jūs joprojām varat izmantot ANC, kamēr vien Jūsu ausiņas ir ieslēgtas.

Kad 3,5 mm kabelis ir atvienots, ausiņas cetīsies izveidot savienojumu ar pēdējo pievienoto Bluetooth ierīci.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

PROBLĒMA	CĒLONIS	RĪCĪBA
NEIZDODAS IZVEIDOT PĀRA SAVIENOJUMU AR BLUETOOTH IERĪCI	Austiņas nav pāra savienošanas režīmā.	Pārļiecinieties, ka austiņas ir izslēgtas. Nospiediet vadības ripu uz 4 sekundēm, līdz LED indikators iemirgojas zilā krāsā. Izvēlieties MONITOR II Jūsu Bluetooth ierīču sarakstā.
	Jūsu austiņas ir pievienotas 3,5 mm savienojumam.	Atvienojiet 3,5 mm kabeli no austiņām pirms Bluetooth izveidojat pāra savienojumu.
ANC NEDARBOJAS	Jūsu austiņas nav ieslēgtas.	Nospiediet vadības ripu uz 2 sekundēm, lai ieslēgtu austiņas.
	ANC nav ieslēgts.	Nospiediet ANC pogu 2 sekundes, lai ieslēgtu ANC. Lai pārslēgtu ANC režīmus, īsi nospiediet ANC pogu.
	Marshall Bluetooth lietotnē ir izslēgts ANC līmenis.	Dodieties uz Marshall Bluetooth lietotni, un iestatiet ANC līmeni ANC iestatījumu lietotnē.

PROBLĒMA	CĒLONIS	RĪCĪBA
BLUETOOTH IERĪČU SARAKSTĀ IR DIVAS MONITOR II INSTANCES	Monitor II A.N.C. izmanto divus Bluetooth savienojumus. Viens savienojums ir audio straumēšanai, un otrs ir mazas enerģijas Bluetooth savienojums lietotnei.	Tās ir normāls stāvoklis, un nav nepieciešama nekāda rīcība.
AUSTIŅAS NEREAGĒ	Radusies programatūras kļūda	Atiestatiet programatūru: nospiediet un turiet M-pogu, vienlaikus pabīdot vadības pogu augšup. Ja traucējums turpinās, veiciet rūpnīcas atiestatīšanu. Piezīme: darbība dzēsīs visus lietotāja iestatījumus, un, pēc rūpnīcas atiestatīšanas, atkal būs jāiestata austiņas. Vienlaikus nospiediet un turiet M-pogu un vadības ripu 7 sekundes līdz LED indikators iemirdzas purpura krāsā.

MARSHALLHEADPHONES.COM