

Marshall

MONITOR II A.N.C.

MANWAL NG GUMAGAMIT

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

PAGTATATUWA

Ang Gamit ng Gawa para sa Apple na badge ay nangangahulugan na ang isang aksesorya ay idinisenyo upang partikular na kumunekta sa (mga) produktong Apple na natukoy sa badge at sinertipikahan ng tagagawa upang tugunan ang mga pamantayan ng Apple sa paggana. Walang pananagutan ang Apple para sa paggana ng device na ito o sa pagsunod sa mga pamantayan at regulasyon sa kaligtasan.

Ang pagkakaroon ng mga serbisyo ng ikatlong partido ay maaaring mangailangan ng mga hiwalay na kasunduan sa pagitan mo at ng kahit anong ikatlong partido at ang Zound Industries International AB ay walang pananagutan para sa pagkakaroon ng naturang mga serbisyo.


Ang bisa ng baterya ay kinakalkula base sa walang piling tugtog ng musika, na katamtaman ang lakas ng tunog.

Ang impormasyong nilalaman dito ay tama sa panahon ng paglalathala, na may paglalaan para sa mga pagkakamaling editorial. Ang produktong ito ay nakasalalay sa software at maaaring magbago ang mga paggana at pagkakatugma nito kapag nai-update ang software.

Dinisenyo sa Stockholm • Ginawa sa China

INDEX

- 002. LEGAL AND TRADEMARK NOTICE
- 006. PAG-UUMPISA
- 006. LAYOUT NG DEVICE
- 007. ANG CONTROL KNOB
- 008. ANG LED NA INDICATOR
- 008. PAG-CHARGE SA IYONG MGA HEADPHONE
- 009. BUTTON NG ANC MODE
- 010. ANG M-BUTTON
- 010. ANG 3.5 MM NA INPUT
- 011. PAG-TROUBLESHOOT

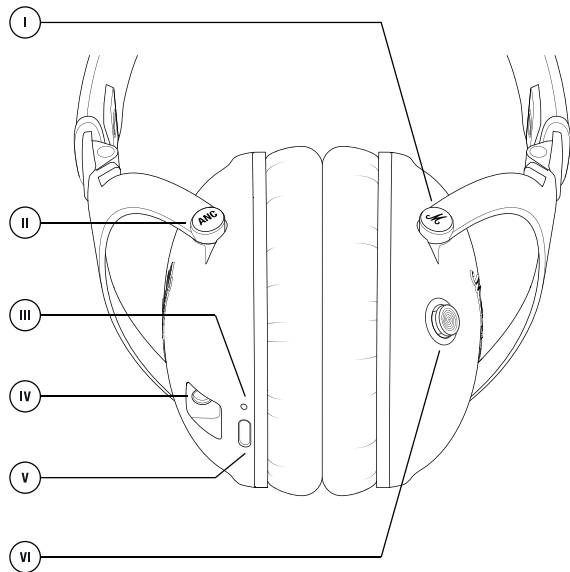

PAG-UUMPISA

001. Pindutin at panatiliing nakapindot ang control knob hanggang sa kumislap nang asul ang LED na indicator.
002. Piliin ang **MONITOR II** mula sa listahan ng Bluetooth® ng iyong audio device.
003. I-download ang Marshall Bluetooth app at sundin ang mga tagubilin sa app upang mai-setup ang M-button, i-adjust ang ANC, i-customize ang mga setting ng EQ at marami pa.

Kunin ang **Marshall Bluetooth** na app sa Google Play o sa App Store.

Inirerekomenda na i-charge ang baterya bago gamitin ang iyong mga headphone sa unang pagkakataon.

LAYOUT NG DEVICE

001. Nako-customize na M-button
002. Button ng ANC mode
003. LED na indicator
004. 3.5 mm na input
005. USB-C na port para sa pag-charge
006. Multi-directional na control knob

ANG CONTROL KNOB

Gamitin ang control knob sa kanang ear cap upang kontrolin ang audio, umpisahan ang Bluetooth pairing mode at i-on o i-off ang mga headphone.

GAMIT	GAGAWIN
POWER ON/OFF	Pindutin nang matagal sa loob ng 2 segundo
I-PLAY/I-PAUSE	Isahang-pindot
LUMAKTAW PASULONG	Pindutin pakanan
LUMAKTAW PABALIK	Pindutin pakaliwa
MABILIS NA PASULONG	Pindutin nang pakanan at panatiliing nakapindot
I-REWIND	Pindutin nang pakaliwa at panatiliing nakapindot
LAKASAN ANG VOLUME	Pindutin pataas
HINAAN ANG VOLUME	Pindutin pababa
PANGASIWAAN ANG MGA TAWAG	Isahang pindot upang sugutin o wakasan ang tawag Pindutin nang dalawang beses para tanggihan ang papasok na tawag

ANG LED NA INDICATOR

Ang LED na indicator ay nasa kaliwang ear cap at ipinapakita nito ang estado ng headphone

STATUS NG LED	STATUS NG MGA HEADPHONE
PULA-LILA-DILAW-BERDE	Nagtsa-charge (0-100% na antas ng baterya)
NAGBI-BLINK ANG PUTING ILAW TUWING IKA-5 SEGUNDO	Naka-power on, nakakonekta sa isang Bluetooth® na device at naka-pause ang audio
NAGBI-BLINK ANG PUTI	Naghahanap ng dati nang nakapares na mga device
NAGBI-BLINK ANG BLUE	Bluetooth pairing mode
NAKA-OFF	Naka-power off o nagpe-play sa pamamagitan ng Bluetooth

PAG-CHARGE SA IYONG MGA HEADPHONE

Kapag mahina ang baterya, may tutunog na isang alerto.

Isaksak ang iyong mga headphone sa USB na power source sa pamamagitan ng USB-C na cable upang i-charge ang baterya. Ang ganap na na-charge na baterya ay aabutin nang tinatayang 2 oras, at ang 15 minuto na pag-charge ay aabutin ng 5 oras ng wireless na playtime.

BUTTON NG ANC MODE

Ang Monitor II A.N.C. ay gumagamit ng Active Noise Cancelling (ANC) na teknolohiya na patuloy na tumutukoy at sumusukat sa ambient na ingay upang makontrol ang antas ng naririnig mo mula sa paligid.

May dalawang mode ang ANC.

- **Aktibong pagkansela ng ingay** - Hinaharangan ang ingay at nagtutuo sa tumutugtog.
- **Monitoring mode** - Hinahayaan ang ingay sa paligid para makipag-usap o makinig sa isang anunsyo.

Gamitin ang button ng ANC upang agad na magpalit sa pagitan ng mga mode.

001. Pindutin nang mabilisan ang mga toggle **Aktibong pagkansela ng ingay** at **Monitoring mode**
002. Pindutin at panatiliing nakapindot sa loob ng 2 segundo upang i-off o i-on ang ANC

Maaaring i-adjust ang antas ng pagkansela ng ingay at monitoring sa **Marshall Bluetooth** na app.

ANG M-BUTTON

Ang M-button ay maaaring itakda upang lumipat sa pagitan ng tatlong magkakaibang preset ng equaliser o sa alternatibong paraan, ang voice assistant ng iyong telepono o ang Google Assistant.

Pumunta sa Marshall Bluetooth app at i-configure ang M-button mula sa settings menu ng M-Button

Tandaan: Ang voice assistant ay maaaring hindi available sa iyong bansa at nangangailangan ng isang hiwalay na account/kasunduan sa pagitan mo at ng ikatlong partido na serbisyo.

ANG 3.5 MM NA INPUT

Upang magamit ang Monitor II A.N.C. sa isang wired na device, gamitin lamang ang kasamang 3.5 mm na cable. Kapag nakakonekta na, magdidiskonekta ang Bluetooth para sa audio streaming. Magagamit mo pa rin ang ANC, hangga't naka-on ang iyong mga headphone.

Kapag nakadiskonekta ang 3.5 mm na cable, susubukan ng mga headphone ang muling magkonekta sa huling nakakonektang Bluetooth device.

PAG-TROUBLESHOOT

PROBLEMA	SANHI	GAGAWIN
HINDI MAKAKONEKTA O MAKAPARES SA ISANG BLUETOOTH NA DEVICE	Ang mga headphone ay wala sa pairing mode.	Siguraduhing naka-off ang mga headphone. Pindutin ang control knob nang 4 na segundo, hanggang sa magpatay-sindi ang LED na indicator nang asul. Piliin ang MONITOR II mula sa listahan ng Bluetooth device.
	Ang iyong mga headphone ay nakakonekta sa 3.5 mm na lead.	Idiskonekta ang 3.5 mm na cable mula sa iyong mga headphone bago mag-Bluetooth pairing
HINDI GUMAGANA ANG ANC	Hindi naka-on ang iyong mga headphone.	Pindutin ang control knob nang 2 segundo upang mag-on ang iyong mga headphone.
	Hindi naka-on ang ANC.	Pindutin ang ANC button nang 2 segundo upang mag-on ang ANC. Pindutin nang mabilin ang ANC button upang ma-toggle ang mga ANC mode.
	Nakababa ang antas ng ANC sa Marshall Bluetooth app.	Pumunta sa Marshall Bluetooth app at i-set ang antas ng ANC sa settings menu ng ANC.

PROBLEMA	SANHI	GAGAWIN
MAY DALAWANG INSTANSIYA ANG MONITOR II SA LISTAHAN NG BLUETOOTH DEVICE	Ang Monitor II A.N.C. ay gumagamit ng dalawang Bluetooth na koneksyon. Ang isang koneksyon ay para sa audio streaming at ang isa pa ay isang mababa ang konsumo ng enerhiya na koneksyon sa Bluetooth app.	Karaniwan lamang ito ay walang aksyon ang kailangang gawin.
HINDI TUMUTUGON ANG MGA HEADPHONE	May nakanap na pagpalya sa software.	Magsagawa ng isang hardware reset: Pindutin nang matagal ang M-button habang pinipindot ang control button nang pababa.
		Kung patuloy na iiral ang problema, magsagawa ng isang factory reset. Tandaan: Buburahin nito ang lahat ng user setting at pagkatapos ng factory reset, kailangang muling i-set ang mga headphone. Pindutin nang matagal ang parehong M-button at control knob nang 7 segundo hanggang maging kulay lila ang LED na indicator.

MARSHALLHEADPHONES.COM