Marshall

STANMORE II BLUETOOTH

MANUAL DE USUARIO

LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

ÍNDICE

ESPAÑOL

SECCIONES-ES

PÁGINA

002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE
004. CONTENIDO DE LA CAJA
005. DESCRIPCIÓN GENERAL
007. CONECTAR EL STANMORE II
008. ENCENDIDO Y APAGADO DEL STANMORE II
009. CONFIGURACIÓN DEL STANMORE II
010. SELECCIÓN DE FUENTE DE SONIDO
011. CONEXIÓN POR BLUETOOTH (EMPAREJAMIENTO)
012. CONEXIÓN MEDIANTE LA ENTRADA AUX
013. CONEXIÓN MEDIANTE LA ENTRADA RCA
014. AJUSTE DEL VOLUMEN, LOS GRAVES Y LOS AGUDOS
015. BOTÓN REPRODUCIR/DETENER
016. EMPAREJAMIENTO DE ALTAVOCES
018. MODO DE ESPERA
019. INFORMACIÓN TÉCNICA
020. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CONTENIDO DE LA CAJA

001. ALTAVOZ Bluetooth® DOMÉSTICO INALÁMBRICO MARSHALL STANMORE II
002. GUÍA DE INICIO RÁPIDO
003. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES-ES
004. CABLE DE SUMINISTRO

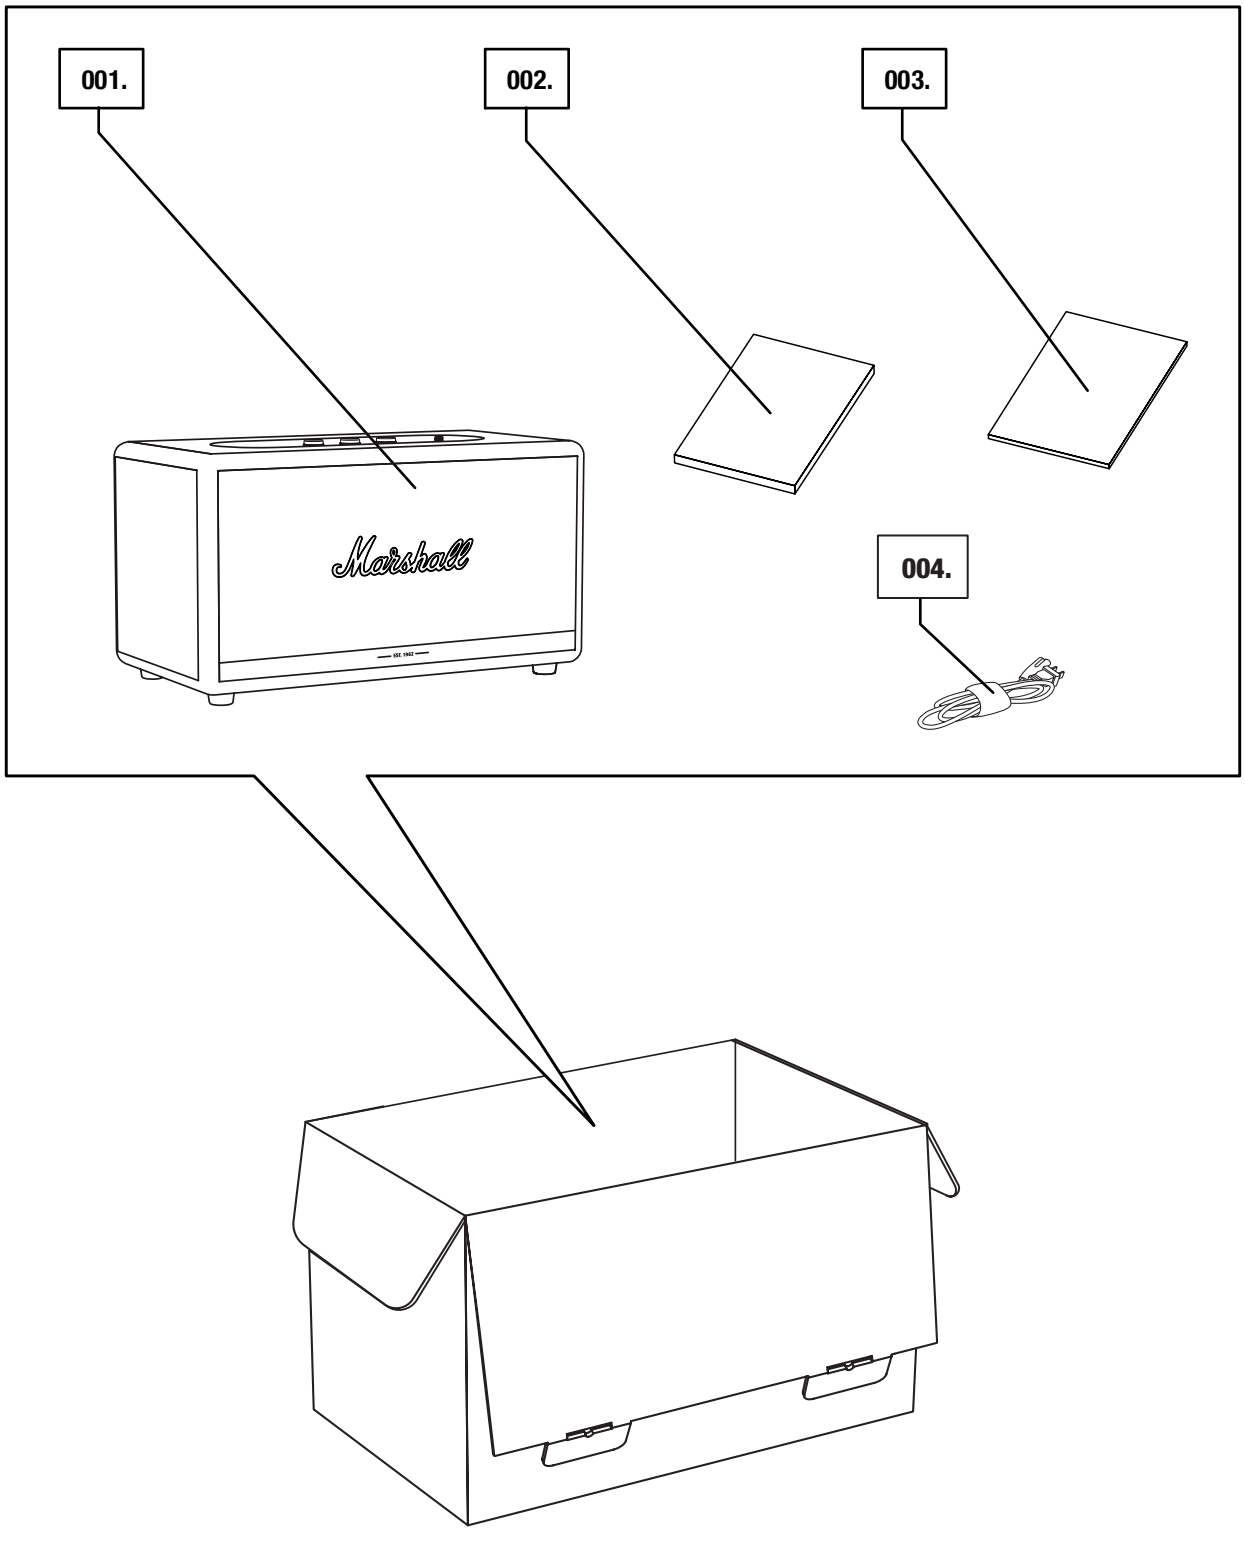

DESCRIPCIÓN GENERAL

001. CONECTOR DE 3,5 mm
002. INDICADORES DE LA FUENTE
003. BOTÓN DE FUENTE
004. BOTÓN DE VOLUMEN
005. BOTÓN DE BAJOS
006. BOTÓN DE AGUDOS
007. BOTÓN REPRODUCIR/DETENER
008. PALANCA DE ENCENDIDO

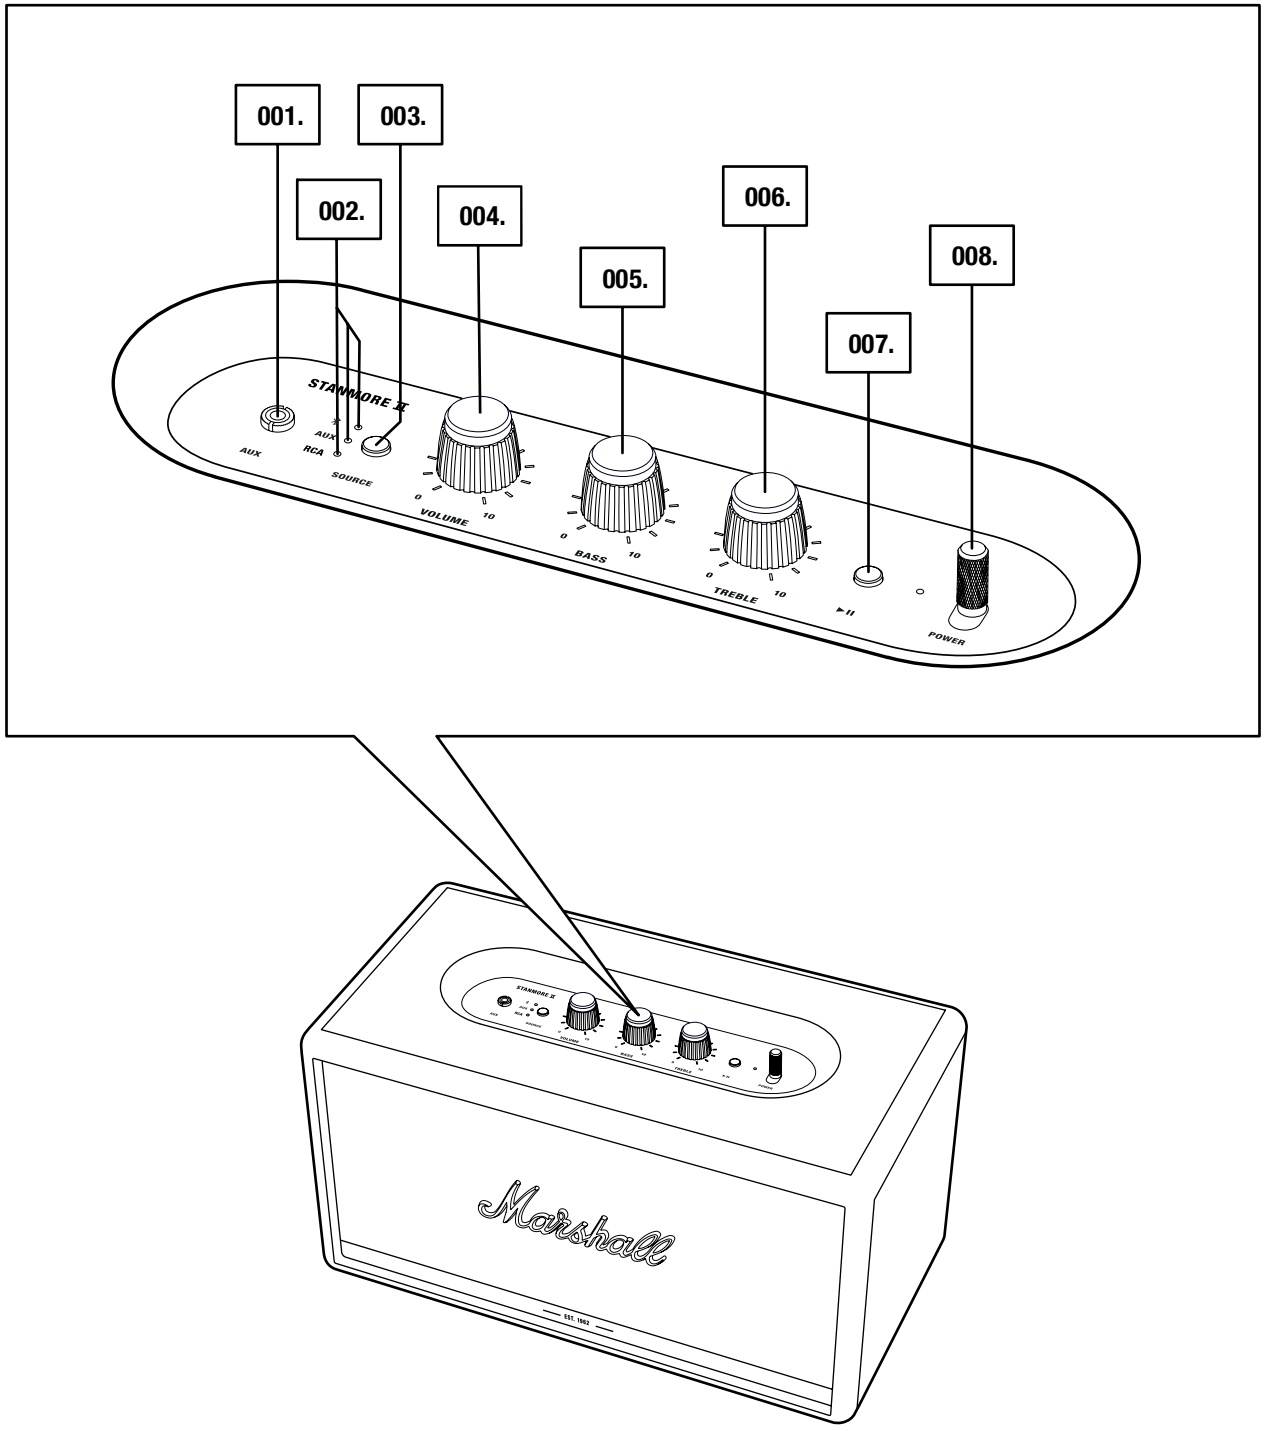

CONTINUACIÓN DE DESCRIPCIÓN GENERAL

009. PUERTO DE GRAVES
010. PLACA POSTERIOR
011. ENTRADA RCA (IZQUIERDA Y DERECHA)
012. ENTRADA DE CORRIENTE
013. CABLE DE SUMINISTRO

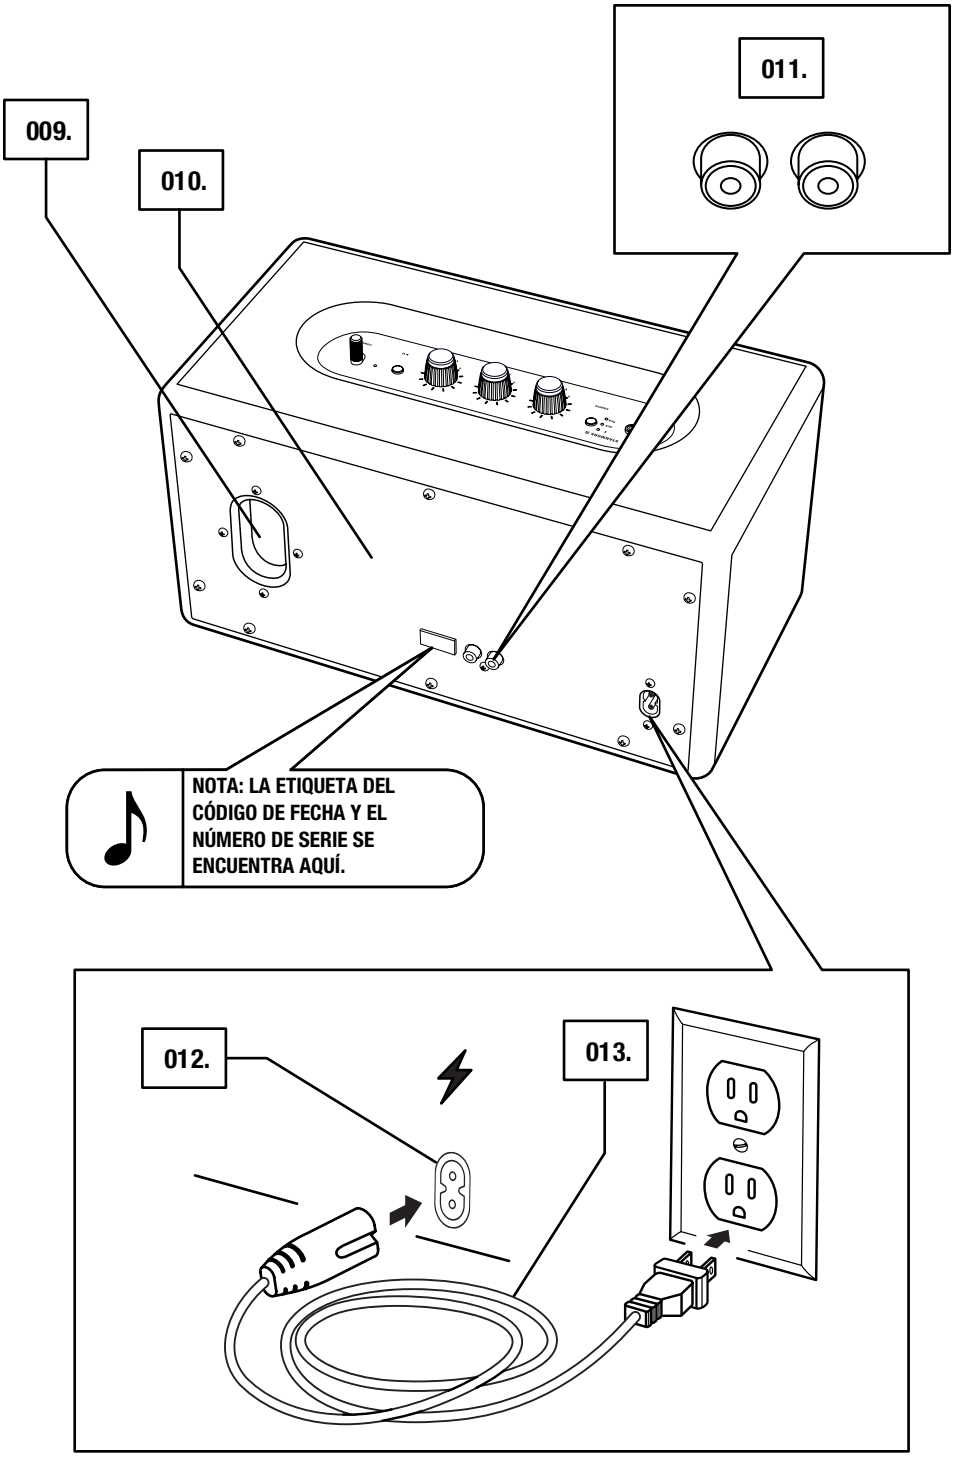

CONECTAR EL STANMORE II

IMPORTANTE: ASEGÚRESE SIEMPRE DE QUE EL CABLE DE SUMINISTRO, EL CONECTOR Y EL ALTAVOZ SON COMPATIBLES CON SU SUMINISTRO DE ENERGÍA Y LA TOMA DE CONEXIÓN DE PARED.

001. ENCHUFE EL CABLE DE SUMINISTRO A LA ENTRADA DE CORRIENTE DEL ALTAVOZ.
002. ENCHUFE EL CONECTOR A LA TOMA DE CONEXIÓN DE LA PARED.

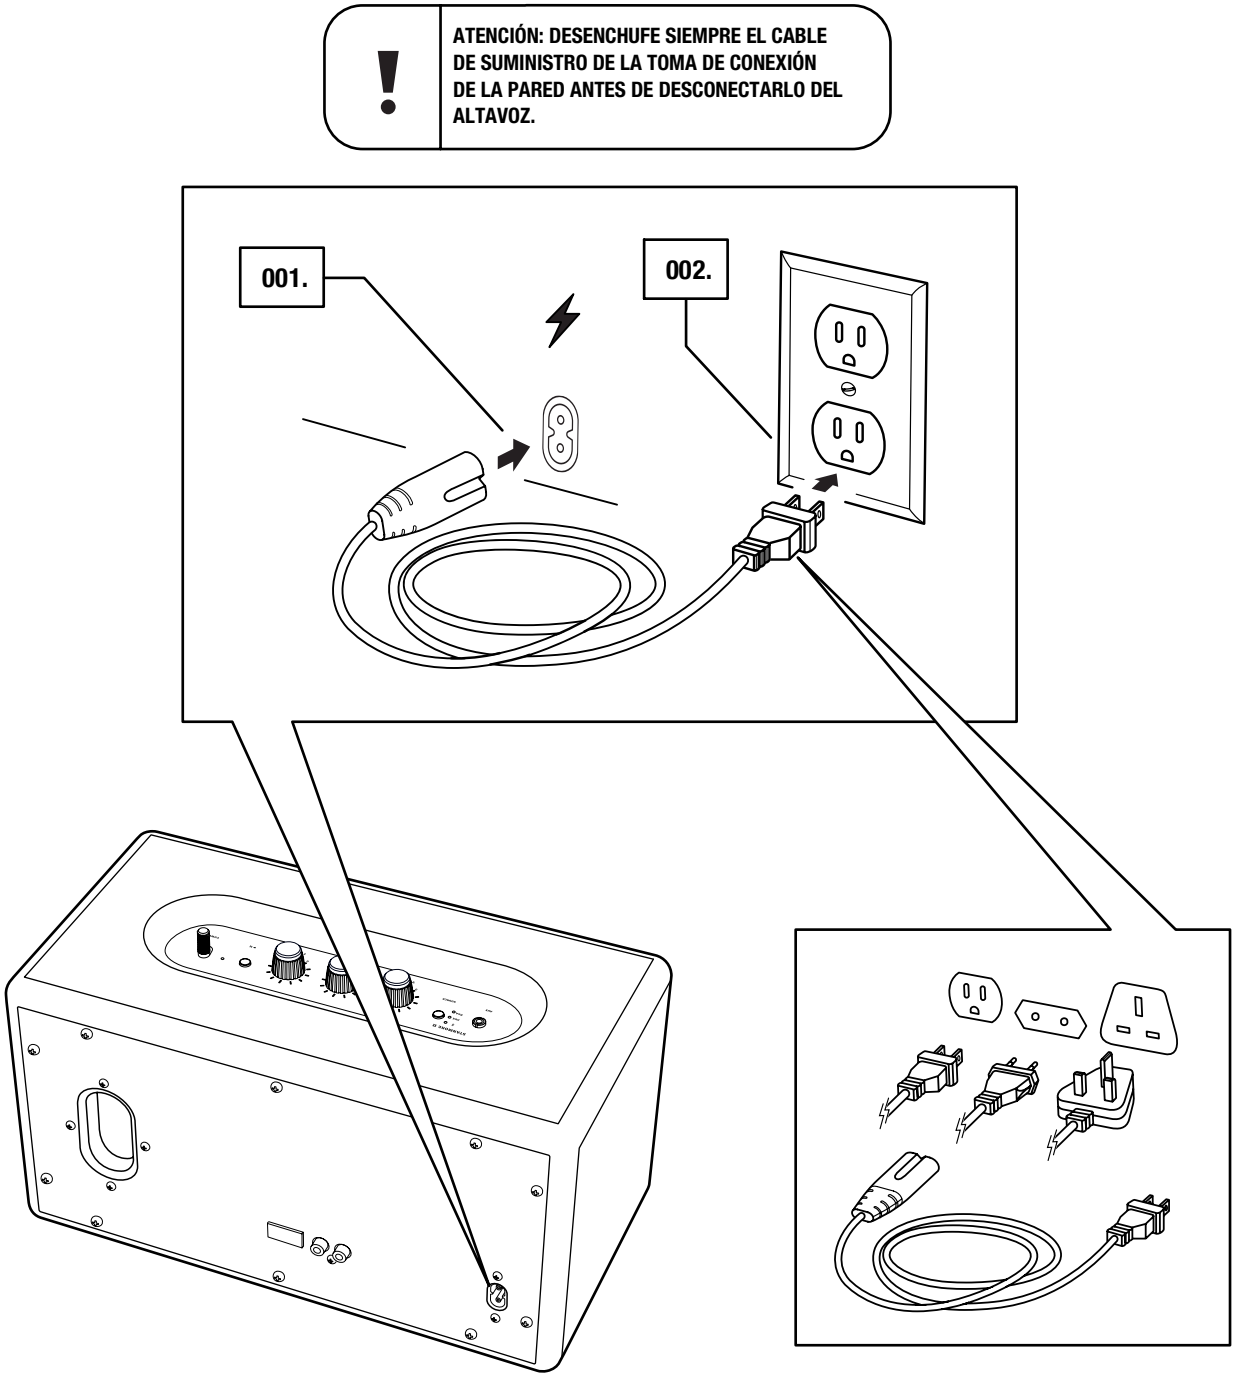

Marshall

ENCENDIDO Y APAGADO DEL STANMORE II

001. ENCENDIDO: TIRE Y MANTENGA LA PALANCA DE ENCENDIDO HACIA DELANTE HASTA QUE ESCUCHE EL SONIDO DE ENCENDIDO Y SE ILUMINE EL INDICADOR.

002. APAGADO: TIRE Y MANTENGA LA PALANCA DE ENCENDIDO HACIA DELANTE HASTA QUE ESCUCHE EL SONIDO DE APAGADO Y SE APAGUE EL INDICADOR LUMINOSO.

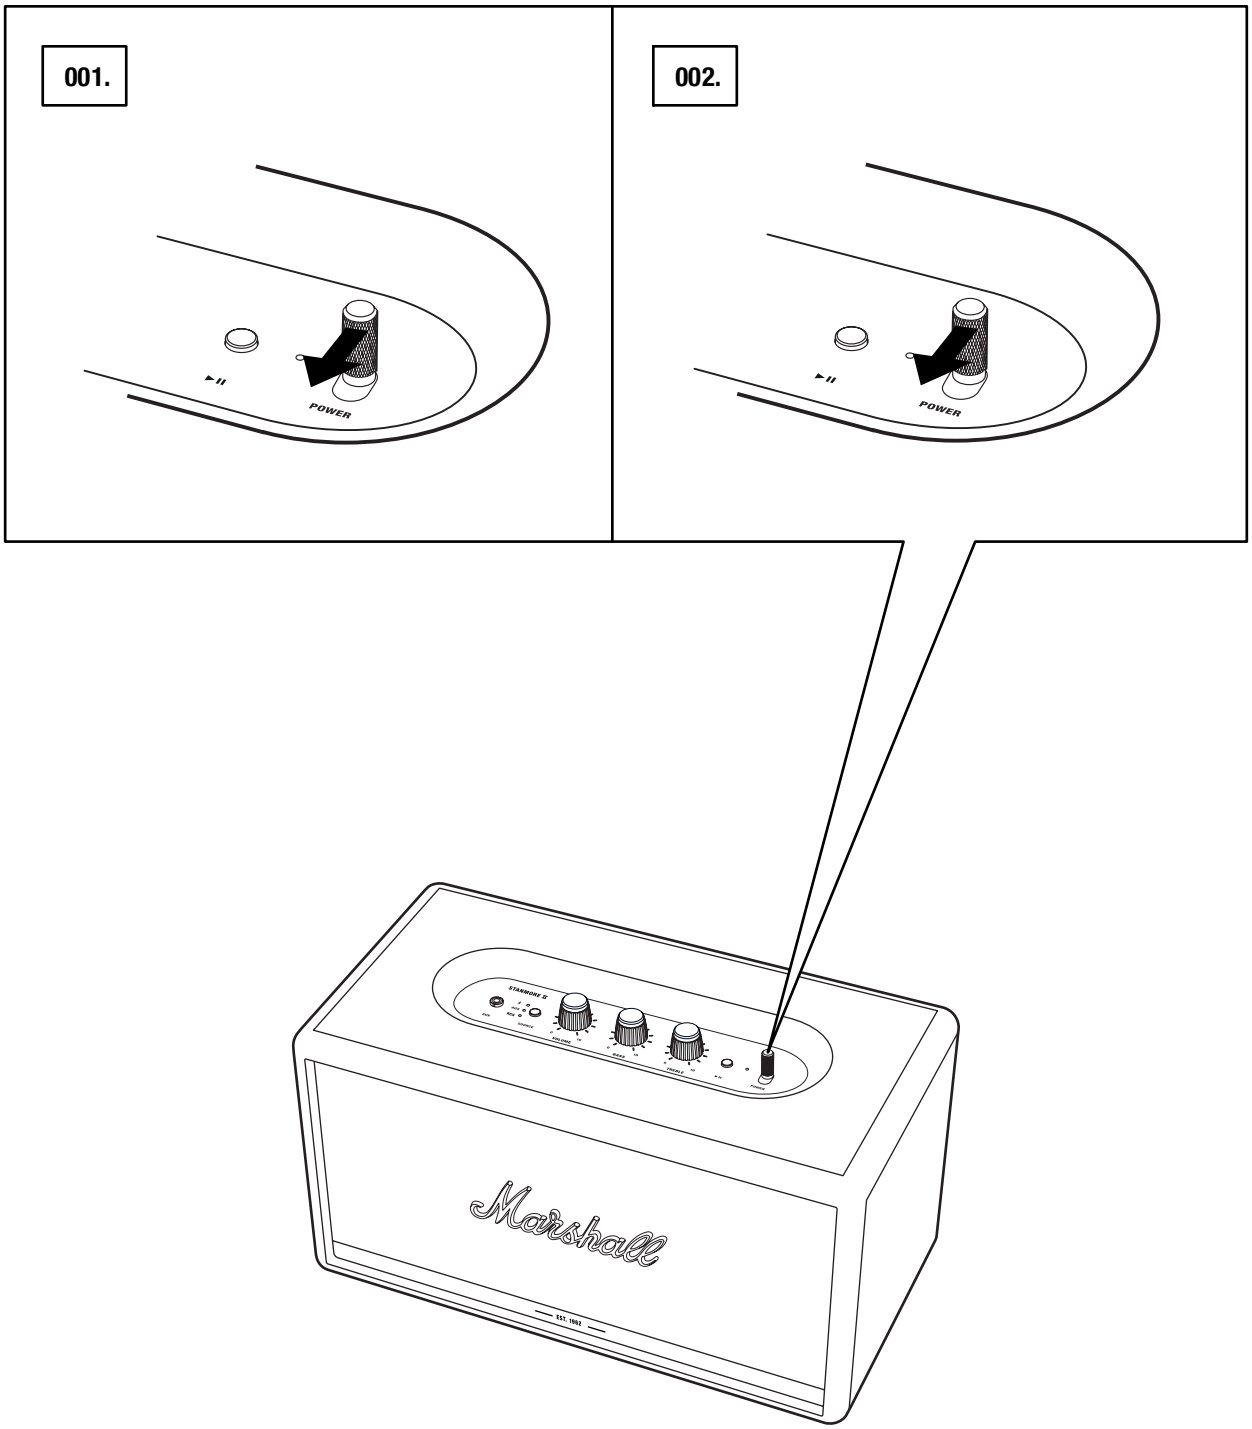

CONFIGURACIÓN DEL STANMORE II

CONFIGURE EL ALTAVOZ CON LA APLICACIÓN MARSHALL BLUETOOTH® PARA APROVECHAR TODAS SUS CARACTERÍSTICAS. LA APLICACIÓN ESTÁ DISPONIBLE EN LA App Store Y EN GOOGLE PLAY.

001. DESCARGUE LA APLICACIÓN MARSHALL BLUETOOTH® Y SIGA LAS INSTRUCCIONES.

DOWNLOAD ON THE App Store

GET IT ON Google Play

SELECCIÓN DE FUENTE DE SONIDO

PUEDE CONECTAR SU STANMORE II DE DIVERSAS MANERAS, TANTO DE FORMA INALÁMBRICA COMO CON CABLE.

- **: CONEXIÓN INALÁMBRICA POR Bluetooth**
- **AUX: CONECTOR ESTÉREO DE 3,5 mm**
- **RCA: CONECTORES RCA DOBLES (IZQUIERDA Y DERECHA)**

001. PULSE EL BOTÓN SOURCE PARA CAMBIAR ENTRE LAS FUENTES DE SONIDO Bluetooth, AUX Y RCA.
002. UN INDICADOR LUMINOSO ENCENDIDO MUESTRA QUÉ FUENTE TIENE SELECCIONADA.

LAS FUENTES DE SONIDO TAMBIÉN SE PUEDEN CONTROLAR DESDE LA APLICACIÓN MARSHALL BLUETOOTH®.

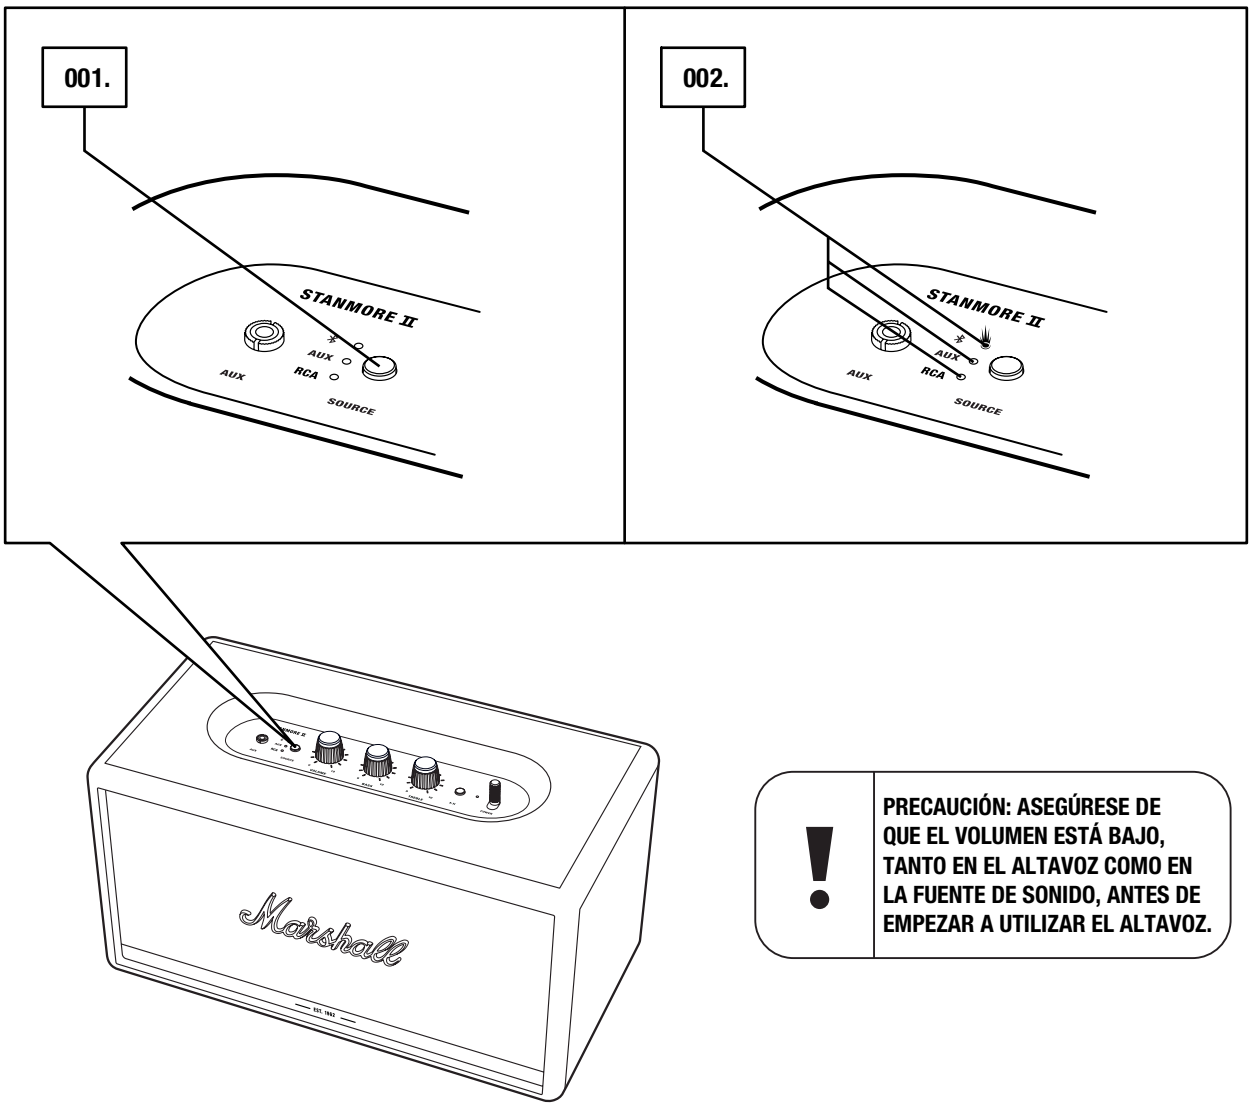

! **PRECAUCIÓN: ASEGÚRESE DE QUE EL VOLUMEN ESTÁ BAJO, TANTO EN EL ALTAVOZ COMO EN LA FUENTE DE SONIDO, ANTES DE EMPEZAR A UTILIZAR EL ALTAVOZ.**

CONEXIÓN POR Bluetooth (EMPAREJAMIENTO)

001. PARA SELECCIONAR Bluetooth COMO LA FUENTE DE ENTRADA, PULSE EL BOTÓN SOURCE.

002. PRESIONE Y MANTENGA PRESIONADO EL BOTÓN SOURCE DURANTE DOS SEGUNDOS.
EL INDICADOR DE Bluetooth COMENZARÁ A PARPADEAR.

003. ACTIVE EL Bluetooth EN SU DISPOSITIVO (SMARTPHONE, TABLETA U ORDENADOR).

004. SELECCIONE STANMORE II EN LA LISTA DE LA FUNCIÓN Bluetooth Y ACEPTE EL EMPAREJAMIENTO.
EL INDICADOR DE Bluetooth EN EL ALTAVOZ DEJA DE PARPADEAR Y PERMANECE ENCENDIDO CUANDO LAS UNIDADES ESTÁN CONECTADAS.

EL ALTAVOZ STANMORE II PUEDE ESTAR CONECTADO A DOS DISPOSITIVOS Bluetooth AL MISMO TIEMPO. AL REPRODUCIR UNO DE LOS DISPOSITIVOS Bluetooth CONECTADO, SE SELECCIONA COMO FUENTE DE SONIDO. SI EL SEGUNDO DISPOSITIVO Bluetooth ESTABA EN MODO DE REPRODUCCIÓN, SE PAUSA.

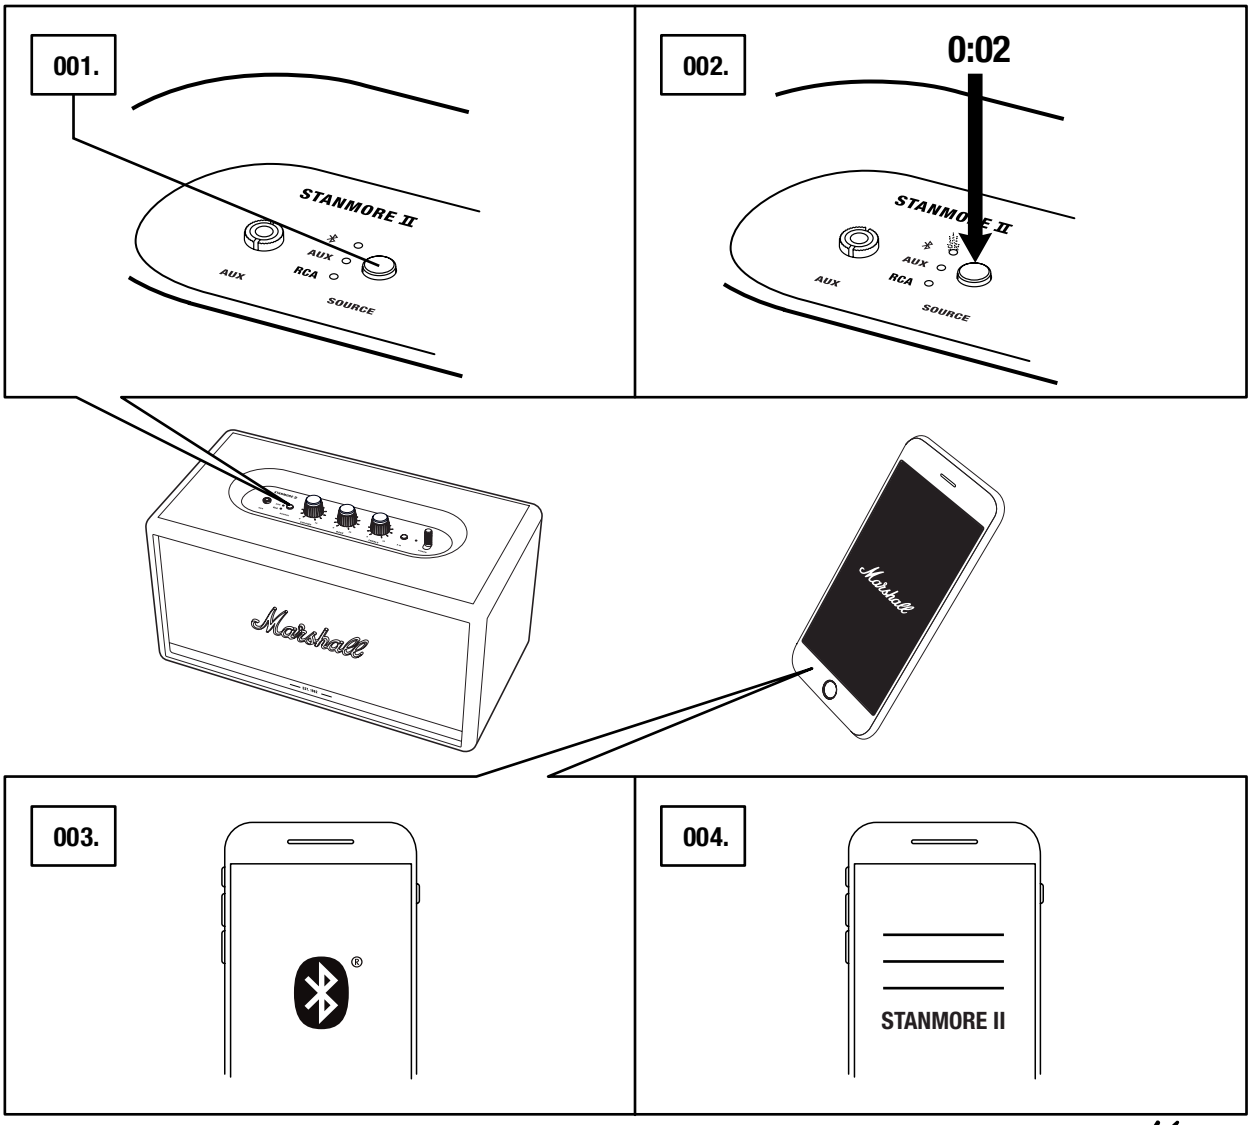

CONEXIÓN MEDIANTE LA ENTRADA AUX

001. CONECTE UNA CLAVIJA ESTÉREO DE 3,5 mm A LA ENTRADA ETIQUETADA CON AUX EN LA PARTE SUPERIOR DEL ALTAVOZ.

002. CONECTE EL OTRO EXTREMO DEL CABLE A LA SALIDA DE AUDIO DE SU FUENTE DE SONIDO.

003. PARA SELECCIONAR AUX COMO ENTRADA, PULSE EL BOTÓN SOURCE.

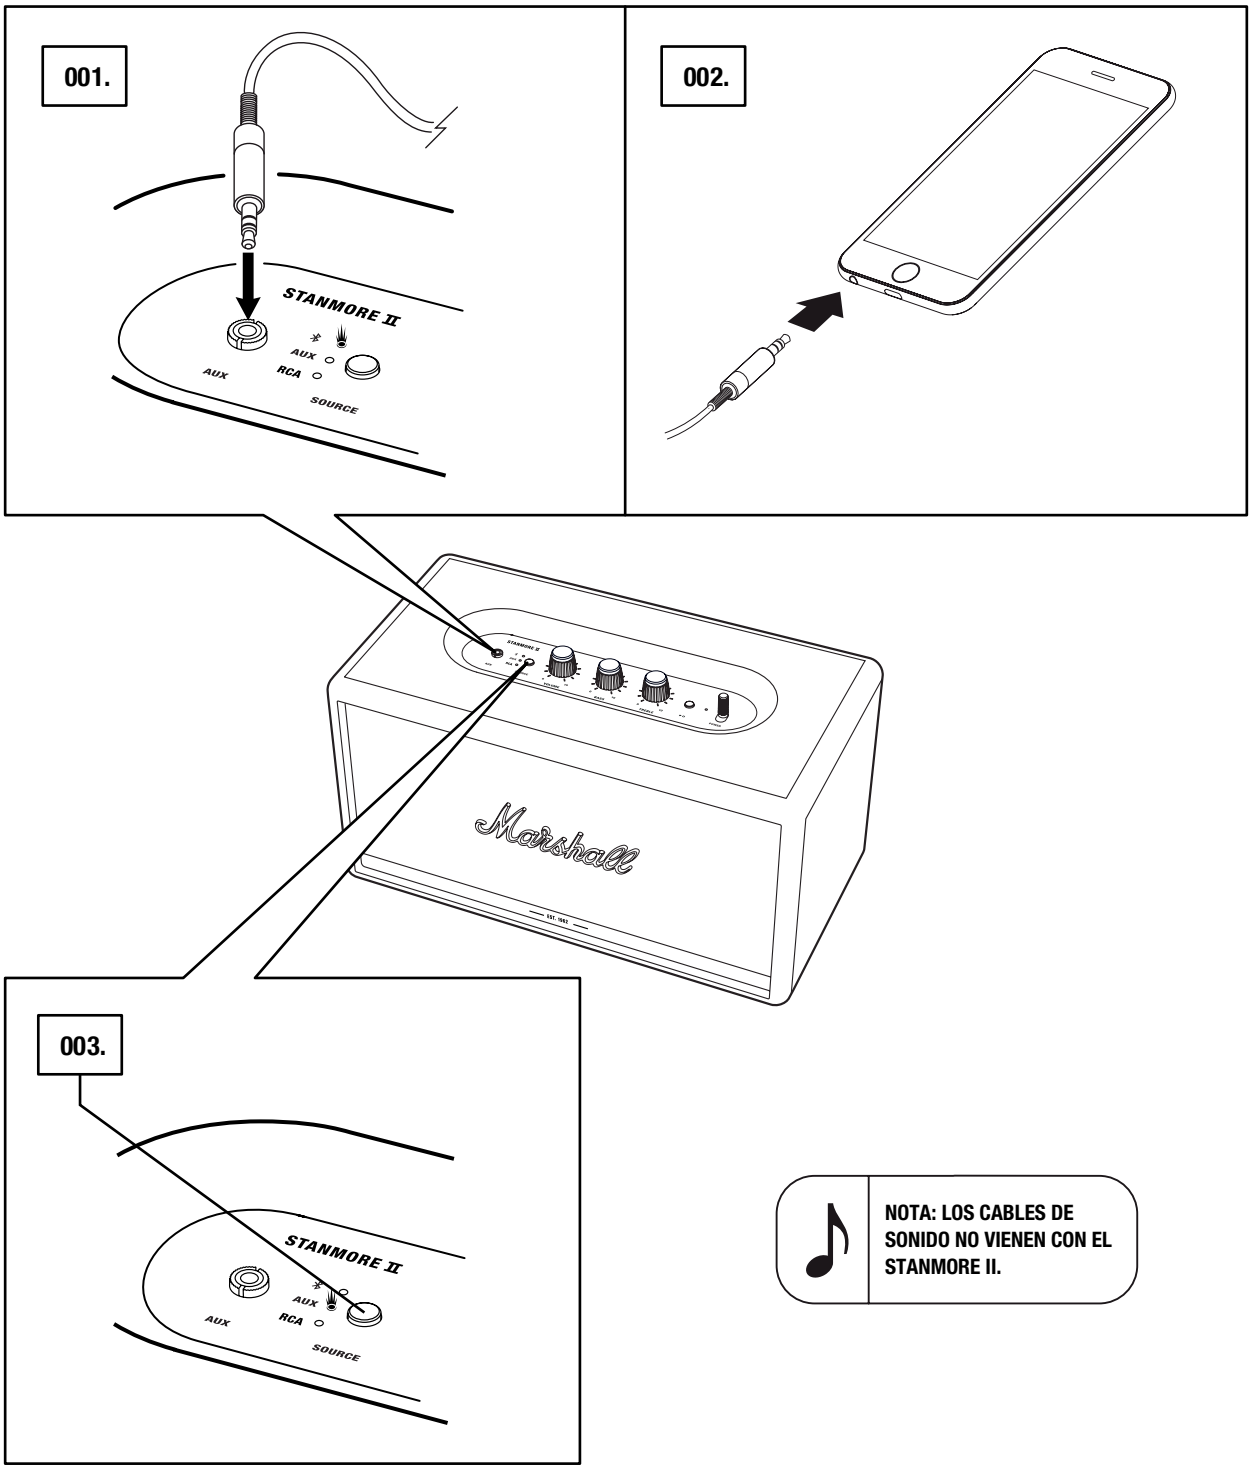

NOTA: LOS CABLES DE SONIDO NO VIENEN CON EL STANMORE II.

CONEXIÓN MEDIANTE LA ENTRADA RCA

001. CONECTE UN CABLE CON CLAVIJAS RCA A LA ENTRADA ETIQUETADA CON RCA EN LA PARTE TRASERA DEL ALTAVOZ.
002. CONECTE EL OTRO EXTREMO DEL CABLE A LA SALIDA DE SU FUENTE DE SONIDO.
003. PARA SELECCIONAR RCA COMO ENTRADA, PULSE EL BOTÓN SOURCE.

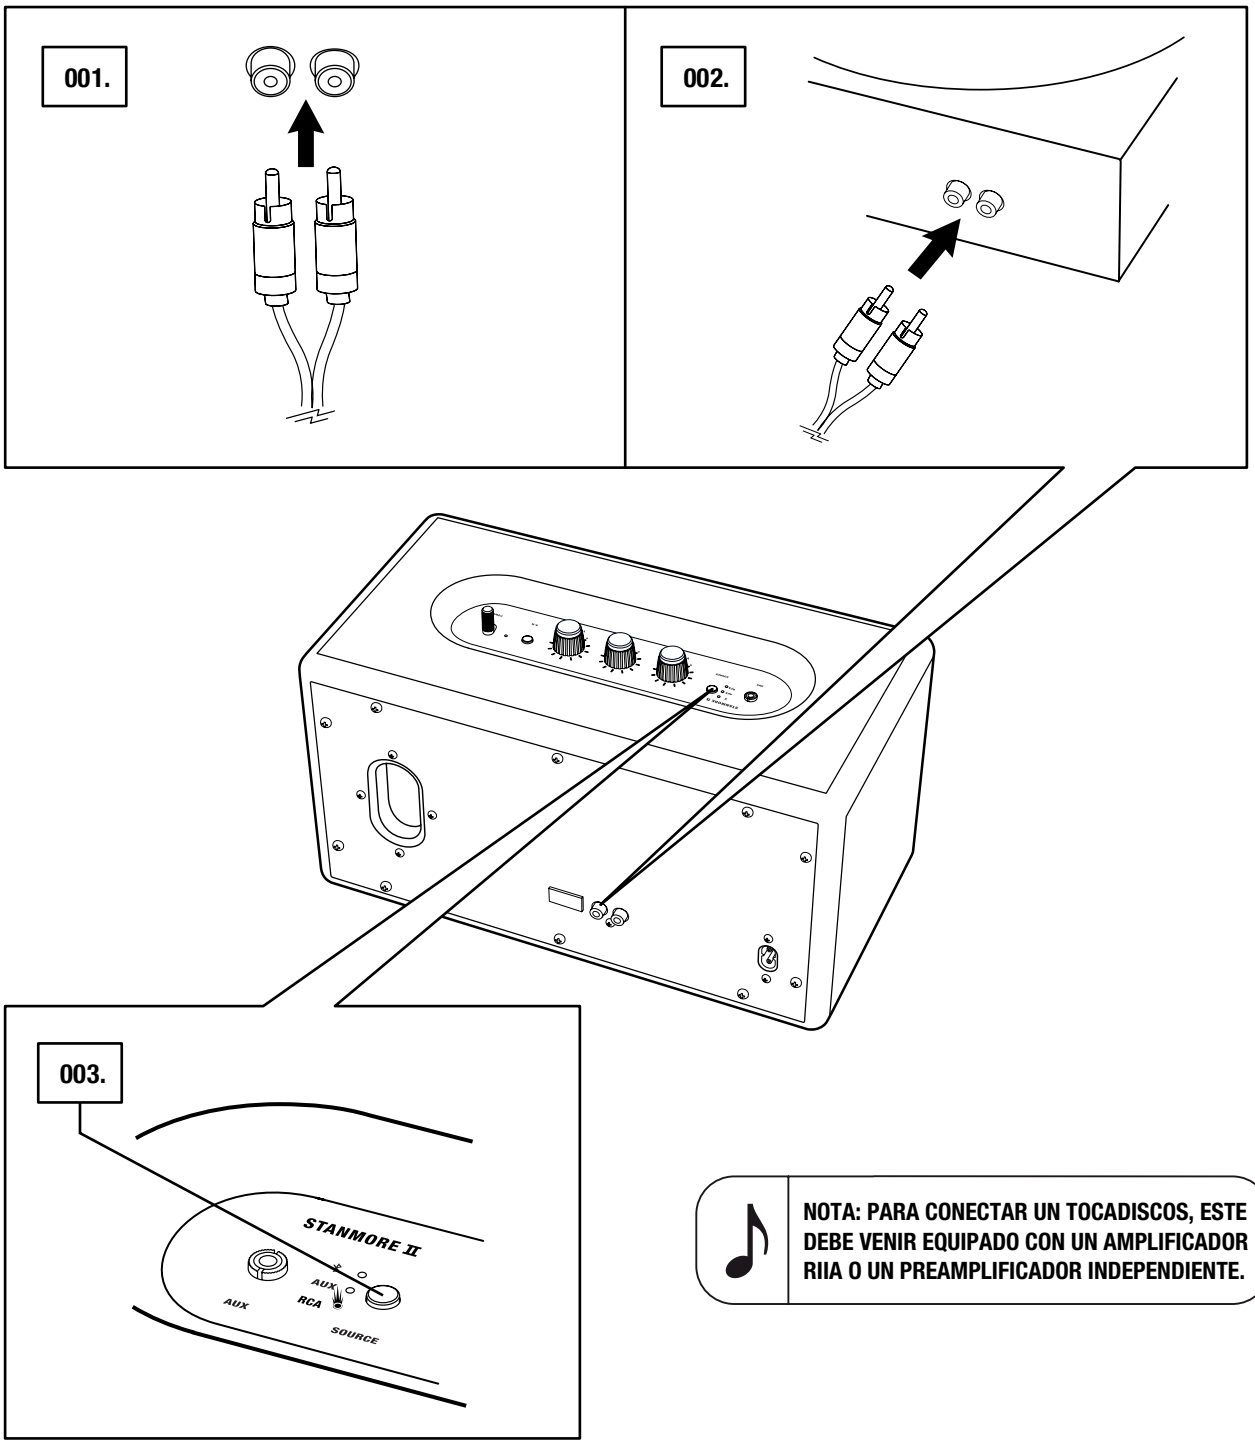

NOTA: PARA CONECTAR UN TOCADISCOS, ESTE DEBE VENIR EQUIPADO CON UN AMPLIFICADOR RIIA O UN PREAMPLIFICADOR INDEPENDIENTE.

Marshall

AJUSTE DEL VOLUMEN, LOS GRAVES Y LOS AGUDOS

EL STANMORE II INCLUYE TRES CONTROLES PARA AJUSTAR EL SONIDO.

001. BOTÓN DE VOLUMEN
002. BOTÓN DE BAJOS
003. BOTÓN DE AGUDOS

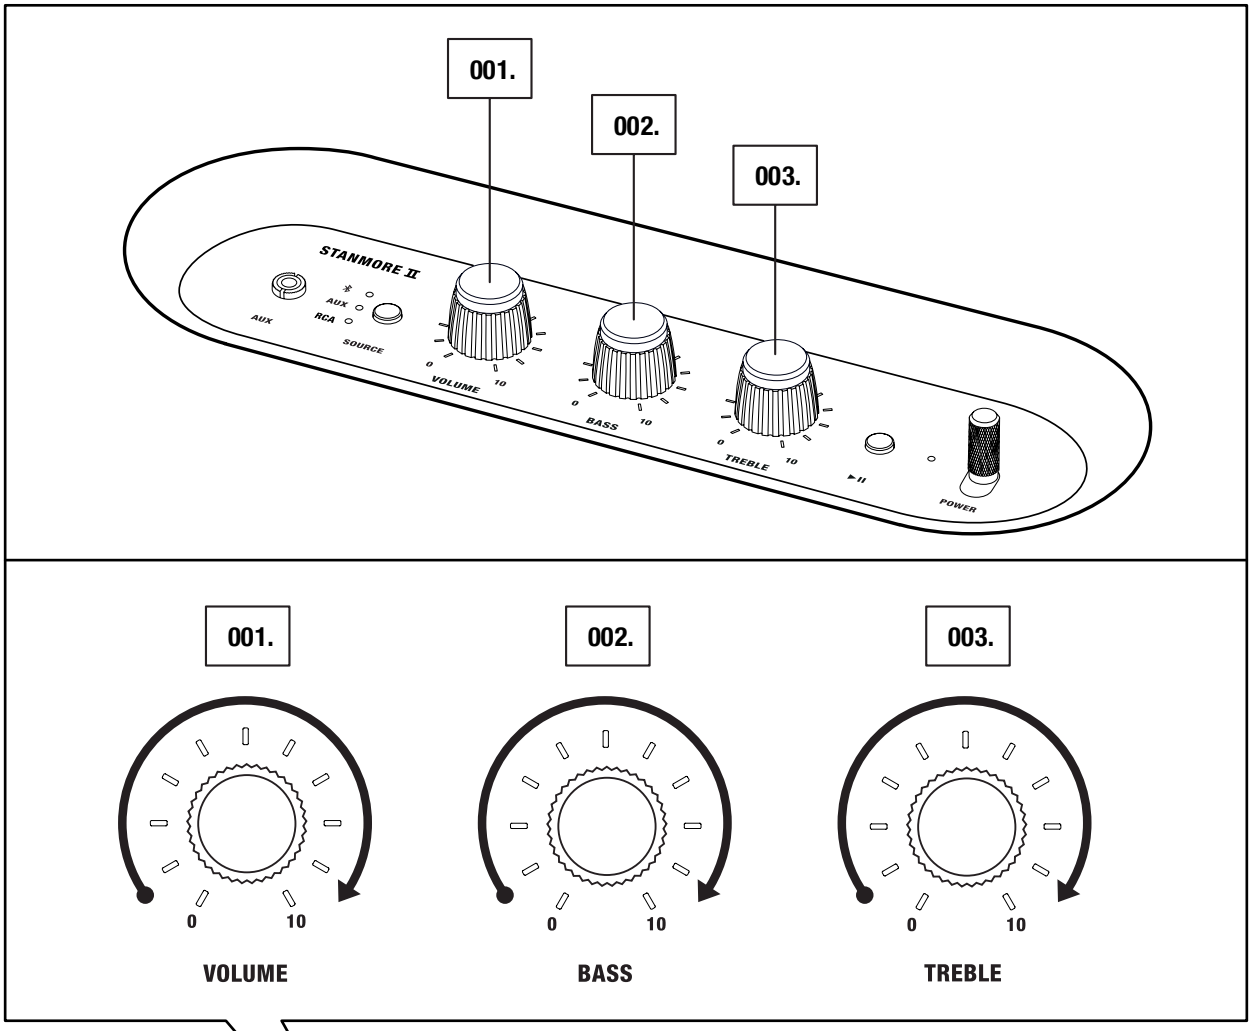

NOTA: EL SONIDO TAMBIÉN SE PUEDE AJUSTAR DESDE LA APLICACIÓN MARSHALL BLUETOOTH®.

BOTÓN REPRODUCIR/DETENER

EL ALTAVOZ STANMORE II VIENE CON UN BOTÓN REPRODUCIR/DETENER QUE LE PERMITE CONTROLAR LA MÚSICA CUANDO SE REPRODUCE A TRAVÉS DE Bluetooth.

001. PULSE UNA VEZ EL BOTÓN PARA REPRODUCIR O DETENER LA MÚSICA.
002. PULSE DOS VECES PARA SALTAR UN TEMA.
003. PULSE TRES VECES PARA VOLVER AL TEMA ANTERIOR.

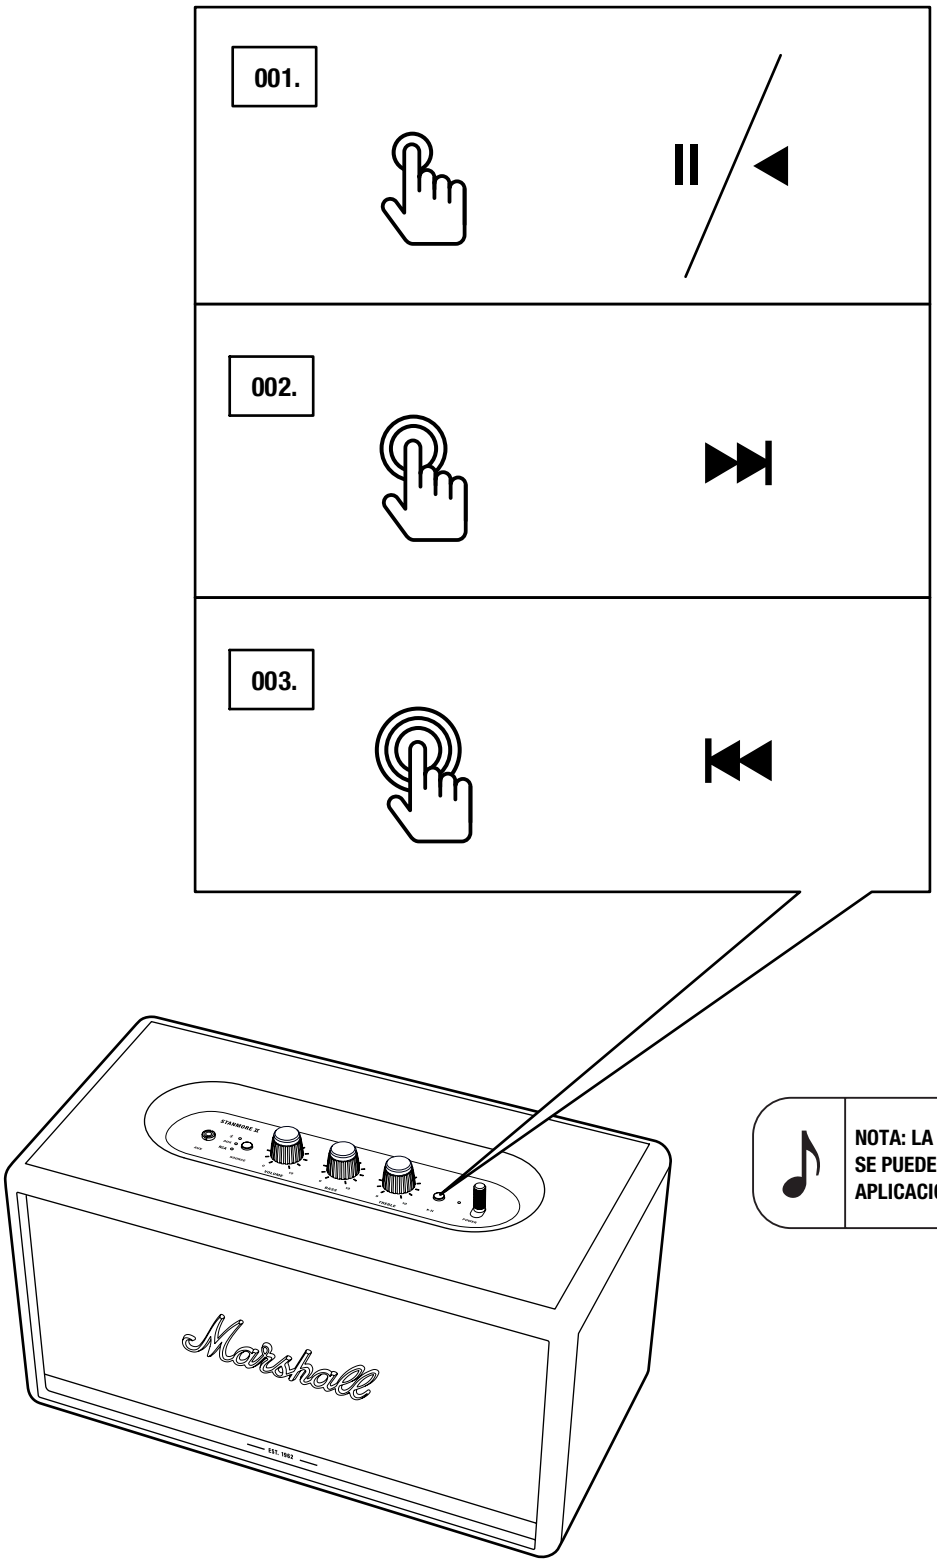

NOTA: LA REPRODUCCIÓN TAMBIÉN SE PUEDE CONTROLAR DESDE LA APLICACIÓN MARSHALL BLUETOOTH®.

EMPAREJAMIENTO DE ALTAVOCES

PUEDES EMPAREJAR DOS ALTAVOCES ACTON II, STANMORE II O WOBURN II PARA QUE ACTÚEN COMO UN ÚNICO SISTEMA DE SONIDO.

TEN EN CUENTA QUE DETERMINADOS COMPONENTES DE HARDWARE VARÍAN SEGÚN EL MODELO Y PUEDEN PROVOCAR LIMITACIONES EN EL SOPORTE DE EMPAREJAMIENTO. EN LA SIGUIENTE LISTA SE MUESTRA LA COMPATIBILIDAD ENTRE STANMORE II Y OTROS MODELOS.

EL MODELO DEL ALTAVOZ ESTÁ INDICADO EN SU PARTE POSTERIOR.

	STANMORE II	STANMORE II BLUETOOTH	STANMORE II BT
ACTON II	Sí	Sí	
ACTON II BLUETOOTH	Sí	Sí	
ACTON II BT			Sí
STANMORE II	Sí	Sí	
STANMORE II BLUETOOTH	Sí	Sí	
STANMORE II BT			Sí
WOBURN II BLUETOOTH	Sí	Sí	

EMPAREJAMIENTO DE ALTAVOCES

SE PUEDE HACER DE DOS MANERAS:

- **MODO AMBIENTE: DOS ALTAVOCES REPRODUCEN EL MISMO SONIDO DE FORMA SINCRONIZADA. CADA ALTAVOZ REPRODUCE AMBOS CANALES, EL IZQUIERDO Y EL DERECHO.**
  ELIJA ESTE MODO SI LOS ALTAVOCES ESTÁN COLOCADOS A DIFERENTES ALTURAS O DIRECCIONES, O EN DISTINTAS ÁREAS DE LA SALA.
- **MODO ESTÉREO: DOS ALTAVOCES DEL MISMO TAMAÑO SE EMPAREJAN EN MODO ESTÉREO. UN ALTAVOZ PARA EL CANAL IZQUIERDO Y OTRO PARA EL DERECHO.**
  ELIJA ESTE MODO SI LOS ALTAVOCES ESTÁN COLOCADOS A LA MISMA ALTURA Y DISTANCIA, Y DIRIGIDOS HACIA LA MISMA DIRECCIÓN.

001. PARA EMPAREJAR DOS ALTAVOCES, ABRA LA APLICACIÓN MARSHALL BLUETOOTH® Y CONECTE CON EL ALTAVOZ.
002. VAYA A LA FUNCIÓN EMPAREJAR ALTAVOCES Y SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN.

AMBIENT MODE



STEREO MODE

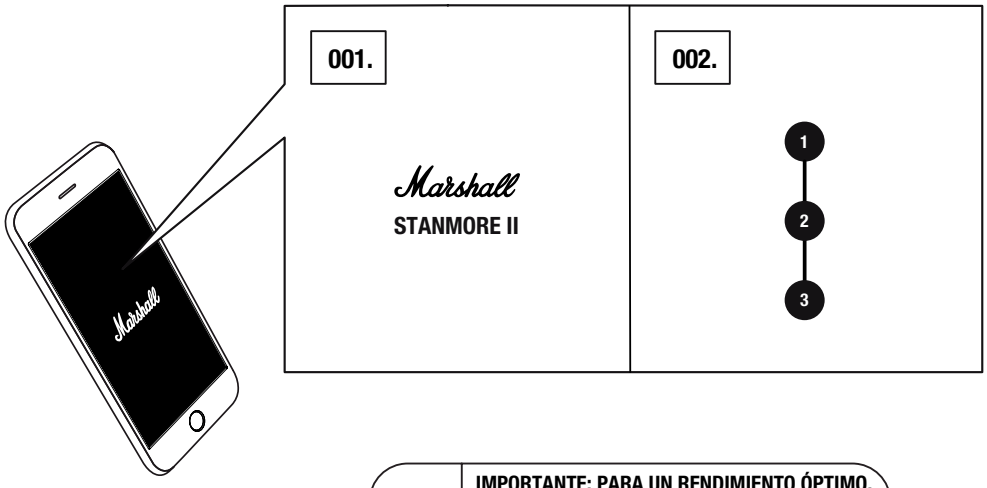

IMPORTANTE: PARA UN RENDIMIENTO ÓPTIMO, ASEGÚRATE DE QUE EL DISPOSITIVO DE AUDIO SOLO ESTÁ CONECTADO A TRAVÉS DE Bluetooth A UN ALTAVOZ CADA VEZ.

MODO DE ESPERA

SI SE DEJA SIN USAR EL STANMORE II DURANTE 20 MINUTOS, EL ALTAVOZ AHORRA CARGA DE BATERÍA PASANDO AL MODO DE ESPERA. EN ESTE MODO TODOS LOS INDICADORES ESTÁN APAGADOS.

001. PULSE CUALQUIER BOTÓN O PALANCA EN EL PANEL SUPERIOR PARA ACTIVAR EL ALTAVOZ DESDE EL MODO DE ESPERA.

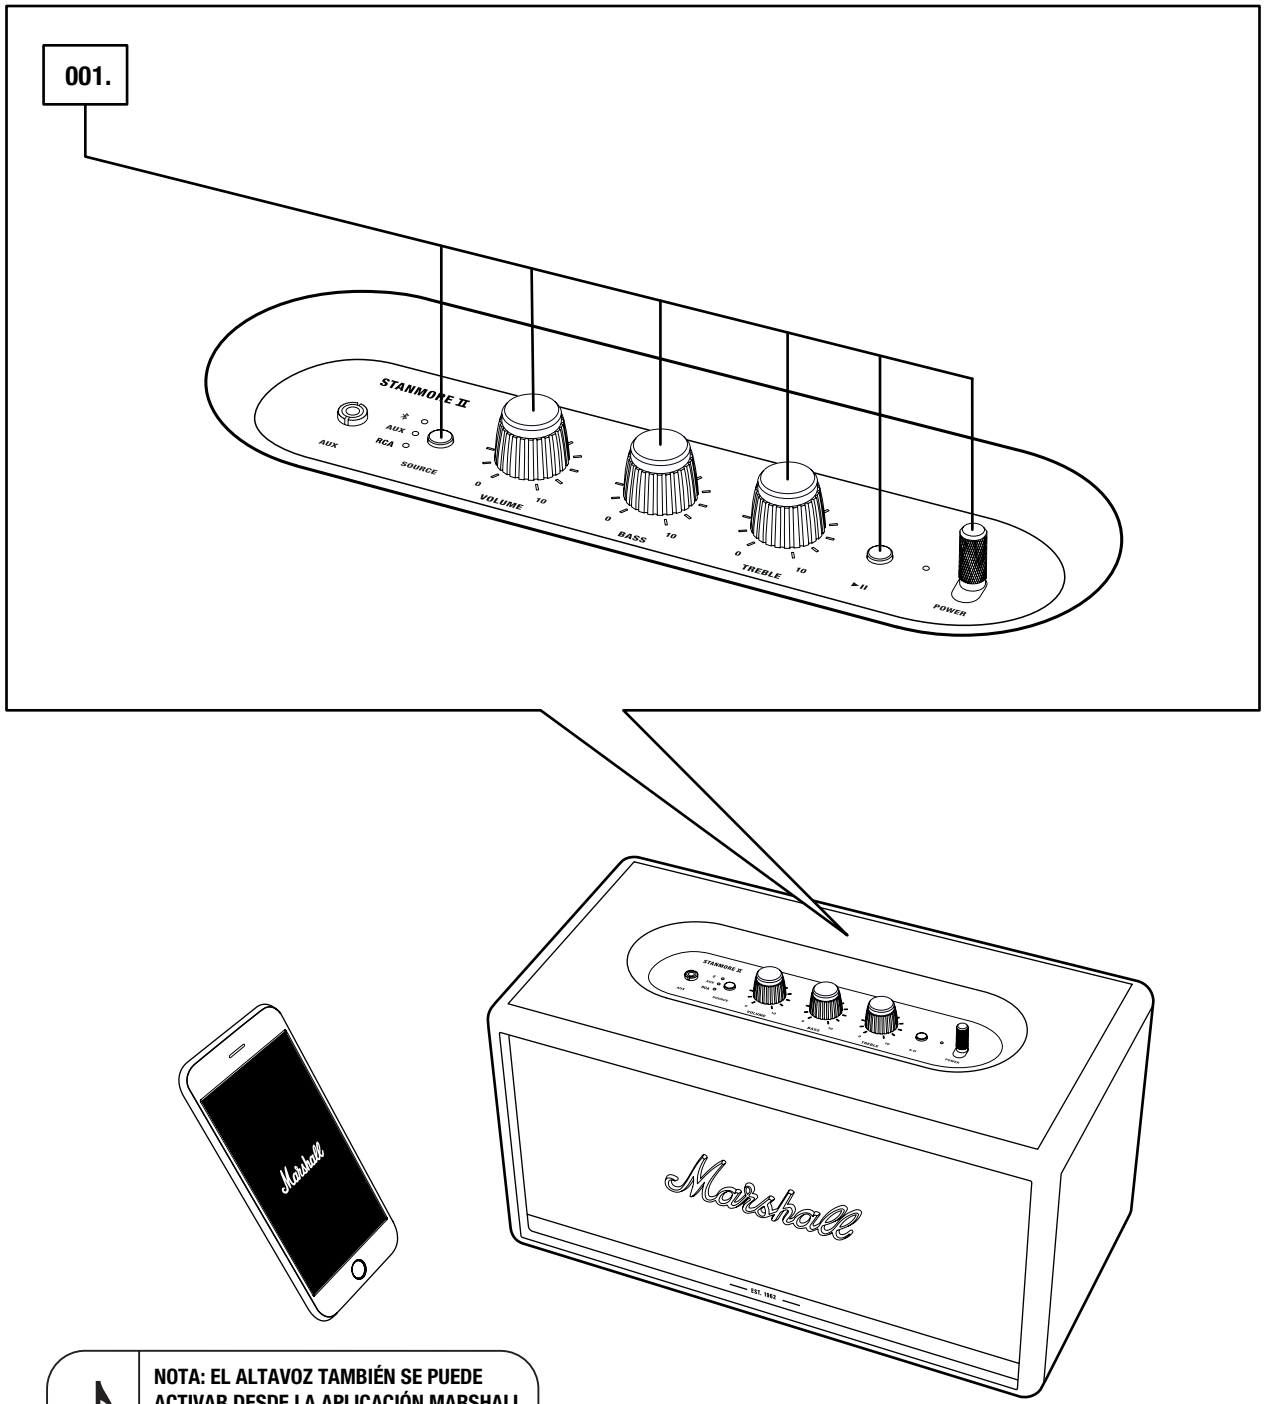

NOTA: EL ALTAVOZ TAMBIÉN SE PUEDE ACTIVAR DESDE LA APLICACIÓN MARSHALL BLUETOOTH®.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ESPECIFICACIONES DE SONIDO

- **ALTAVOZ ESTÉREO CON SISTEMA REFLECTOR DE BAJOS**
- **AMPLIFICADORES DE CLASE D DIGITALES:** 2 x 15 W + 1 x 50 W
- **AGUDOS:** dos altavoces de agudos de cúpula de ¾"
- **GRAVES:** un altavoz de graves de 5¼"
- **CONTROLES DE TONOS GRAVES Y AGUDOS**
- **RESPUESTA DE FRECUENCIA:** 50–20 000 Hz ±6 dB
- **NIVEL MÁXIMO DE PRESIÓN DE SONIDO:** 101 dB SPL @ 1 m

CONECTIVIDAD

- **Bluetooth®:** Bluetooth 5.0 con Qualcomm® aptX™
- **AUX:** conector estéreo de 3,5 mm
- **RCA:** conectores RCA dobles (izquierda y derecha)

INFORMACIÓN TÉCNICA

- **TENSIÓN DE ENTRADA DE CORRIENTE:** 100–240 V CA®
- **FRECUENCIA DE LA RED:** 50–60 Hz
- **TAMAÑO:** 350 x 195 x 185 mm
- **PESO:** 4,65 kg

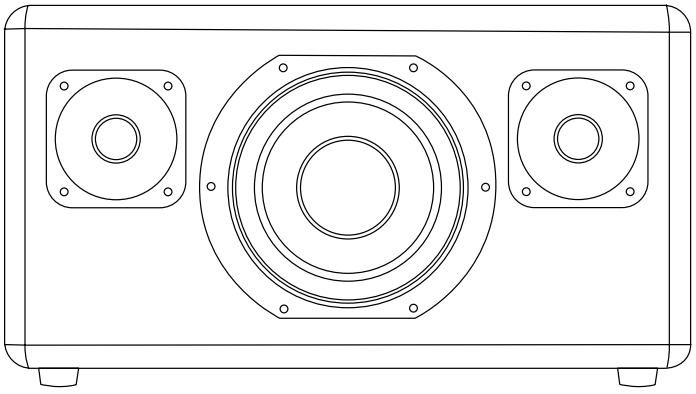

NOTA: EL PANEL FRONTAL NO ES EXTRAÍBLE. CON ESTA ILUSTRACIÓN SE PRETENDE ENSEÑAR LA DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LOS COMPONENTES DEL ALTAVOZ, PERO NO INTENTE EXTRAER EL PANEL FRONTAL YA QUE SE ARRIESGARÍA A ESTROPEAR EL ALTAVOZ.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN
EL STANMORE II NO SE ENCIENDE	El altavoz no está conectado al suministro eléctrico.	Conecte el cable de alimentación al Stanmore II y a una toma de corriente operativa. Tire y mantenga la palanca de encendido hacia delante hasta que se iluminen los indicadores.
NO HAY SONIDO O ESTE ES MUY BAJO	Está seleccionada la fuente de sonido incorrecta.	Asegúrese de que el dispositivo está conectado al Stanmore II.
	El volumen está fijado demasiado bajo en la fuente de sonido o en el altavoz.	Aumente ligeramente el volumen en la fuente de sonido o en el altavoz.
NO SE PUEDE ESTABLECER UNA CONEXIÓN NI REALIZAR UN EMPAREJAMIENTO CON UN DISPOSITIVO Bluetooth	La función Bluetooth no está activada en el dispositivo (smartphone, tableta u ordenador).	Active la función Bluetooth en el dispositivo.
	Ya hay dos dispositivos conectados al altavoz.	Desconecte uno de los dispositivos Bluetooth conectados antes de conectar el altavoz.
	El altavoz no está en modo emparejamiento.	Mantenga pulsado el botón de Bluetooth durante 3 segundos para que el altavoz esté visible para el dispositivo.

PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN
EL ALTAVOZ NO RESPONDE	Se ha producido un problema con el software.	Desenchufe de la toma de corriente el cable de alimentación del altavoz, espere 15 segundos y, a continuación, vuelva a conectarlo.
LA CONEXIÓN Bluetooth SE CAE	Los dos dispositivos Bluetooth están demasiado lejos entre ellos o la conexión se ve afectada por obstáculos.	Acerque los dispositivos entre sí de modo que queden a unos 10 metros como máximo y sin que haya ningún obstáculo como paredes o puertas.
	Hay un campo eléctrico fuerte alrededor del altavoz Stanmore II.	Objetos como hornos microondas, adaptadores de red inalámbricos, lámparas fluorescentes y cocinas a gas utilizan la misma gama de frecuencias que el dispositivo Bluetooth, lo que podría derivar en perturbaciones eléctricas.
SE OYE UN CRUJIDO	Se produce una distorsión porque el amplificador se queda sin batería.	Baje el volumen en la fuente de sonido.
		Baje el volumen o los graves en el altavoz Stanmore II.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	ACCIÓN
EL SONIDO SUENA DISTORSIONADO	El volumen está fijado demasiado alto en la fuente de sonido.	Baje el volumen de reproducción en la fuente de sonido.
	La transmisión de audio o el archivo de sonido son de mala calidad.	Utilice otro archivo de sonido o reproductor de música.
	El volumen está fijado demasiado alto en el altavoz Stanmore II.	Baje el volumen del altavoz.
	Los graves o los agudos están demasiado altos en el altavoz.	Baje los graves o los agudos del altavoz.
EL SONIDO ES IRREGULAR	Interferencia de otro dispositivo electrónico.	Coloque el altavoz Stanmore II en otro sitio.
		Apague o mueva el dispositivo electrónico que provoque interferencias.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

NOTAS:

UN DISPOSITIVO BLUETOOTH PODRÍA PROVOCAR FALLOS TÉCNICOS O RELACIONADOS CON EL SONIDO, DEPENDIENDO DE SU USO, EN LOS CASOS SIGUIENTES:

- **CUANDO UNA PARTE DE LA ESTRUCTURA SE ENCUENTRE EN CONTACTO CON UN SISTEMA DE RECEPCIÓN/TRANSMISIÓN DEL DISPOSITIVO BLUETOOTH O DEL ALTAVOZ STANMORE II.**
- **VARIACIONES ELÉCTRICAS DEBIDO A OBSTÁCULOS EN FORMA DE PAREDES, ESQUINAS, ETC.**
- **EXPOSICIÓN A INTERRUPCIONES ELÉCTRICAS DE DISPOSITIVOS CON LA MISMA BANDA DE FRECUENCIA, COMO POR EJEMPLO: EQUIPAMIENTO MÉDICO, HORNOS MICROONDAS Y REDES INALÁMBRICAS.**

ESTE DISPOSITIVO INALÁMBRICO PUEDE CAUSAR INTERRUPCIONES ELÉCTRICAS DURANTE SU USO.

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM