Marshall

STANMORE II BLUETOOTH

PANDUAN PENGGUNA

LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

INDEKS

BAHASA INDONESIA

BAGIAN

HALAMAN

002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE
004. ISI KOTAK
005. DESKRIPSI UMUM
007. MENANCAPKAN STANMORE II
008. MENGAKTIFKAN/MENONAKTIFKAN STANMORE II
009. MENGATUR STANMORE II
010. MEMILIH SUMBER AUDIO
011. MENYAMBUNGKAN MELALUI BLUETOOTH (MENYAMBUNGKAN)
012. MENGHUBUNGKAN MELALUI INPUT AUX
013. MENGHUBUNGKAN MELALUI INPUT RCA
014. MENYESUAIKAN VOLUME/BASS/TREBLE
015. KONTROL PUTAR/JEDA
016. SPEAKER PASANGAN
018. MODE SIAGA
019. INFORMASI TEKNIS
020. PENYELESAIAN MASALAH

ISI KOTAK

001. SPEAKER BLUETOOTH® RUMAH NIRKABEL MARSHALL STANMORE II
002. PANDUAN MEMULAI CEPAT
003. PETUNJUK KEAMANAN PENTING
004. UJUNG KABEL DAYA

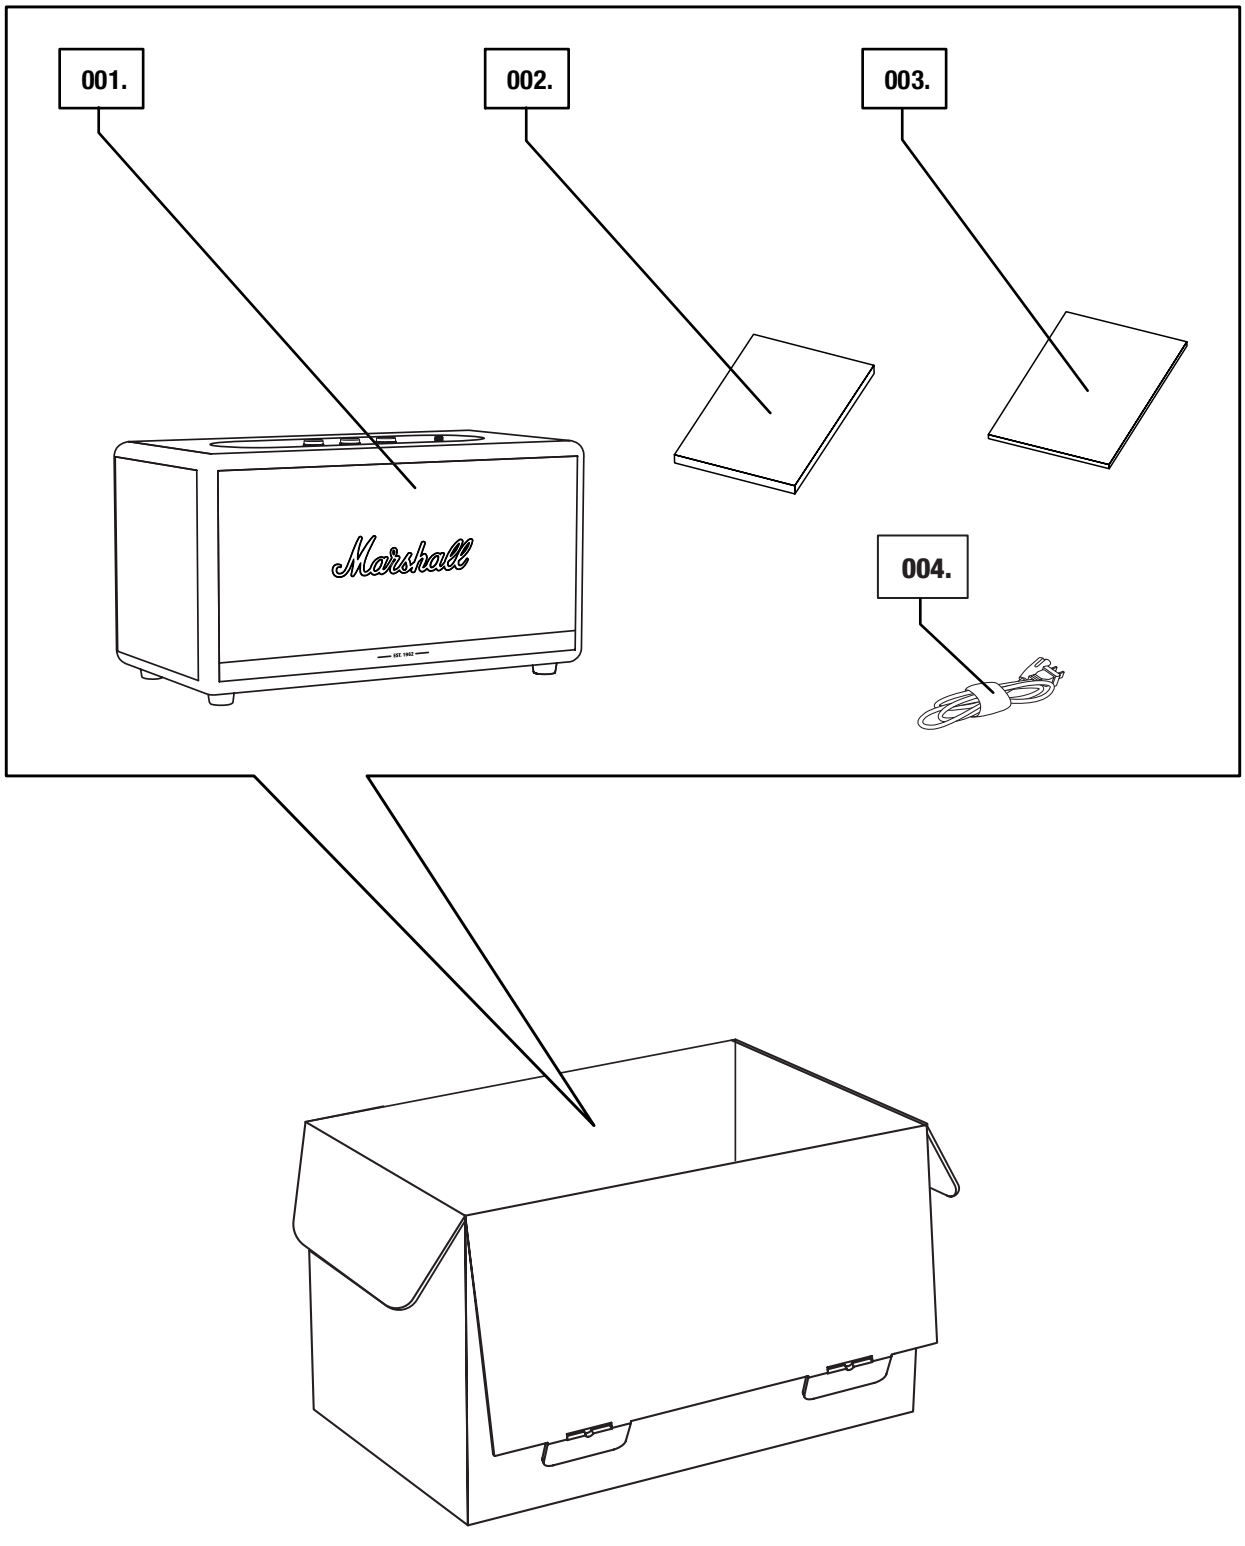

DESKRIPSI UMUM

001. JACK 3,5 mm
002. INDIKATOR SUMBER
003. TOMBOL SUMBER
004. KNOP VOLUME
005. KNOP BASS
006. KNOP TREBLE
007. TOMBOL PLAY/PAUSE
008. TUAS DAYA

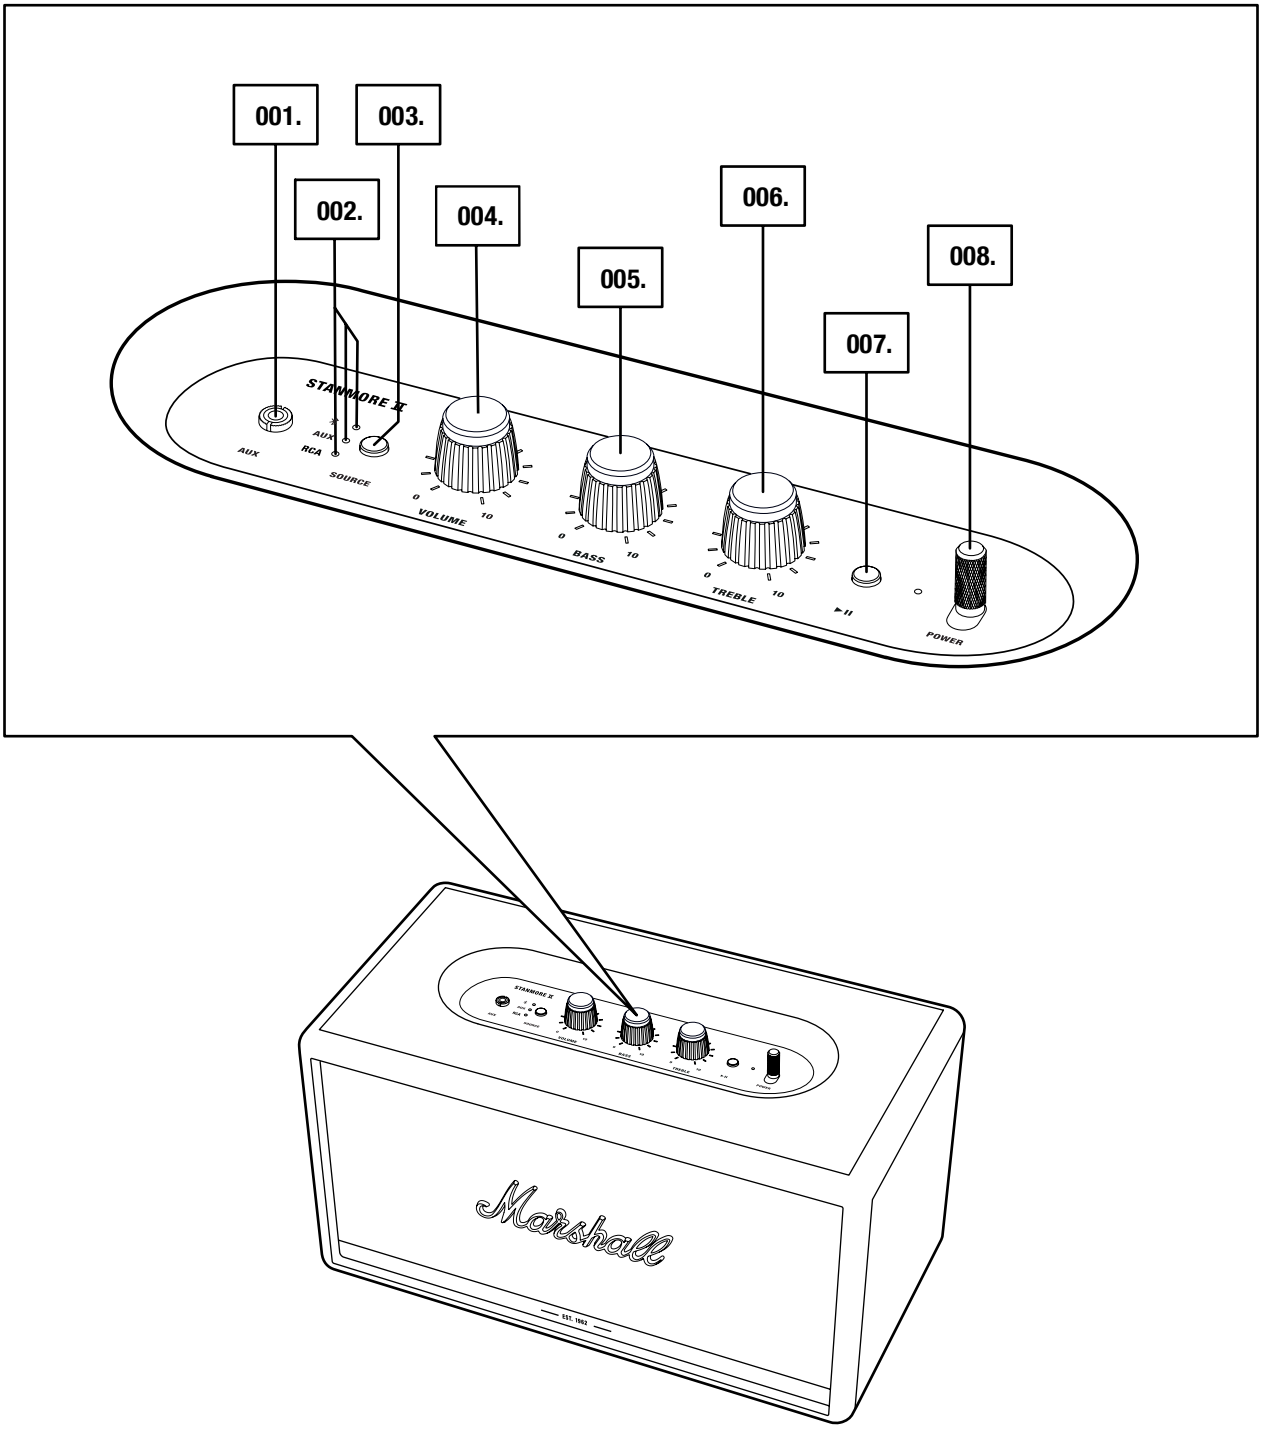

DESKRIPSI UMUM LANJUTAN

009. DUDUKAN BASS
010. PELAT BELAKANG
011. INPUT RCA (KIRI DAN KANAN)
012. INPUT KABEL DAYA
013. UJUNG KABEL DAYA

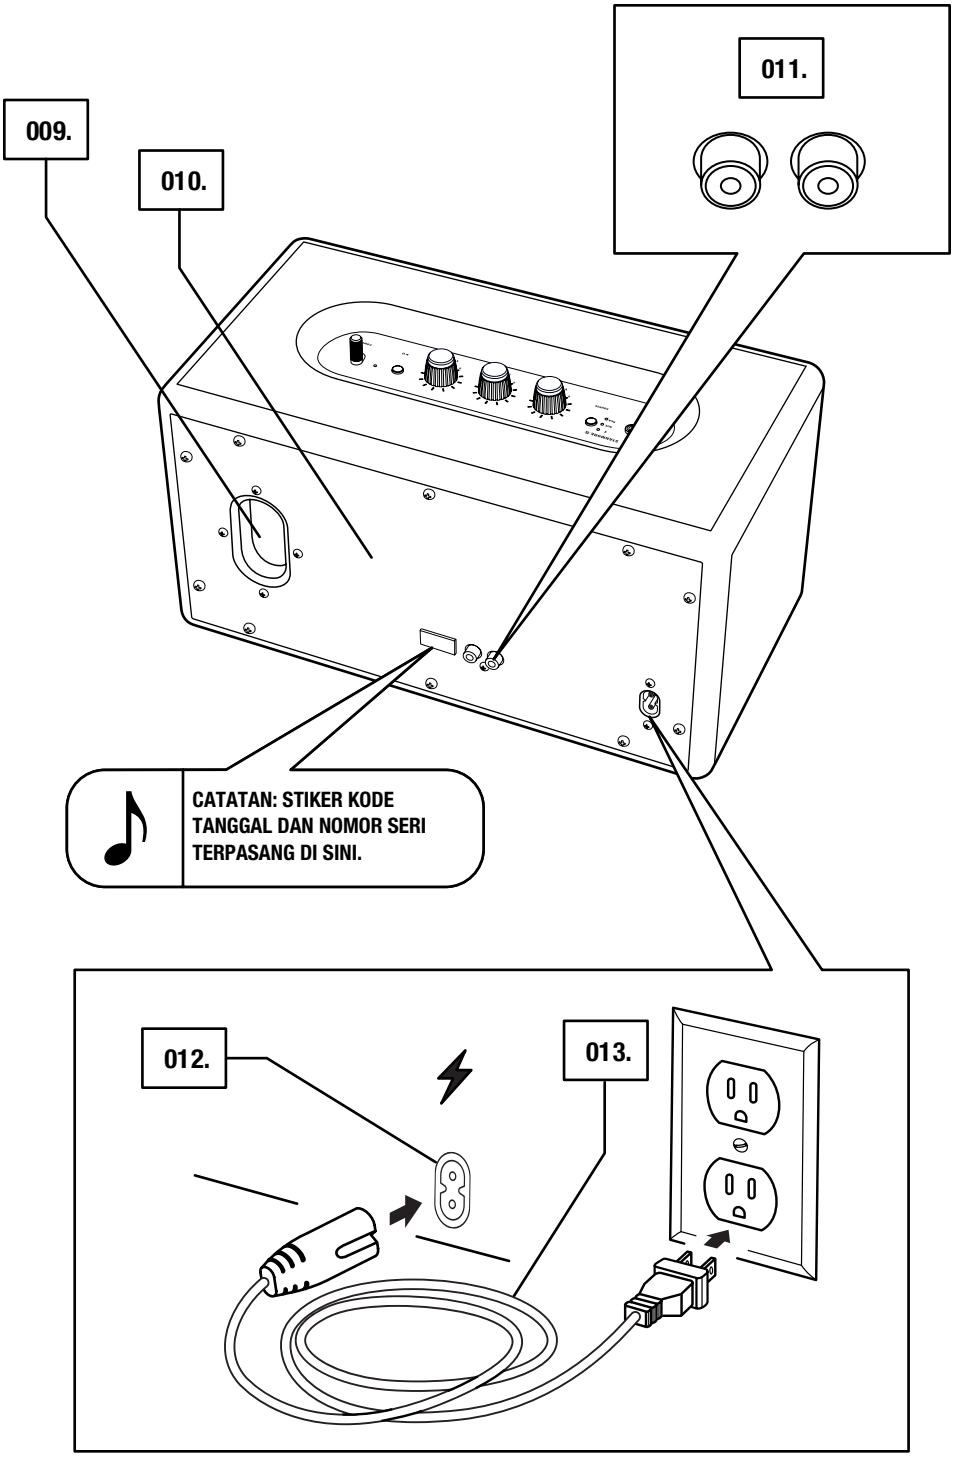

MENANCAPKAN STANMORE II

PENTING: SELALU PASTIKAN UJUNG KABEL DAYA, SOKET DAYA, DAN SPEAKER KOMPATIBEL DENGAN TEGANGAN DAYA DAN STOPKONTAK LISTRIK ANDA.

001. SAMBUNGKAN COLOKAN KABEL DAYA KE INPUT KABEL DAYA PADA SPEAKER.
002. SAMBUNGKAN SOKET DAYA KE STOPKONTAK DINDING.

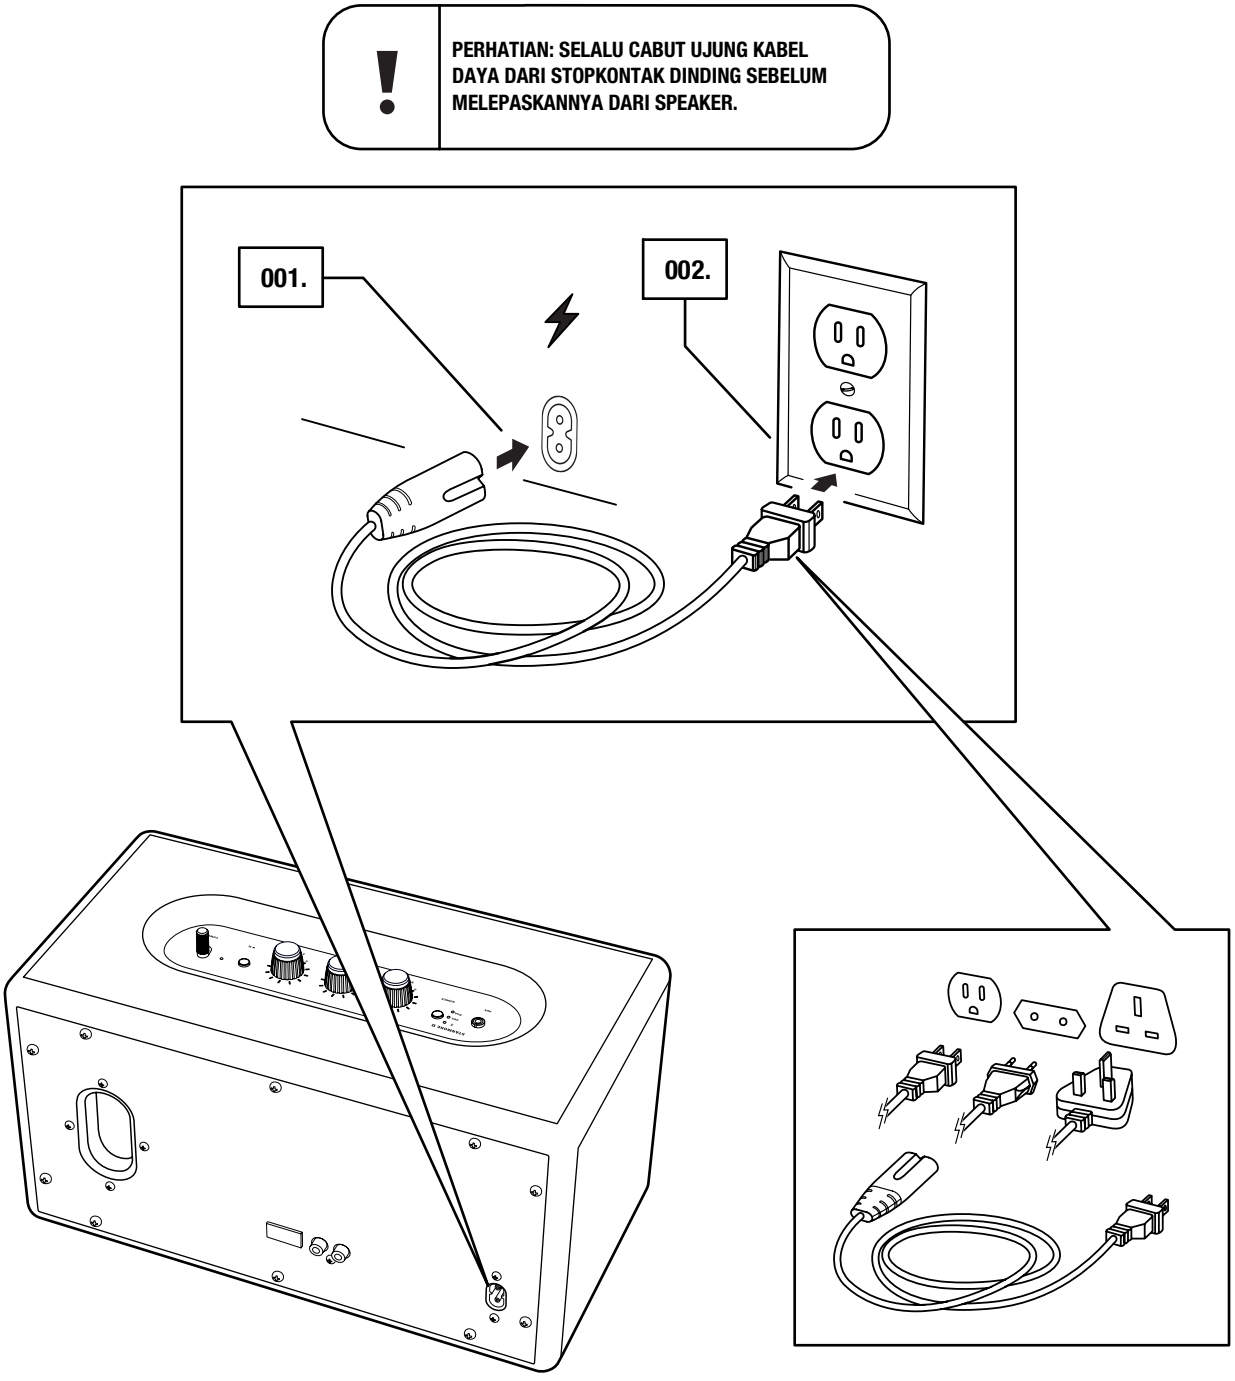

Marshall

MENGAKTIFKAN/MENONAKTIFKAN STANMORE II

001. AKTIF: TARIK DAN TAHAN TUAS DAYA KE ARAH DEPAN SPEAKER HINGGA TERDENGAR SUARA DAYA MENYALA DAN INDIKATOR MENYALA.

002. NONAKTIF: TARIK DAN TAHAN TUAS DAYA KE ARAH DEPAN SPEAKER HINGGA TERDENGAR SUARA DAYA MATI DAN INDIKATOR MATI.

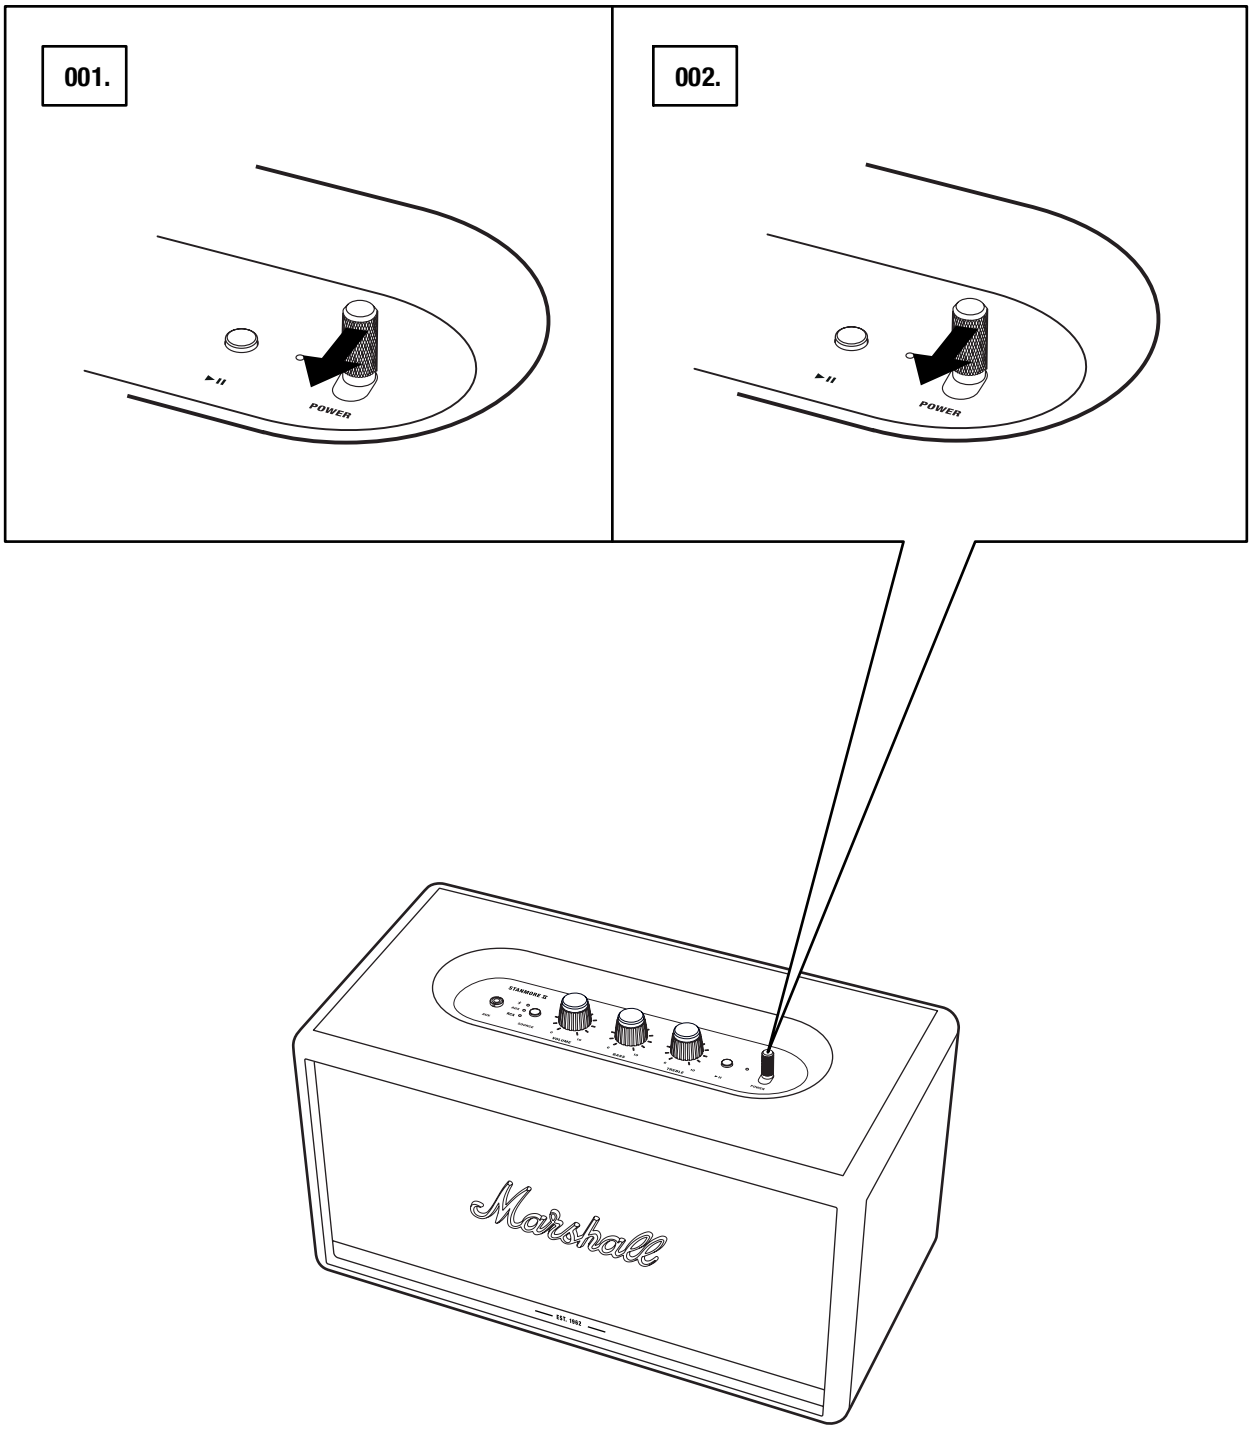

MENGATUR STANMORE II

KONFIGURASIKAN SPEAKER DENGAN APLIKASI MARSHALL BLUETOOTH® UNTUK MENDAPATKAN KUALITAS SUARA TERBAIK DARI SPEAKER INI. APLIKASI INI TERSEDIA DI App Store DAN GOOGLE PLAY.

001. UNDUH APLIKASI MARSHALL BLUETOOTH® DAN IKUTI PETUNJUK DALAM APLIKASI.

DOWNLOAD ON THE App Store

GET IT ON Google Play

MEMILIH SUMBER AUDIO

TERDAPAT BANYAK CARA UNTUK TERHUBUNG KE STANMORE II ANDA, SECARA NIRKABEL ATAU DENGAN KABEL.

- **® - KONEKSI Bluetooth NIRKABEL**
- **AUX - JACK STEREO 3,5mm**
- **RCA - JACK RCA GANDA (KIRI DAN KANAN)**

001. TEKAN TOMBOL SOURCE UNTUK BERALIH ANTARA SUMBER AUDIO Bluetooth, AUX, DAN RCA.
002. INDIKATOR YANG MENYALA MENUNJUKKAN SUMBER YANG DIPILIH.

SUMBER JUGA DAPAT DIPILIH DARI APLIKASI MARSHALL BLUETOOTH®.

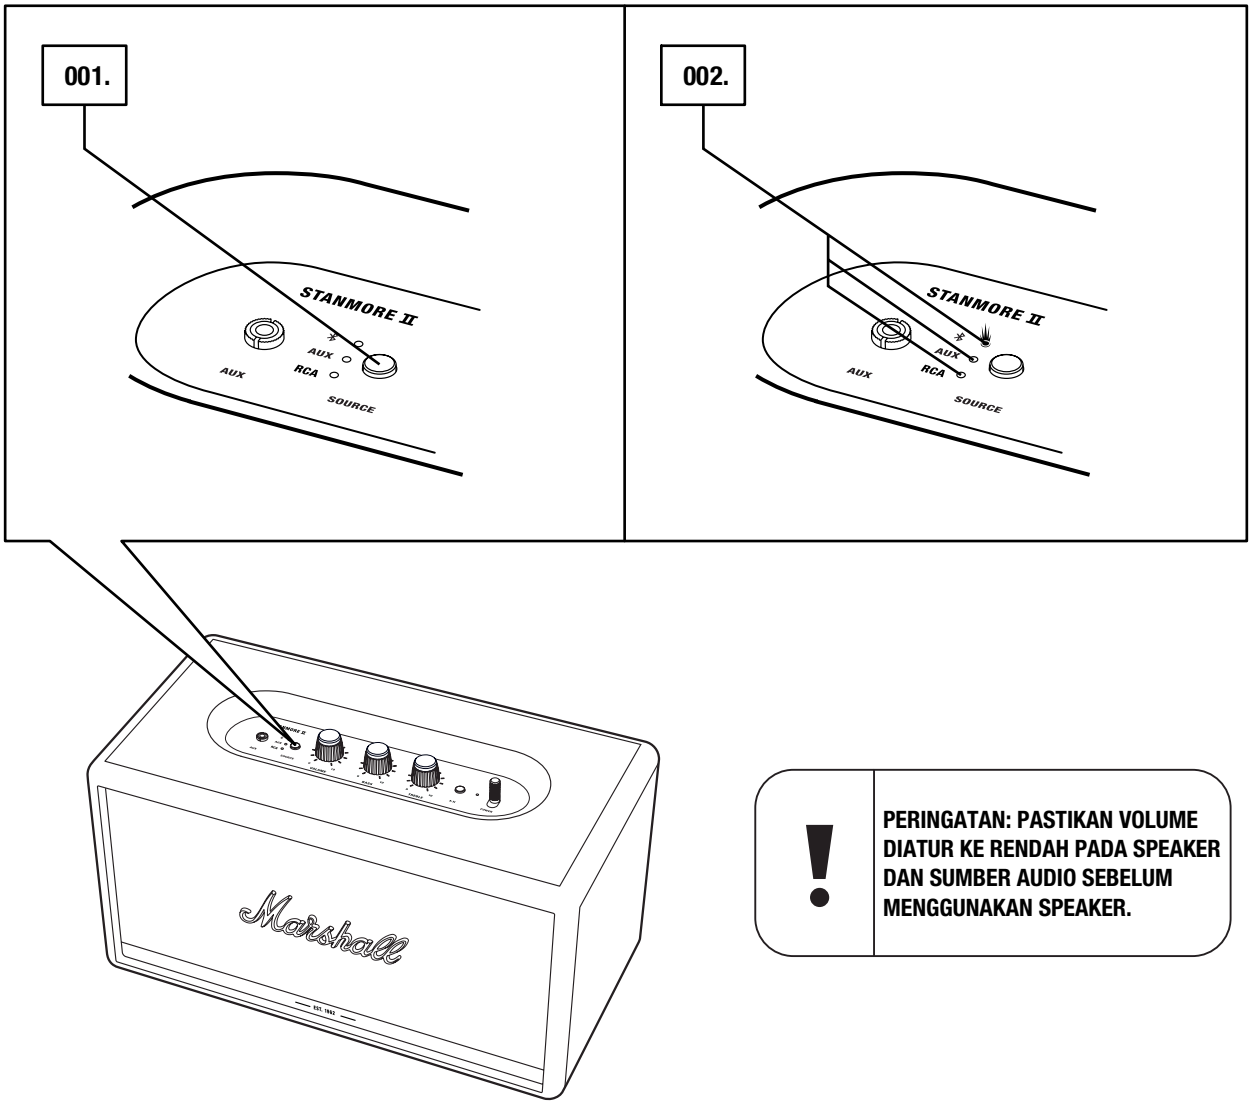

! **PERINGATAN: PASTIKAN VOLUME DIATUR KE RENDAH PADA SPEAKER DAN SUMBER AUDIO SEBELUM MENGGUNAKAN SPEAKER.**

MENYAMBUNGKAN MELALUI BLUETOOTH (MENYAMBUNGKAN)

001. PILIH Bluetooth SEBAGAI INPUT. MENEKAN TOMBOL SOURCE AKAN MENGGANTI SUMBER INPUT.

002. TEKAN DAN TAHAN TOMBOL SOURCE SELAMA 2 DETIK. INDIKATOR Bluetooth MULAI BERKEDIP.

003. AKTIFKAN Bluetooth PADA PERANGKAT ANDA (PONSEL PINTAR, TABLET, KOMPUTER).

004. PILIH Bluetooth STANMORE II DARI DAFTAR Bluetooth DAN TERIMA PEMASANGAN.
INDIKATOR Bluetooth PADA SPEAKER BERHENTI BERKEDIP DAN TERUS MENYALA SAAT UNIT TERHUBUNG.

STANMORE II DAPAT TERHUBUNG KE DUA PERANGKAT Bluetooth PADA SAAT BERSAMAAN. MEMUTAR PERANGKAT Bluetooth AKAN MENJADIKANNYA SUMBER YANG DIPILIH. APABILA PERANGKAT Bluetooth KEDUA DIPUTAR, SPEAKER AKAN DIJEDA.

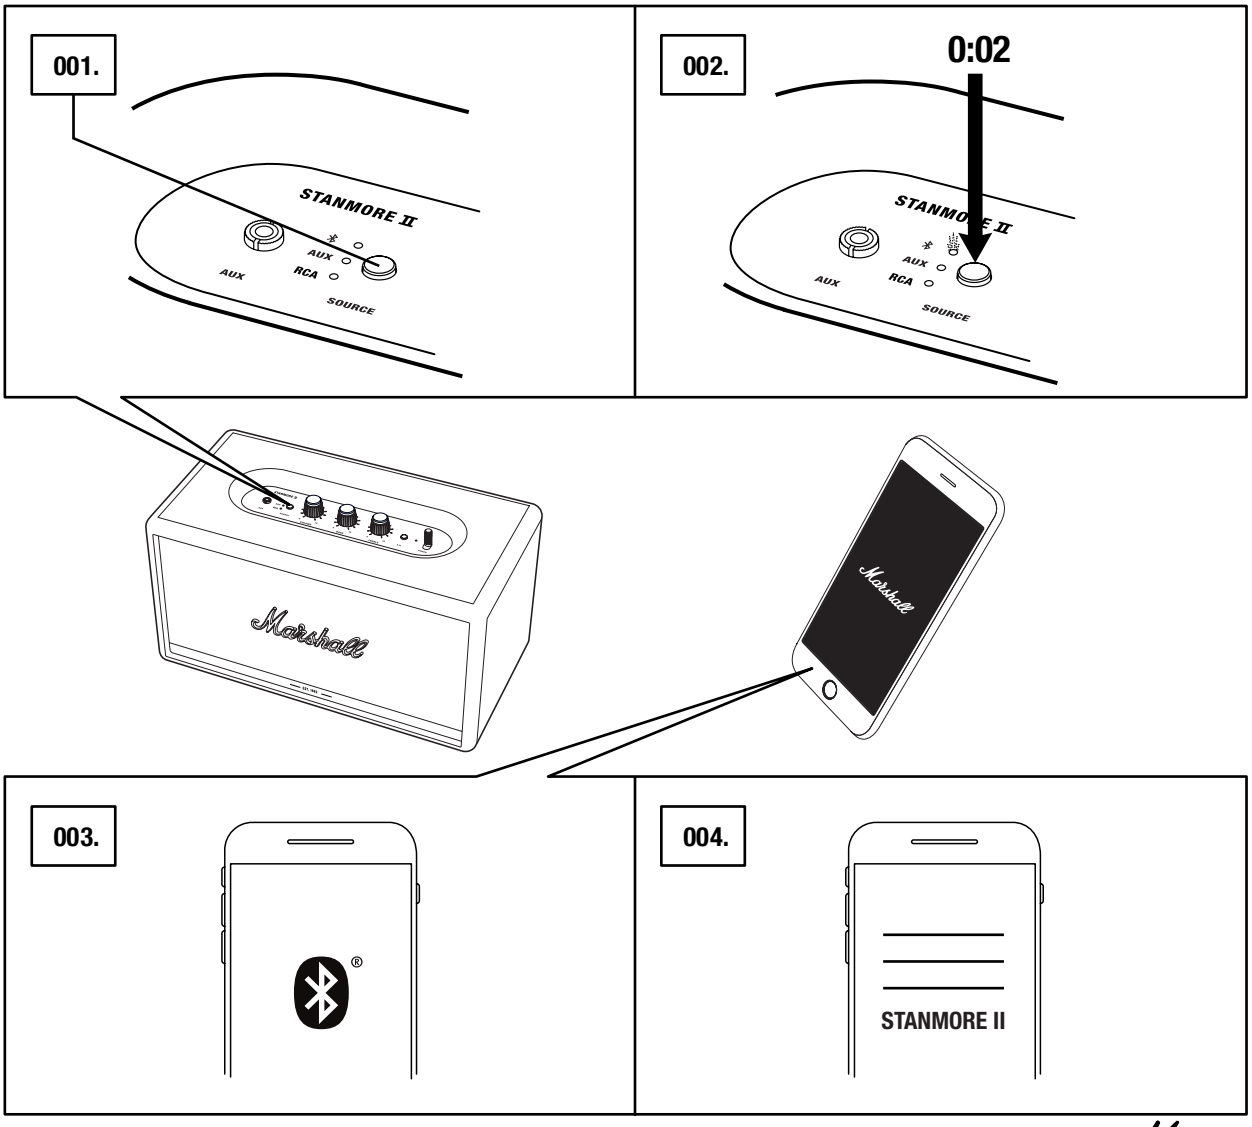

MENGHUBUNGKAN MELALUI INPUT AUX

001. SAMBUNGKAN JACK STEREO 3,5 mm KE INPUT BERLABEL AUX PADA BAGIAN ATAS SPEAKER.

002. SAMBUNGKAN UJUNG KABEL YANG LAIN PADA OUTPUT AUDIO PEMUTAR MUSIK ANDA.

003. PILIH AUX SEBAGAI INPUT. MENEKAN TOMBOL SOURCE AKAN MENGGANTI SUMBER MASUKAN.

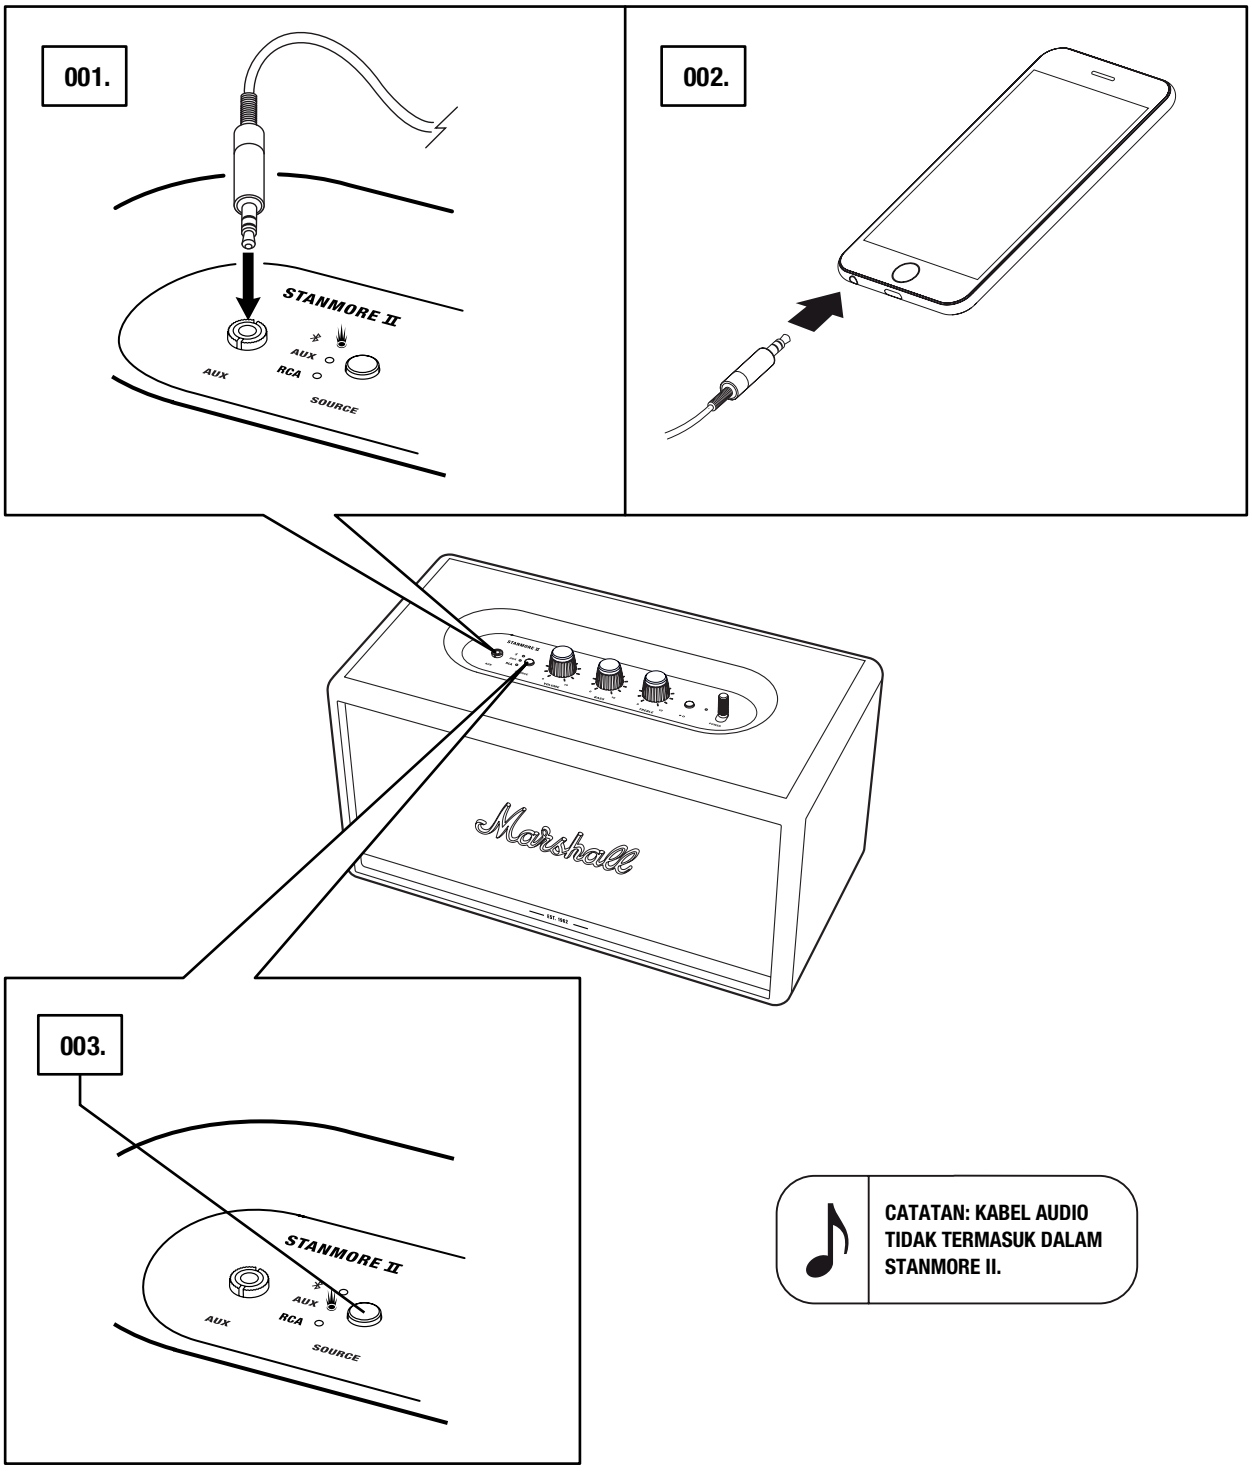

CATATAN: KABEL AUDIO TIDAK TERMASUK DALAM STANMORE II.

Marshall

MENGHUBUNGKAN MELALUI INPUT RCA

001. HUBUNGKAN KABEL UTAMA DENGAN JACK RCA KE INPUT BERLABEL RCA PADA BAGIAN BELAKANG SPEAKER.

002. SAMBUNGKAN UJUNG KABEL YANG LAIN PADA SALURAN OUTPUT PEMUTAR MUSIK ANDA.

003. PILIH RCA SEBAGAI INPUT. MENEKAN TOMBOL SOURCE AKAN MENGGANTI SUMBER INPUT.

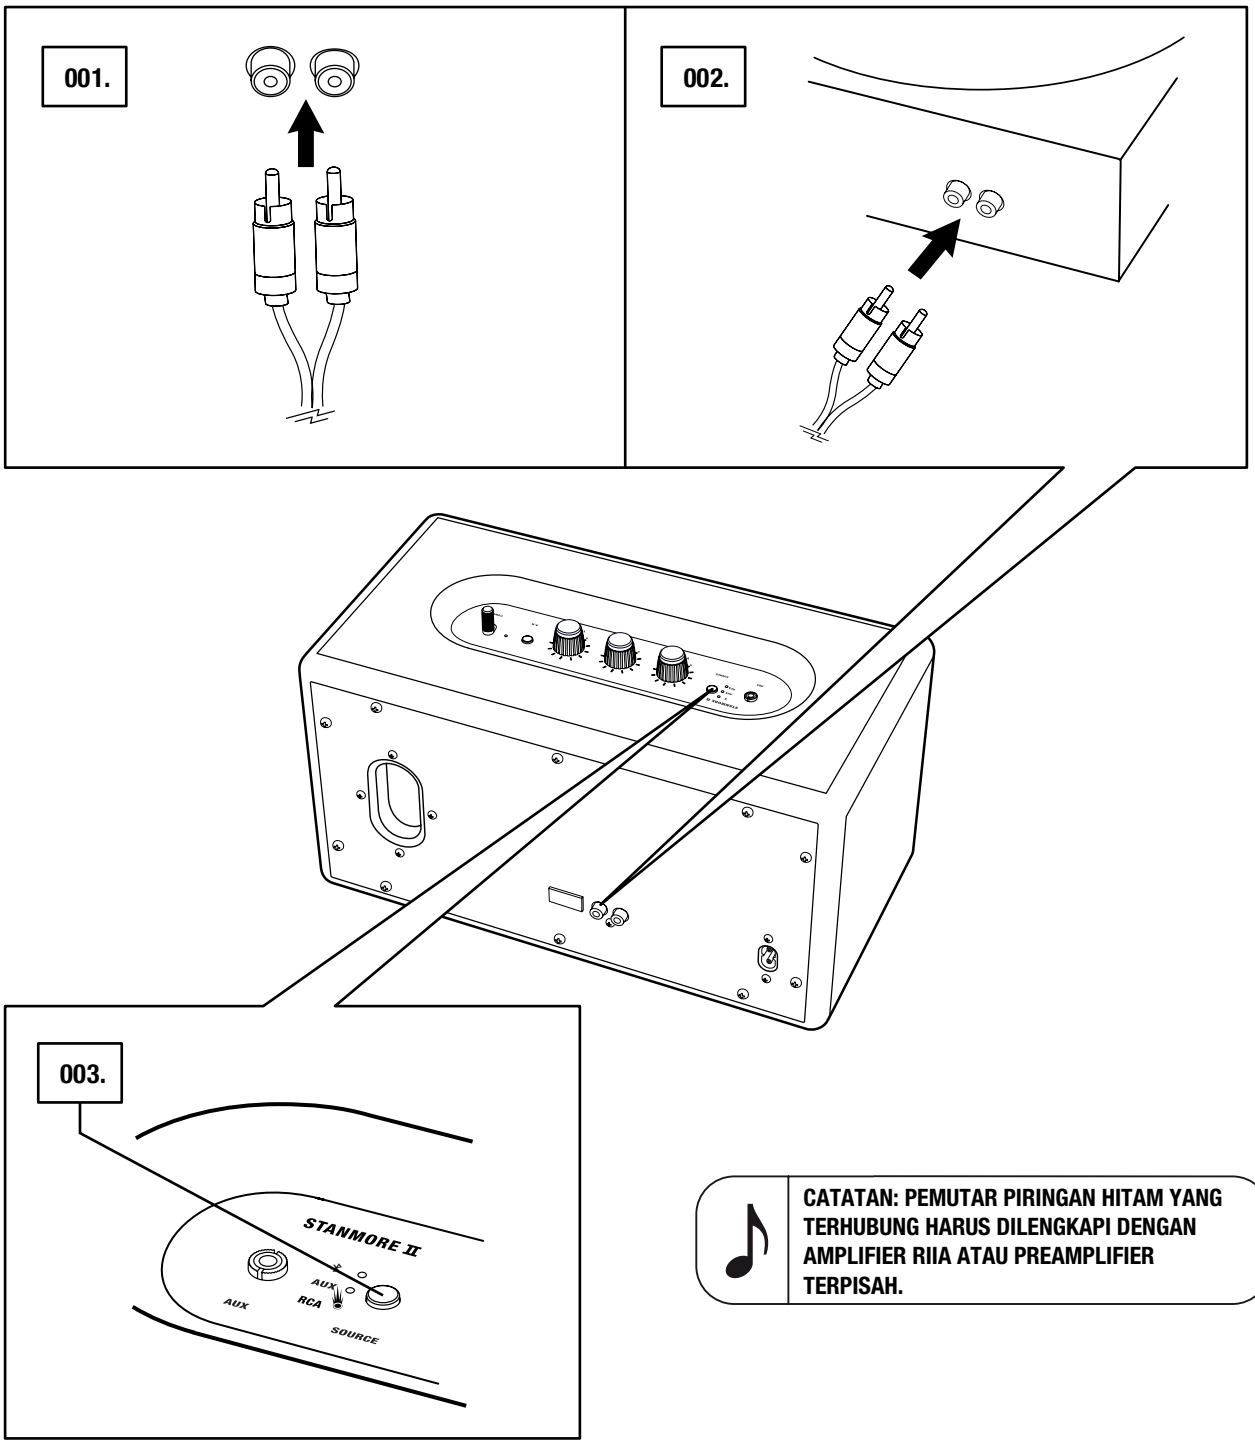

CATATAN: PEMUTAR PIRINGAN HITAM YANG TERHUBUNG HARUS DILENGKAPI DENGAN AMPLIFIER RIIA ATAU PREAMPLIFIER TERPISAH.

Marshall

MENYESUAIKAN VOLUME/BASS/TREBLE

THE STANMORE II MENCAKUP TIGA KONTROL UNTUK MENYESUAIKAN AUDIO.

001. KNOP VOLUME
002. KNOP BASS
003. KNOP TREBLE

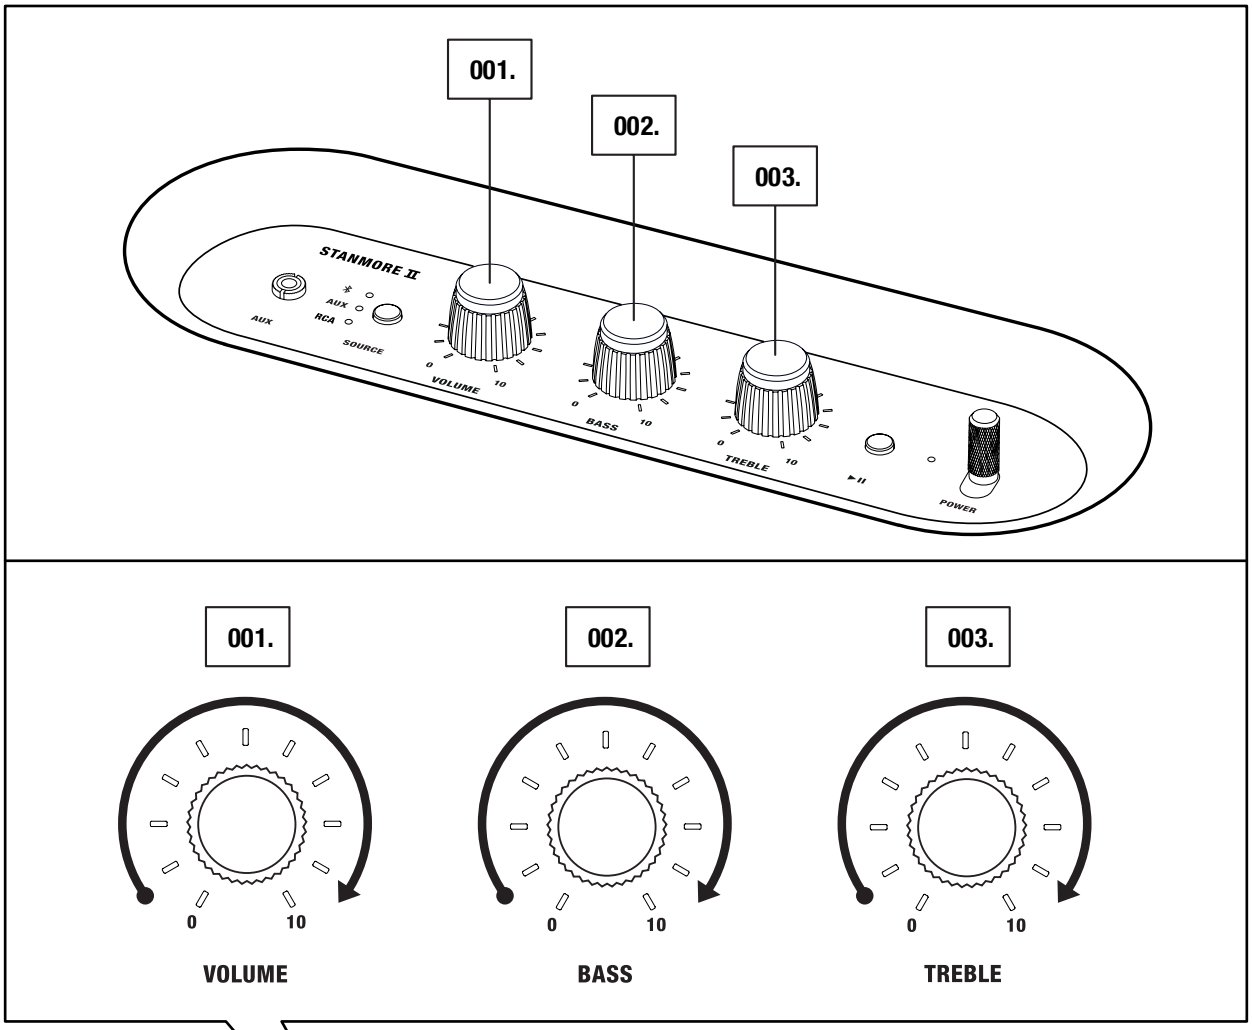

CATATAN: AUDIO JUGA DAPAT DIATUR DARI APLIKASI MARSHALL BLUETOOTH®.

KONTROL PUTAR/JEDA

STANMORE II MEMILIKI TOMBOL PUTAR/JEDA UNTUK MENGONTROL MUSIK SAAT MEMUTAR MELALUI Bluetooth.

001. KLIK SEKALI UNTUK MEMUTAR ATAU MENJEDA.
002. KLIK DUA KALI UNTUK MAJU.
003. KLIK TIGA KALI UNTUK MUNDUR.

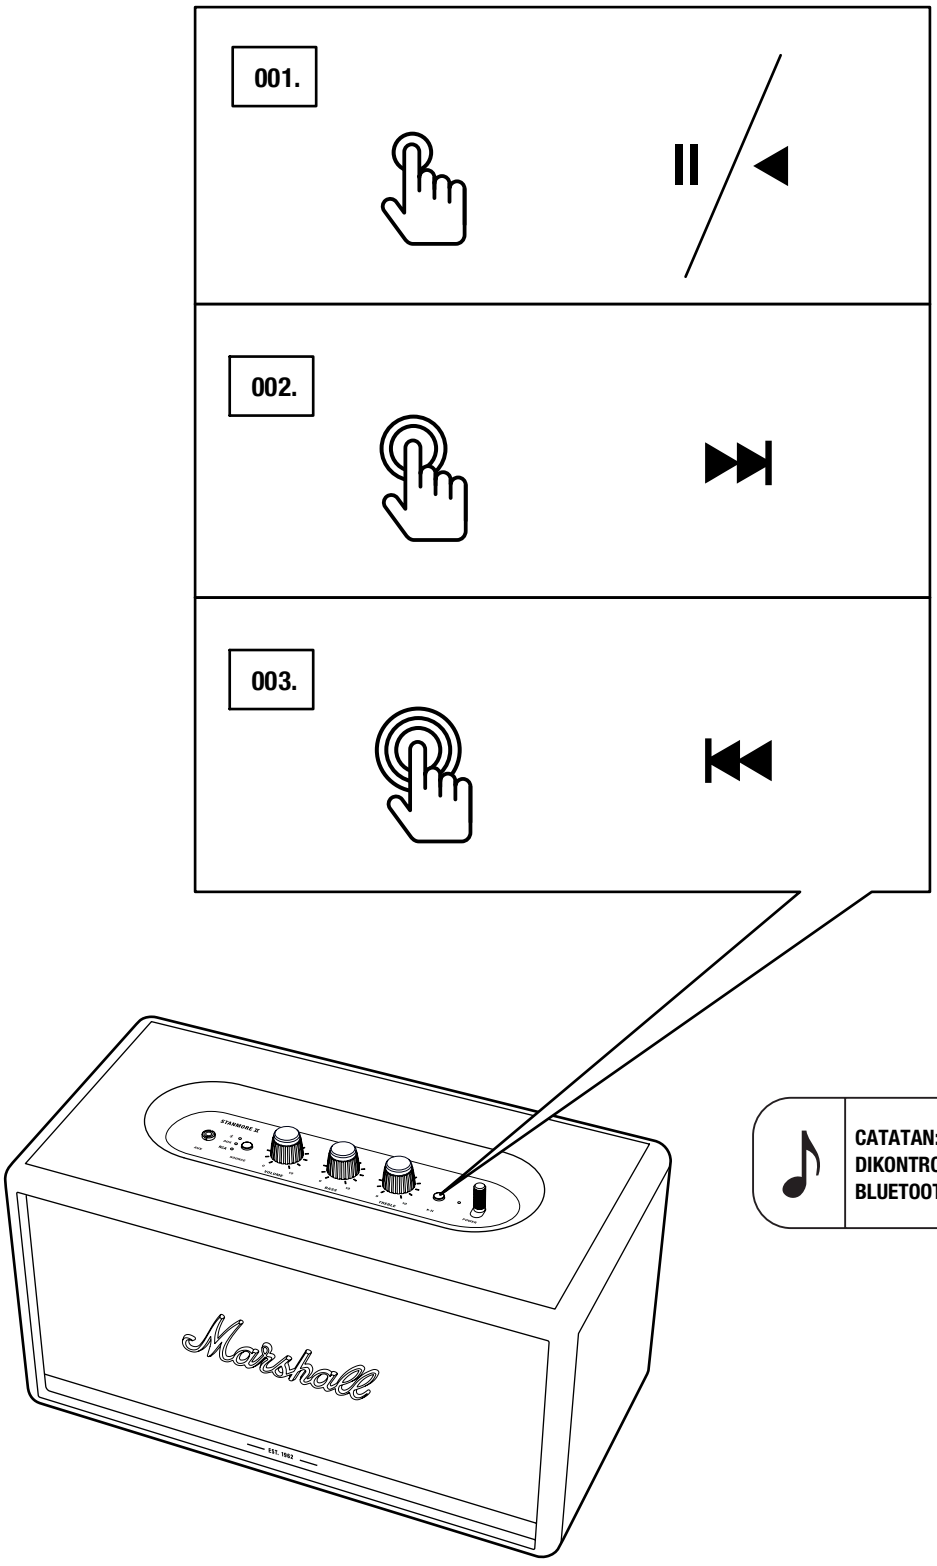

CATATAN: PEMUTARAN JUGA DAPAT DIKONTROL DARI APLIKASI MARSHALL BLUETOOTH®.

SPEAKER PASANGAN

SPEAKER TWO ACTON II, STANMORE II, ATAU WOBURN II DAPAT DIRANGKAI UNTUK BERFUNGSI SEBAGAI SATU SISTEM SUARA.

PERHATIKAN BAHWA KOMPONEN PERANGKAT LUNAK TERTENTU BERBEDA TERGANTUNG MODELNYA, DAN DAPAT MENYEBABKAN BATASAN PADA DUKUNGAN RANGKAIAN. TABEL DI BAWAH INI MENAMPILKAN KOMPATIBILITAS ANTARA STANMORE II DAN MODEL LAINNYA.

MODEL SPEAKER DISEBUTKAN DI BAGIAN BELAKANG SPEAKER.

	STANMORE II	STANMORE II BLUETOOTH	STANMORE II BT
ACTON II	Ya	Ya	
ACTON II BLUETOOTH	Ya	Ya	
ACTON II BT			Ya
STANMORE II	Ya	Ya	
STANMORE II BLUETOOTH	Ya	Ya	
STANMORE II BT			Ya
WOBURN II BLUETOOTH	Ya	Ya	

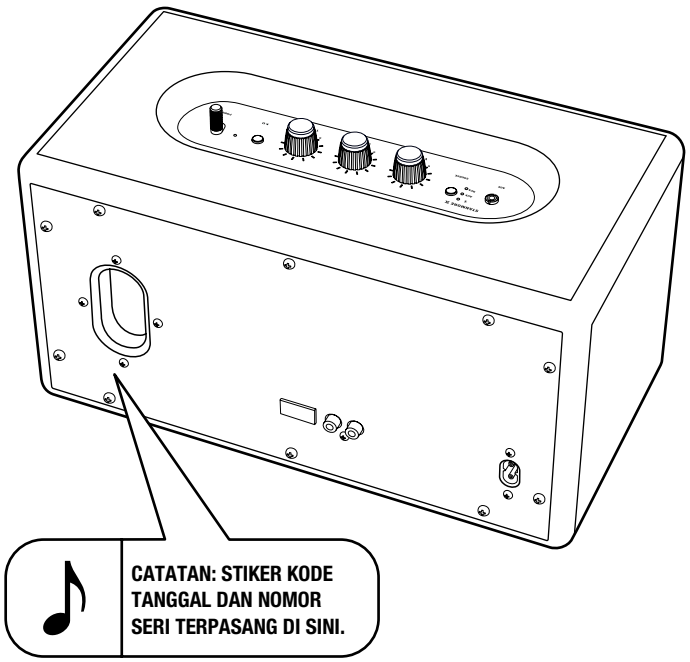

Marshall

SPEAKER PASANGAN

TERDAPAT DUA MODE UNTUK DIPILIH:

- **MODE AMBIENT - DUA SPEAKER MEMUTAR AUDIO YANG SAMA MELALUI SINKRONISASI. SETIAP SPEAKER MEMUTAR KEDUA SALURAN KIRI DAN KANAN. PILIH MODE INI JIKA SPEAKER ANDA DITEMPATKAN PADA KETINGGIAN, ARAH, ATAU AREA RUANGAN YANG BERBEDA.**
- **MODE STEREO - DUA SPEAKER DENGAN UKURAN YANG SAMA DIGABUNGKAN SEBAGAI SEPASANG STEREO. DENGAN SATU SPEAKER, SALURAN KIRI DAN SALURAN LAINNYA DI KANAN.**
  PILIH MODE INI JIKA SPEAKER DITEMPATKAN PADA KETINGGIAN YANG SAMA, JARAK YANG SEBANDING, DAN MENGHADAP KE ARAH YANG SAMA.

001. UNTUK MEMASANGKAN DUA SPEAKER, BUKA APLIKASI MARSHALL BLUETOOTH® DAN SAMBUNGKAN KE SPEAKER ANDA.
002. BUKA SPEAKER PASANGAN DAN IKUTI PETUNJUK DALAM APLIKASI.

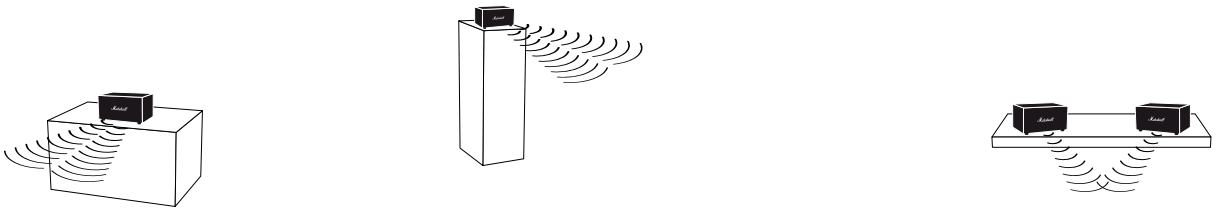

AMBIENT MODE **STEREO MODE**

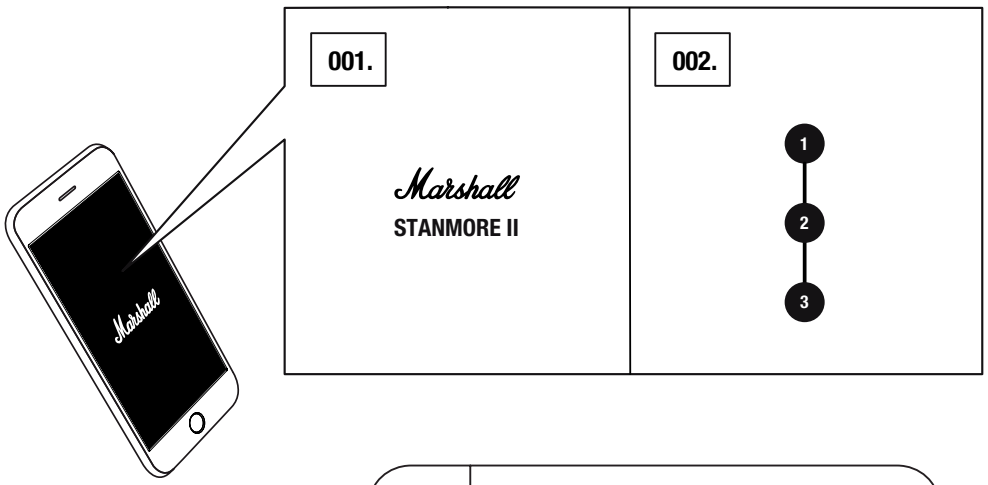

CATATAN: UNTUK PERFORMA TERBAIK, PASTIKAN PERANGKAT AUDIO ANDA HANYA TERHUBUNG MELALUI Bluetooth KE SATU SPEAKER.

MODE SIAGA

APABILA STANMORE II TIDAK DIGUNAKAN SELAMA 20 MENIT, SPEAKER AKAN MASUK MODE SIAGA UNTUK MENGHEMAT ENERGI. SEMUA INDIKATOR MATI DALAM MODE INI.

001. OPERASIKAN TOMBOL ATAU KNOB APA PUN PADA PANEL ATAS UNTUK MENGHIDUPKAN SPEAKER DARI MODE SIAGA.

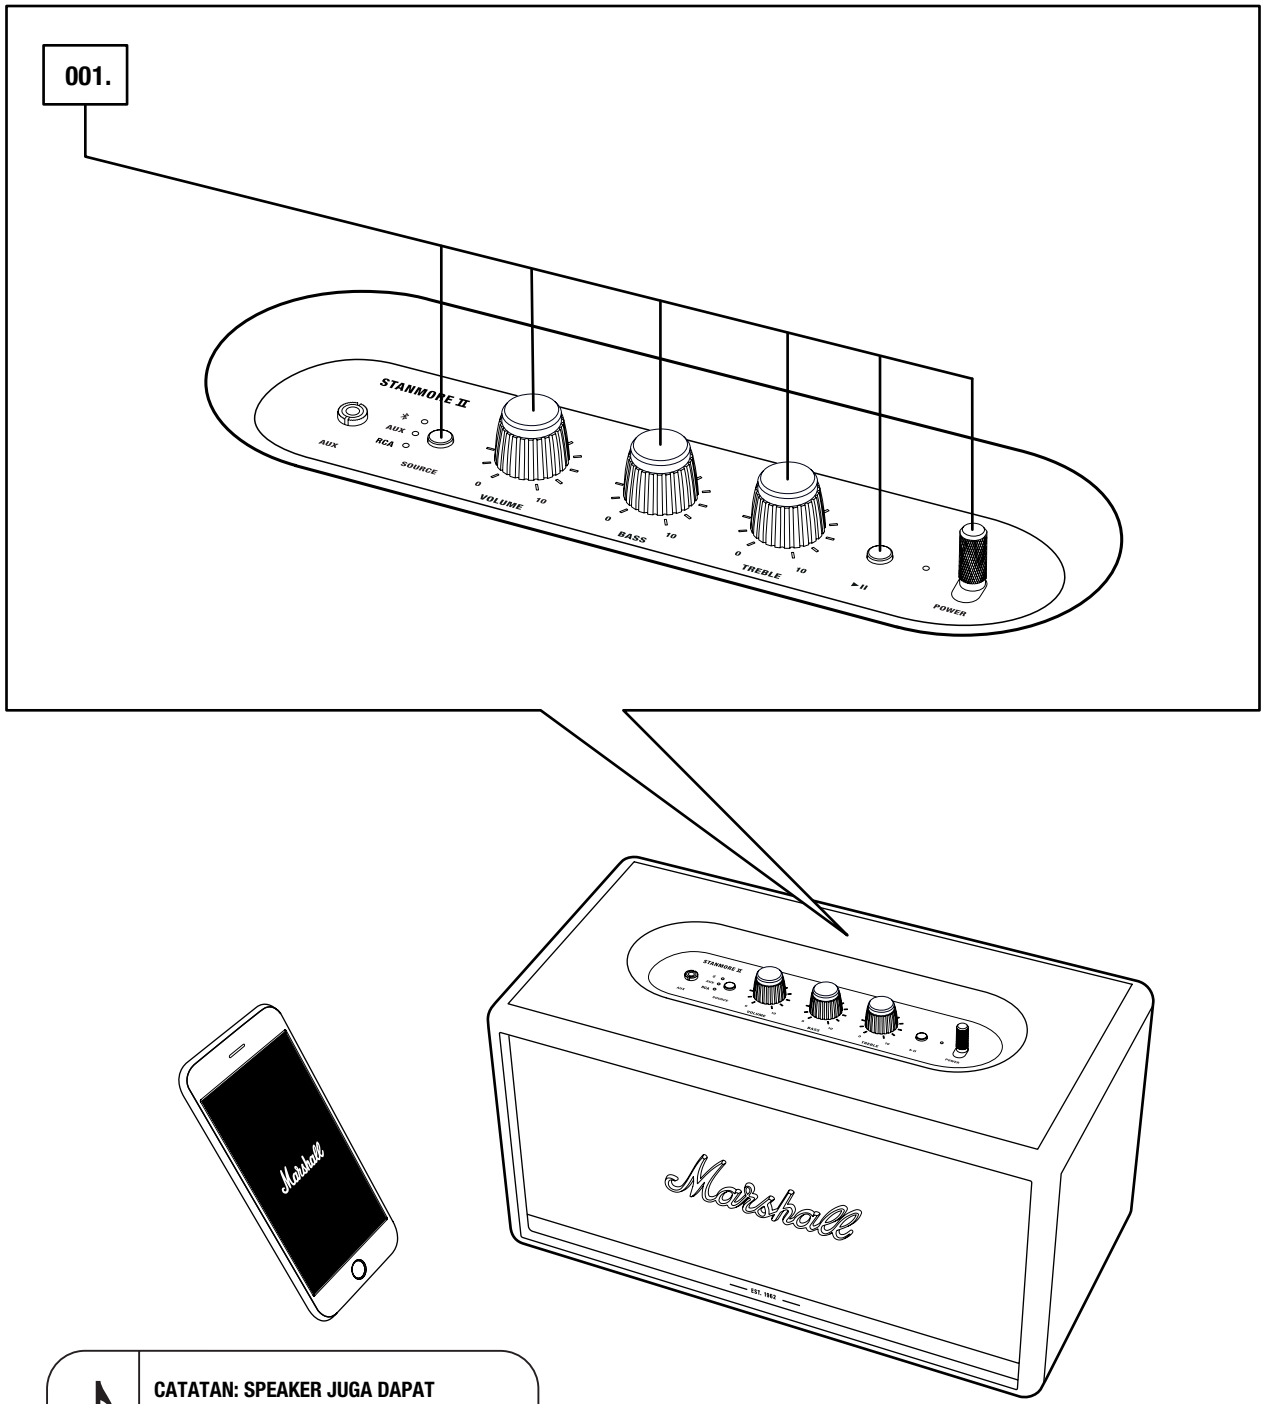

CATATAN: SPEAKER JUGA DAPAT DIHIDUPKAN DARI APLIKASI MARSHALL BLUETOOTH®.

INFORMASI TEKNIS

SPESIFIKASI SUARA
- **LOUDSPEAKER STEREO DENGAN SISTEM BASS-REFLEX**
- **AMPLIFIER DIGITAL KELAS D:** 2 x 15 W + 1 x 50 W
- **TWEETER:** 2 x ¾" tweeter kubah
- **WOOFER:** 1 x 5¼" woofer
- **KONTROL NADA BASS DAN TREBLE**
- **RESPONS FREKUENSI:** 50–20.000 Hz ±6 dB
- **TINGKAT TEKANAN SUARA MAKSIMUM:** 101 dB SPL @ 1 m

KONEKTIVITAS
- **Bluetooth®:** Bluetooth 5.0 dengan Qualcomm® aptX™
- **AUX:JACK STEREO** 3.5 mm
- **RCA:** RCA (kiri dan kanan)

INFORMASI TEKNIS
- **TEGANGAN INPUT KABEL DAYA:** 100–240 VAC
- **FREKUENSI KABEL DAYA:** 50–60 Hz
- **UKURAN:** 350 x 195 x 185 mm
- **BERAT:** 4,65 kg

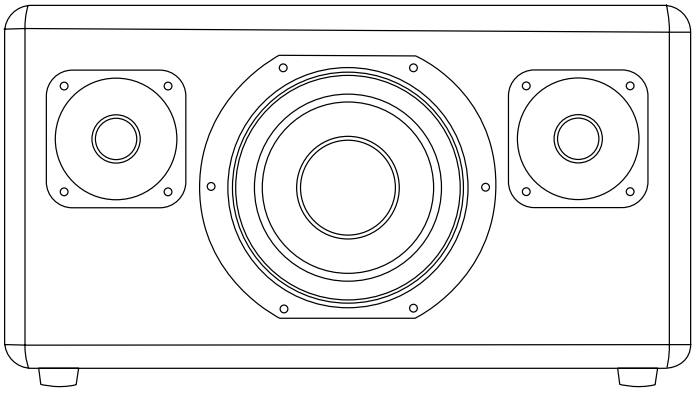

CATATAN: BAGIAN DEPAN SPEAKER TIDAK DAPAT DILEPAS. ILUSTRASI INI DITUJUKAN UNTUK MENUNJUKKAN TATA LETAK SPEAKER INTERNAL. JANGAN MENCOBA MELEPAS LAPISAN ORNAMEN INI KARENA BERISIKO MERUSAK SPEAKER ANDA.

PENYELESAIAN MASALAH

MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN
STANMORE II TIDAK MENYALA	Speaker tidak terhubung ke catu daya listrik utama.	Sambungkan kabel daya ke Stanmore II dan soket daya dinding yang berfungsi. Aktif: Tarik dan tahan tuas daya ke arah depan speaker hingga indikator menyala.
AUDIO TIDAK TERDENGAR ATAU SUARA AUDIO TERLALU KECIL	Sumber audio yang salah dipilih.	Pastikan perangkat tersambung ke Stanmore II.
	Volume diatur terlalu rendah pada perangkat sumber audio atau speaker.	Cukup naikkan volume pada perangkat sumber audio atau speaker Anda.
TIDAK DAPAT MENYAMBUNGKAN ATAU MEMASANGKAN PERANGKAT BLUETOOTH	Fitur Bluetooth perangkat Anda tidak aktif (ponsel pintar, tablet, komputer).	Aktifkan Bluetooth perangkat Anda.
	Terdapat dua perangkat yang tersambung ke speaker Anda.	Putuskan salah satu perangkat Bluetooth yang tersambung sebelum menyambungkannya ke speaker.
	Speaker tidak dalam mode berpasangan.	Tekan dan tahan tombol Bluetooth selama 3 detik agar speaker dapat ditemukan oleh perangkat.
SPEAKER BERHENTI BERFUNGSI	Terjadi masalah perangkat lunak.	Lepaskan kabel daya speaker dari stopkontak dinding, tunggu 15 detik, lalu colokkan kembali.Koneksi

PENYELESAIAN MASALAH

MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN
Bluetooth TERPUTUS	Dua perangkat Bluetooth terlalu jauh atau sambungan mengalami halangan tertentu.	Pindahkan perangkat lebih dekat hingga dalam jarak 10 meter dan tidak tertutup halangan, seperti dinding atau pintu.
	Terdapat medan listrik yang kuat di sekitar Stanmore II.	Perangkat, seperti oven mikrogelombang, adaptor jaringan nirkabel, cahaya fluoresens, dan alat masak gas, menggunakan rentang frekuensi yang sama dengan perangkat Bluetooth. Hal ini mungkin mengakibatkan gangguan listrik.
TERDENGAR BUNYI DENTUR	Amplifier mengeluarkan suara terpatah-patah karena daya output habis.	Kurangi volume pada perangkat sumber audio Anda.
		Turunkan volume atau bass pada Stanmore II.
AUDIO MENGALAMI DISTORSI	Volume pada perangkat sumber audio terlalu tinggi.	Turunkan volume pemutaran musik pada perangkat sumber audio.
	Kualitas aliran audio atau file audio terlalu rendah.	Coba file audio atau pemutar musik lainnya.
	Volume pada speaker Stanmore II terlalu tinggi.	Turunkan volume pada speaker.
	Bass/treble pada speaker diatur terlalu besar.	Turunkan bass/treble pada speaker.

PENYELESAIAN MASALAH

MASALAH	PENYEBAB	TINDAKAN
PERFORMA SPEAKER YANG TIDAK NORMAL	Timbul gangguan akibat perangkat elektronik lainnya.	Pindahkan Stanmore II ke tempat yang berbeda.
		Matikan atau pindahkan perangkat elektronik yang mengganggu.

CATATAN:

PERANGKAT BLUETOOTH DAPAT MENYEBABKAN KESALAHAN TERKAIT AUDIO ATAU TEKNIS, BERGANTUNG PADA PENGGUNAAN, DALAM HAL BERIKUT:

- **SAAT BEBERAPA BAGIAN BODI SPEAKER BERSENTUHAN DENGAN SISTEM PENERIMA/TRANSMISI PERANGKAT BLUETOOTH ATAU STANMORE II.**
- **TEGANGAN LISTRIK TIDAK NORMAL AKIBAT HALANGAN DALAM BENTUK DINDING, SUDUT, DLL.**
- **PAPARAN GANGGUAN KELISTRIKAN DARI PERANGKAT DENGAN PITA FREKUENSI YANG SAMA, CONTOHNYA PERALATAN MEDIS, OVEN MIKROGELOMBANG, DAN JARINGAN NIRKABEL.**

PERANGKAT NIRKABEL INI DAPAT MENYEBABKAN GANGGUAN KELISTRIKAN SAAT DIGUNAKAN.

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM