Marshall

STANMORE II BLUETOOTH

GEBRUIKSAANWIJZING

LEGAL & TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries” or “manufacturer”.
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- Qualcomm aptX is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd. Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.
- For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

INDEX

NEDERLANDS

ONDERDELEN

PAGINA

002. LEGAL & TRADEMARK NOTICE
004. INHOUD VAN DE VERPAKKING
005. ALGEMENE BESCHRIJVING
007. AANSLUITEN VAN DE STANMORE II
008. AAN-/UITSCHAKELEN VAN DE STANMORE II
009. INSTELLEN VAN DE STANMORE II
010. SELECTEREN GELUIDSBRON
011. VERBINDEN VIA BLUETOOTH (PAIRING)
012. VERBINDEN VIA AUX-INVOER
013. VERBINDEN VIA RCA-INVOER
014. VOLUME/BASS/TREBLE AANPASSEN
015. AFSPELEN/PAUZEREN-REGELAAR
016. KOPPELEN VAN LUIDSPREKERS
018. STANDBY-MODUS
019. TECHNISCHE INFORMATIE
020. PROBLEEMOPLOSSING

INHOUD VAN DE VERPAKKING

001. MARSHALL STANMORE II DRAADLOZE HOME Bluetooth®-LUIDSPREKER
002. KORTE HANDLEIDING
003. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
004. VOEDINGSKABEL

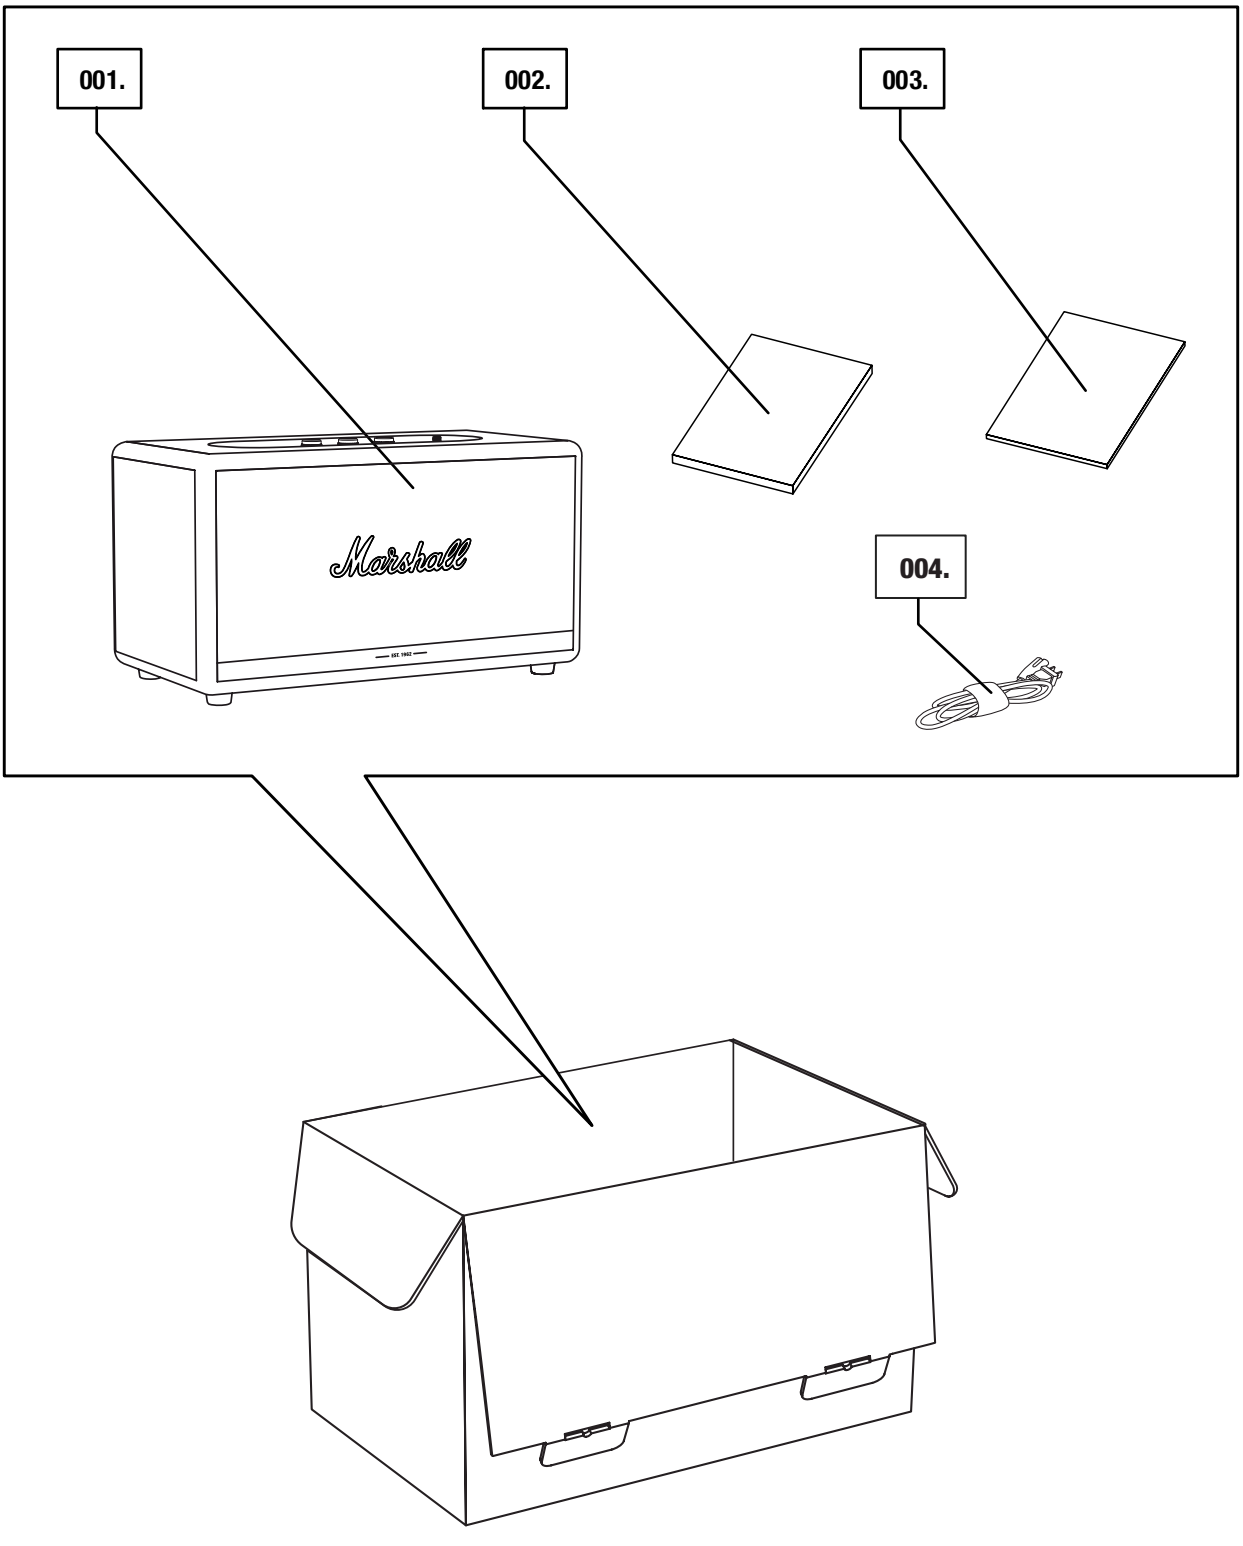

ALGEMENE BESCHRIJVING

001. 3,5 mm JACK
002. INDICATIELAMP VOOR BRONNEN
003. BRONKNOP
004. VOLUMEKNOP
005. KNOP VOOR LAGE TONEN
006. KNOP VOOR HOGE TONEN
007. AFSPEEL/PAUZE-KNOP
008. VERMOGENSSCHAKELAAR

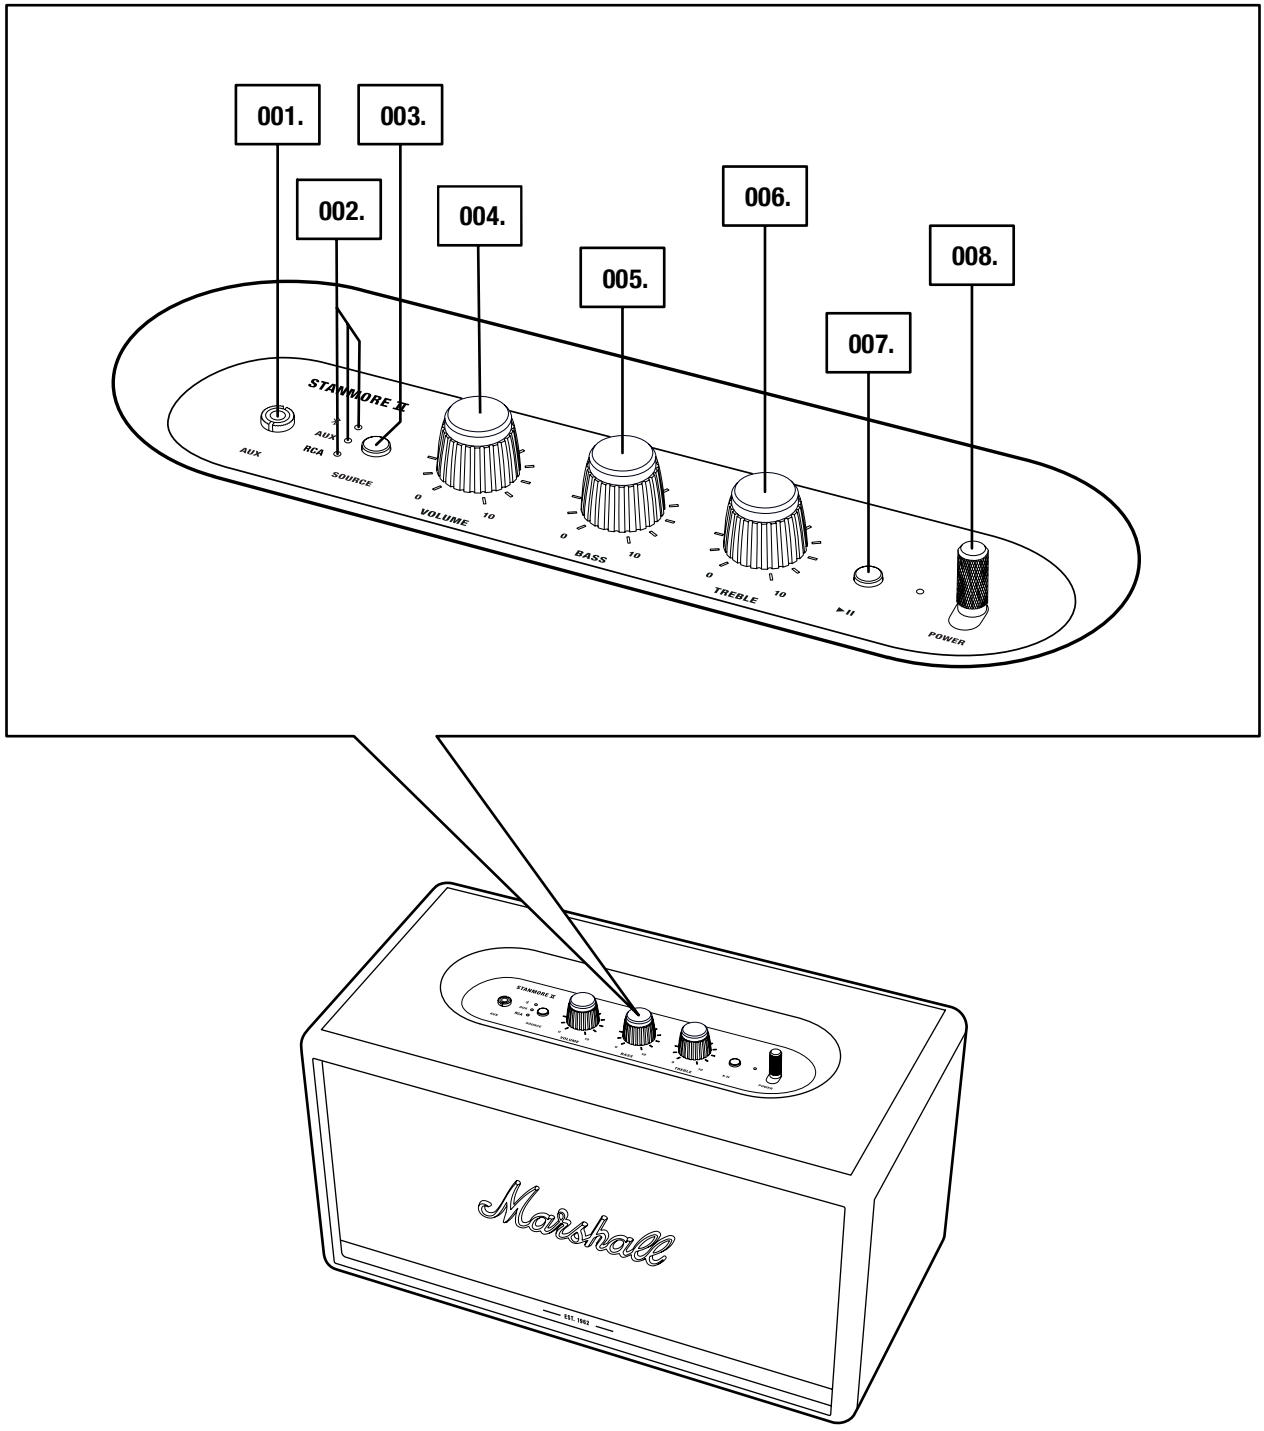

ALGEMENE BESCHRIJVING, VERVOLG

009. BASPOORT
010. ACHTERPLAAT
011. RCA-INGANG (LINKS EN RECHTS)
012. VOEDINGSINGANG
013. VOEDINGSKABEL

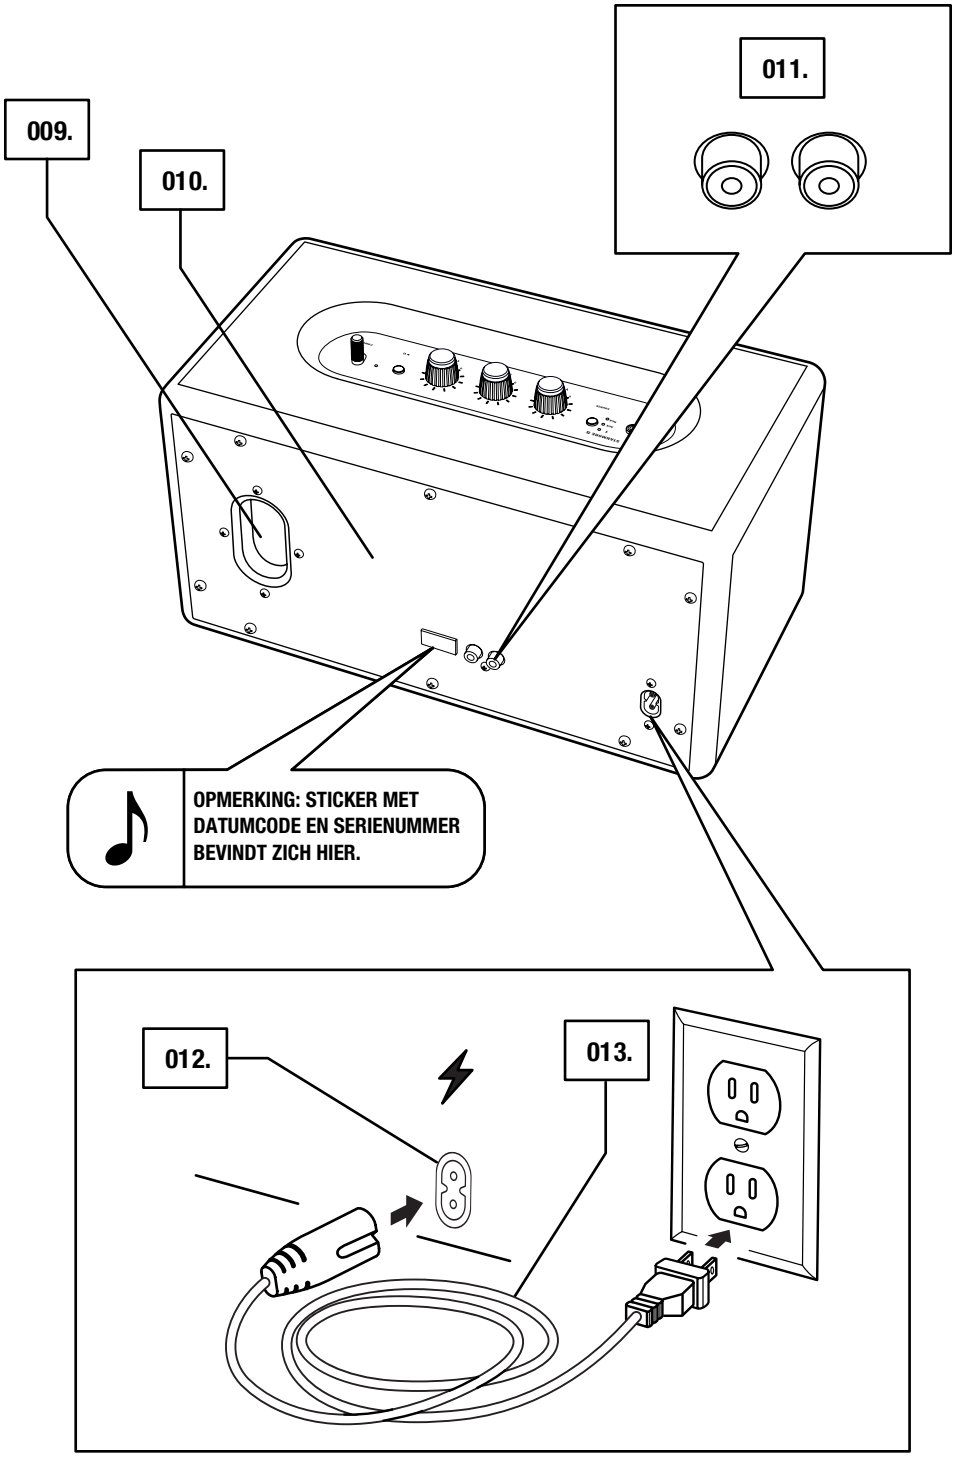

AANSLUITEN VAN DE STANMORE II

BELANGRIJK: ZORG ER ALTIJD VOOR DAT DE VOEDINGSKABEL, STEKKER EN LUIDSPREKER COMPATIBEL ZIJN MET UW STOPCONTACT EN NETVOEDING.

001. SLUIT DE VOEDINGSKABEL AAN OP DE VOEDINGSUITGANG VAN DE LUIDSPREKER.
002. STEEK DE STEKKER IN HET STOPCONTACT.

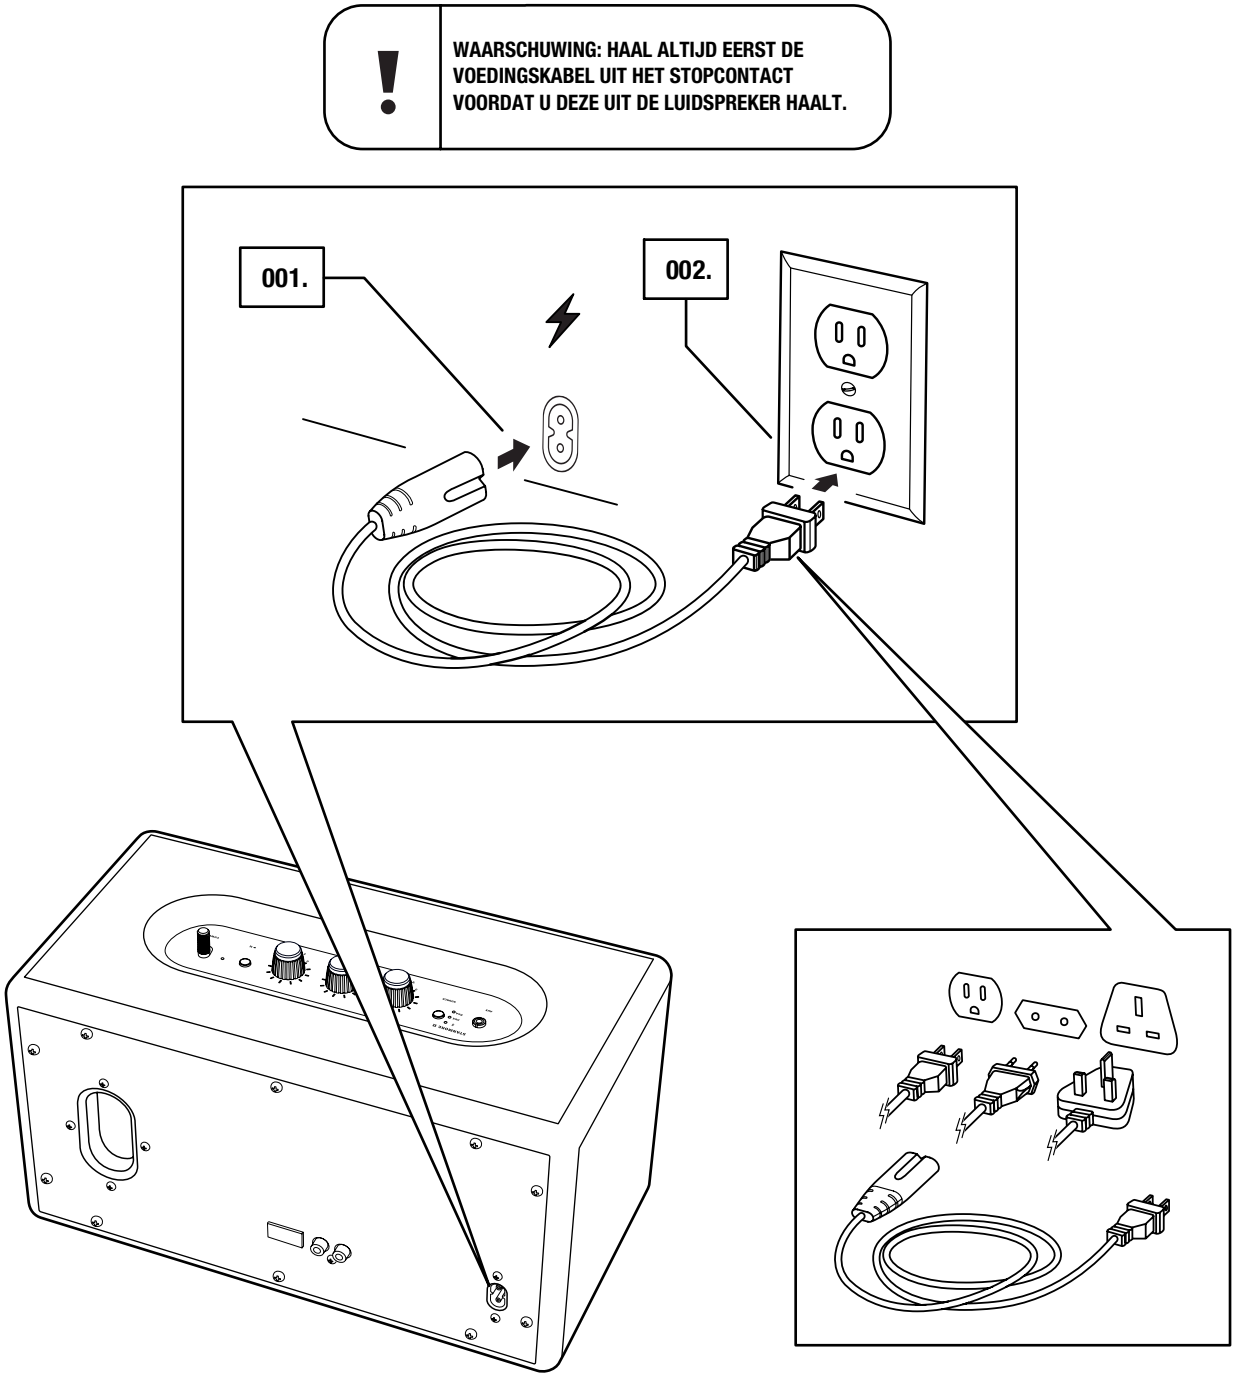

Marshall

AAN-/UITSCHAKELEN VAN DE STANMORE II

001. AAN: TREK DE VERMOGENSHENDEL NAAR DE VOORKANT VAN DE LUIDSPREKER EN HOUD DEZE VAST TOTDAT HET AAN-GELUID TE HOREN IS EN DE INDICATOREN OPLICHTEN.

002. UIT: TREK DE VERMOGENSHENDEL NAAR DE VOORKANT VAN DE LUIDSPREKER EN HOUD DEZE VAST TOTDAT HET UIT-GELUID TE HOREN IS EN DE INDICATOREN OPLICHTEN.

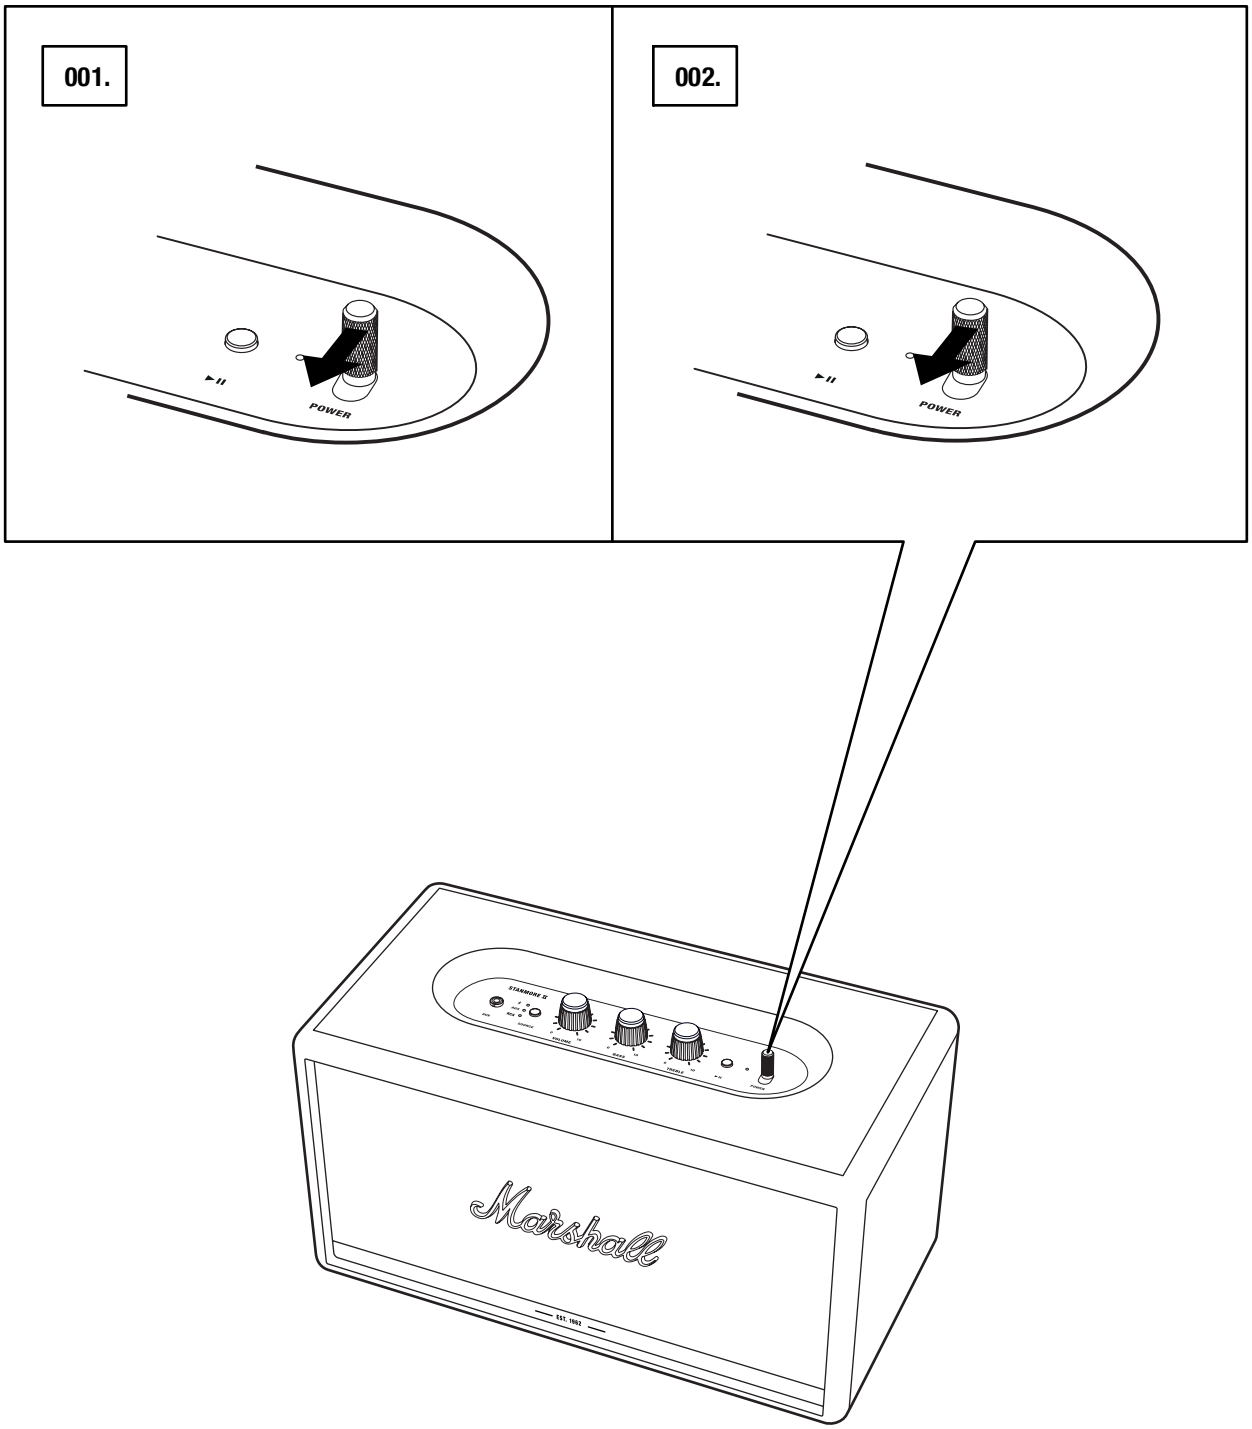

INSTELLEN VAN DE STANMORE II

CONFIGUREER DE LUIDSPREKER MET DE MARSHALL BLUETOOTH® -APP OM ER HET MAXIMALE UIT TE HALEN. DE APP IS BESCHIKBAAR IN DE App Store EN GOOGLE PLAY.

001. DOWNLOAD DE MARSHALL BLUETOOTH® -APP EN VOLG DE INSTRUCTIES IN DE APP.

DOWNLOAD ON THE App Store

GET IT ON Google Play

SELECTEREN GELUIDSBRON

ER ZIJN VEEL MANIEREN OM VERBINDING TE MAKEN MET UW STANMORE II, HETZIJ DRAADLOOS OF MET EEN KABEL.

- **® - DRAADLOZE Bluetooth-VERBINDING**
- **AUX - 3,5 mm STEREO-JACK**
- **RCA - DUBBELE RCA (LINKS EN RECHTS) JACKS**

001. DRUK OP DE SOURCE-KNOP OM TUSSEN DE Bluetooth-, AUX- EN RCA-GELUIDSBRON TE SCHAKELEN.
002. EEN BRANDENDE INDICATIELAMP GEEFT AAN WELKE BRON U GESELECTEERD HEEFT.

DE BRON KAN OOK GESELECTEERD WORDEN UIT DE MARSHALL BLUETOOTH® -APP.

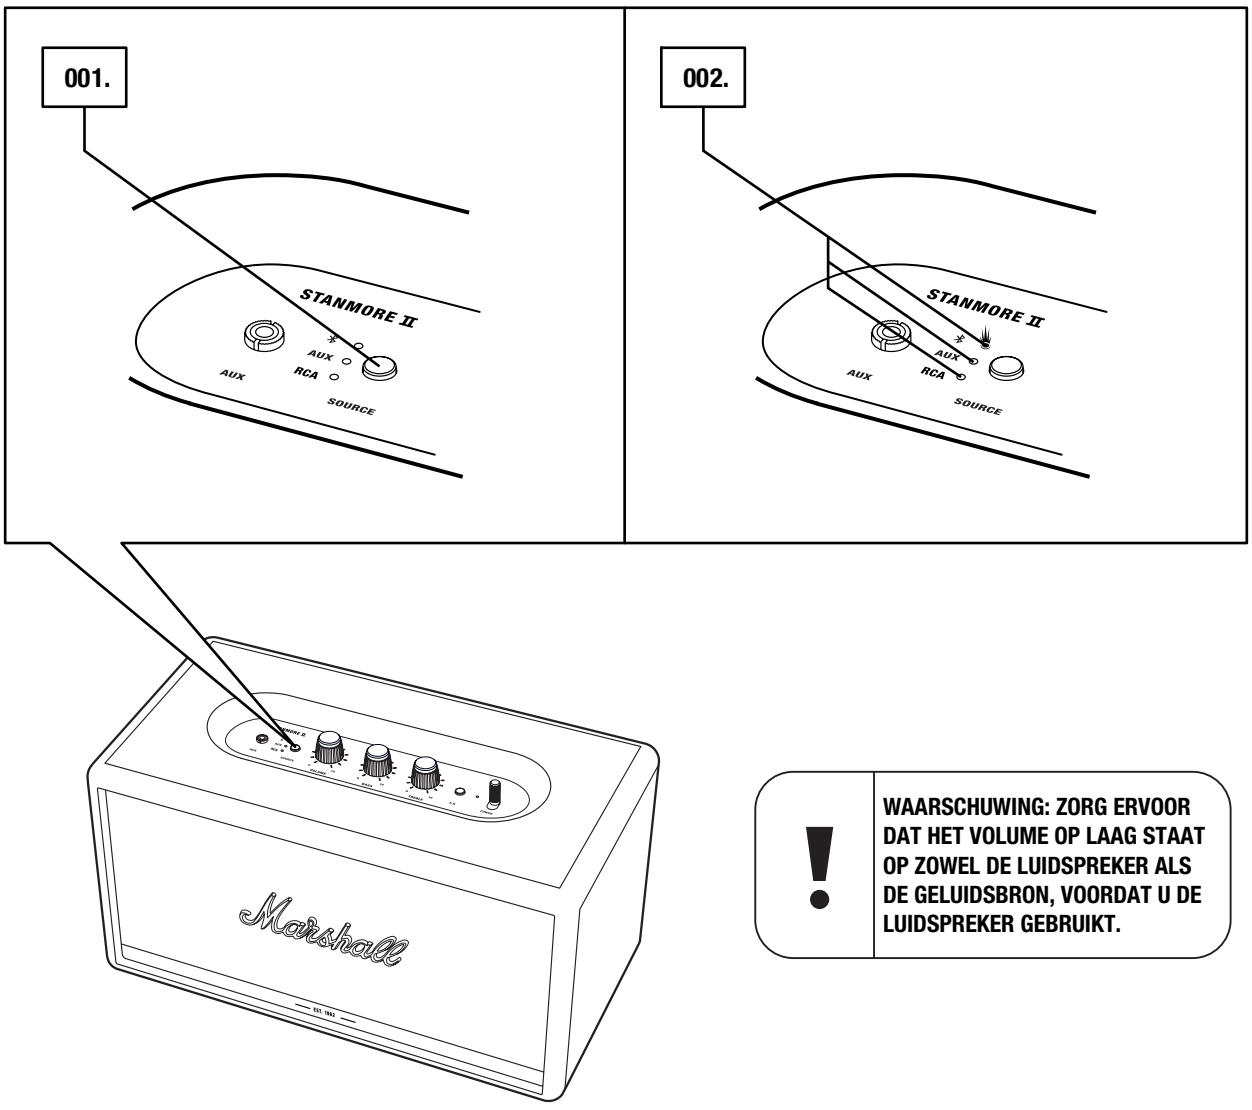

! **WAARSCHUWING: ZORG ERVOOR DAT HET VOLUME OP LAAG STAAT OP ZOWEL DE LUIDSPREKER ALS DE GELUIDSBRON, VOORDAT U DE LUIDSPREKER GEBRUIKT.**

VERBINDEN VIA Bluetooth (PAIRING)

001. SELECTEER Bluetooth ALS INGANG. DRUK DE SOURCE -KNOP IN OM TUSSEN DE INVOERBRONNEN TE SCHAKELEN.
002. DRUK OP DE SOURCE -KNOP IN EN HOUD DEZE 2 SECONDEN VAST. DE Bluetooth-INDICATOR BEGINT TE KNIPPEREN.
003. SCHAKEL Bluetooth IN OP UW APPARAAT (SMARTPHONE, TABLET OF COMPUTER).
004. SELECTEER Bluetooth STANMORE II IN DE Bluetooth-LIJST EN ACCEPTEER DE VERBINDING.
DE Bluetooth-INDICATOR OP DE LUIDSPREKER STOPT MET HET KNIPPEREN EN BLIJFT BRANDEN WANNEER DE EENHEDEN VERBONDEN ZIJN.

STANMORE II KAN TEGELIJKERTIJD VERBONDEN WORDEN MET TWEE Bluetooth-APPARATEN. HET SPELEN VAN EEN AANGESLOTEN Bluetooth-APPARAAT MAAKT HET DE GESELECTEERDE GELUIDSBRON. ALS EEN TWEEDE Bluetooth-APPARAAT OP DAT MOMENT AAN HET AFSPELEN IS, ZAL HET GEPAUZEERD WORDEN.

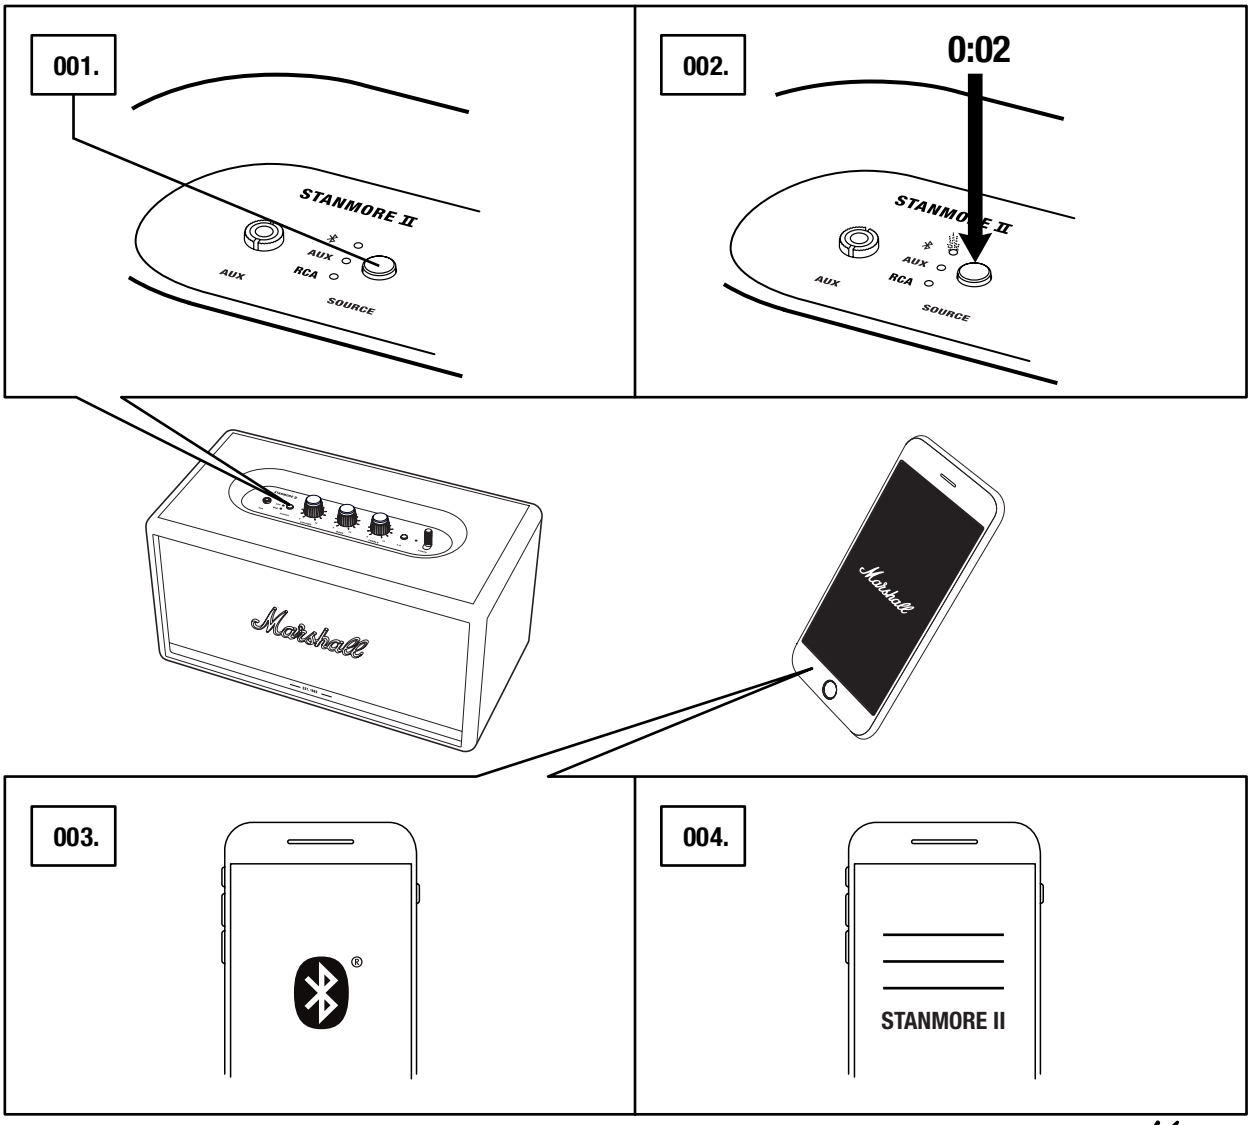

VERBINDEN VIA AUX-INVOER

001. SLUIT EEN STEREOKABEL VAN 3,5 mm AAN VIA DE INVOER GENAAMD AUX, BOVENOP DE LUIDSPREKER.

002. SLUIT HET ANDERE UITEINDE VAN DE KABEL AAN OP DE AUDIO-UITGANG VAN UW GELUIDSBRON.

003. SELECTEER AUX ALS INGANG. DRUK DE SOURCE-KNOP IN OM TUSSEN DE INVOERBRONNEN TE SCHAKELEN.

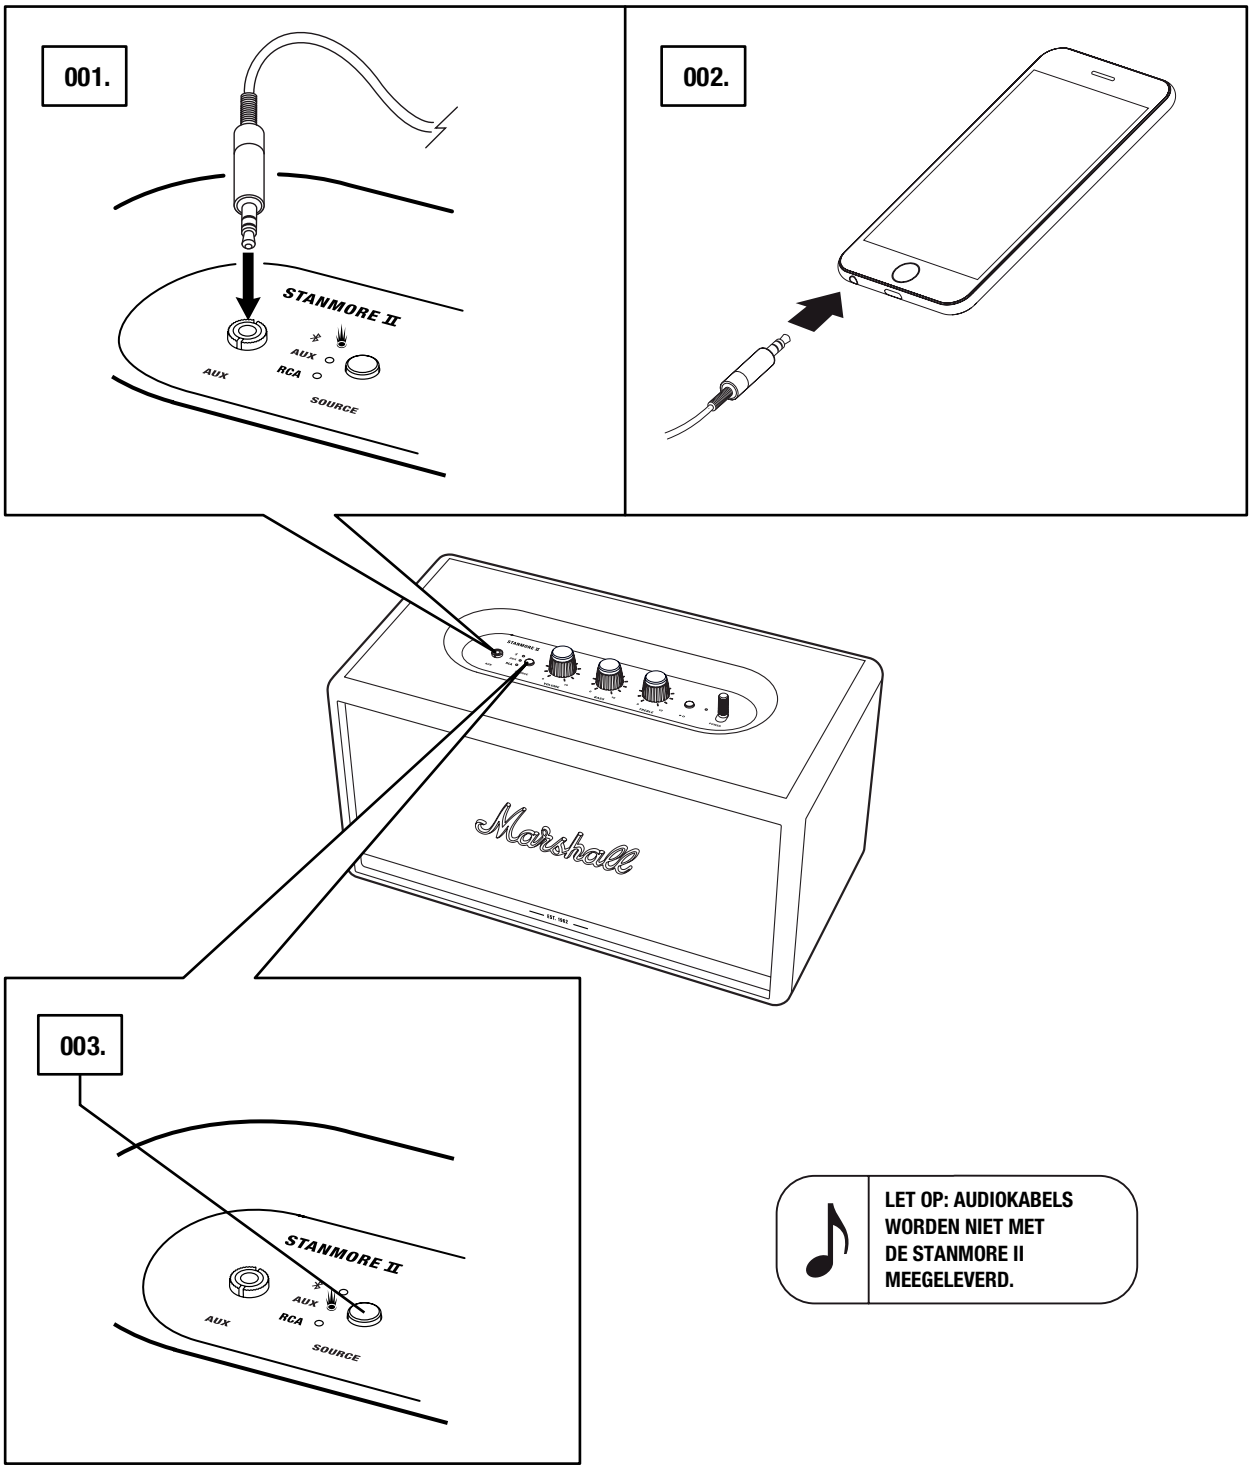

LET OP: AUDIOKABELS WORDEN NIET MET DE STANMORE II MEEGELEVERD.

VERBINDEN VIA RCA-INVOER

001. SLUIT EEN KABEL MET RCA-JACKS AAN OP DE INGANGEN GELABELD RCA, OP DE ACHTERKANT VAN DE LUIDSPREKER.

002. SLUIT HET ANDERE UITEINDE VAN DE KABEL AAN OP DE AUDIO-UITGANG VAN UW GELUIDSBRON.

003. SELECTEER RCA ALS INGANG. DRUK DE SOURCE-KNOP IN OM TUSSEN DE INVOERBRONNEN TE SCHAKELEN.

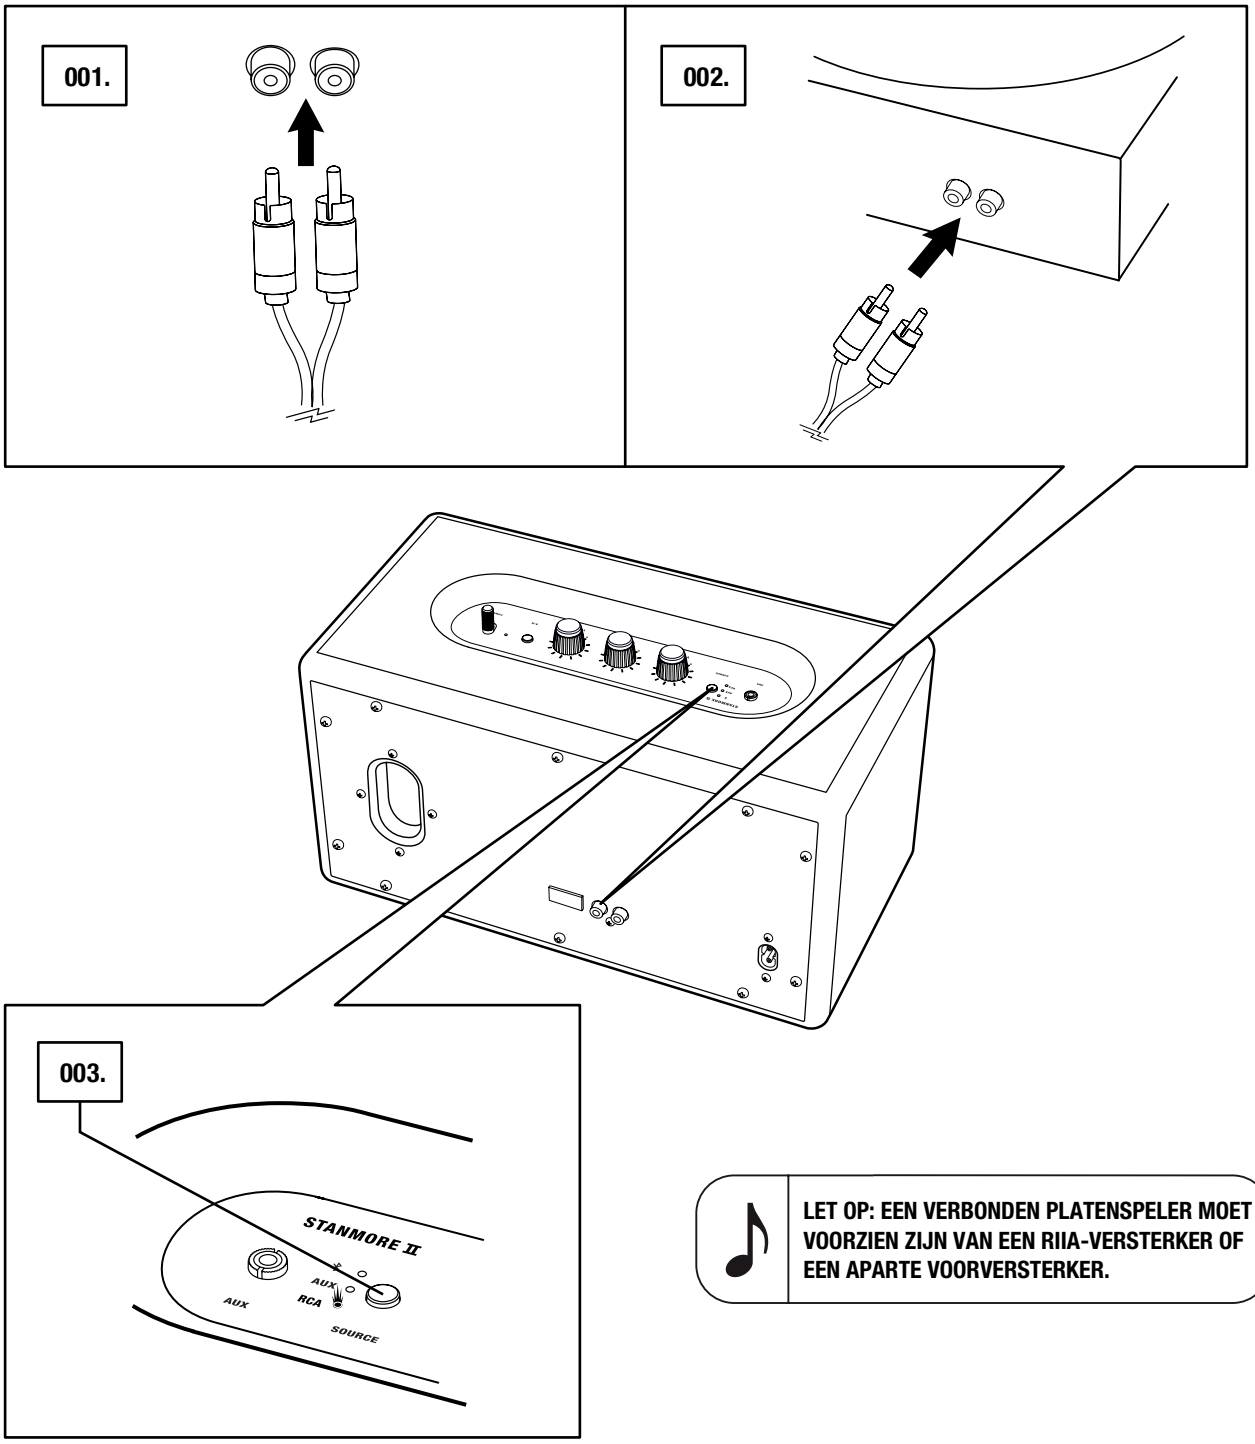

LET OP: EEN VERBONDEN PLATENSPELER MOET VOORZIEN ZIJN VAN EEN RIIA-VERSTERKER OF EEN APARTE VOORVERSTERKER.

Marshall

VOLUME/BASS/TREBLE AANPASSEN

DE STANMORE II BEVAT DRIE BEDIENINGSELEMENTEN VOOR HET AANPASSEN VAN DE AUDIO.

001. VOLUMEKNOP
002. KNOP VOOR LAGE TONEN
003. KNOP VOOR HOGE TONEN

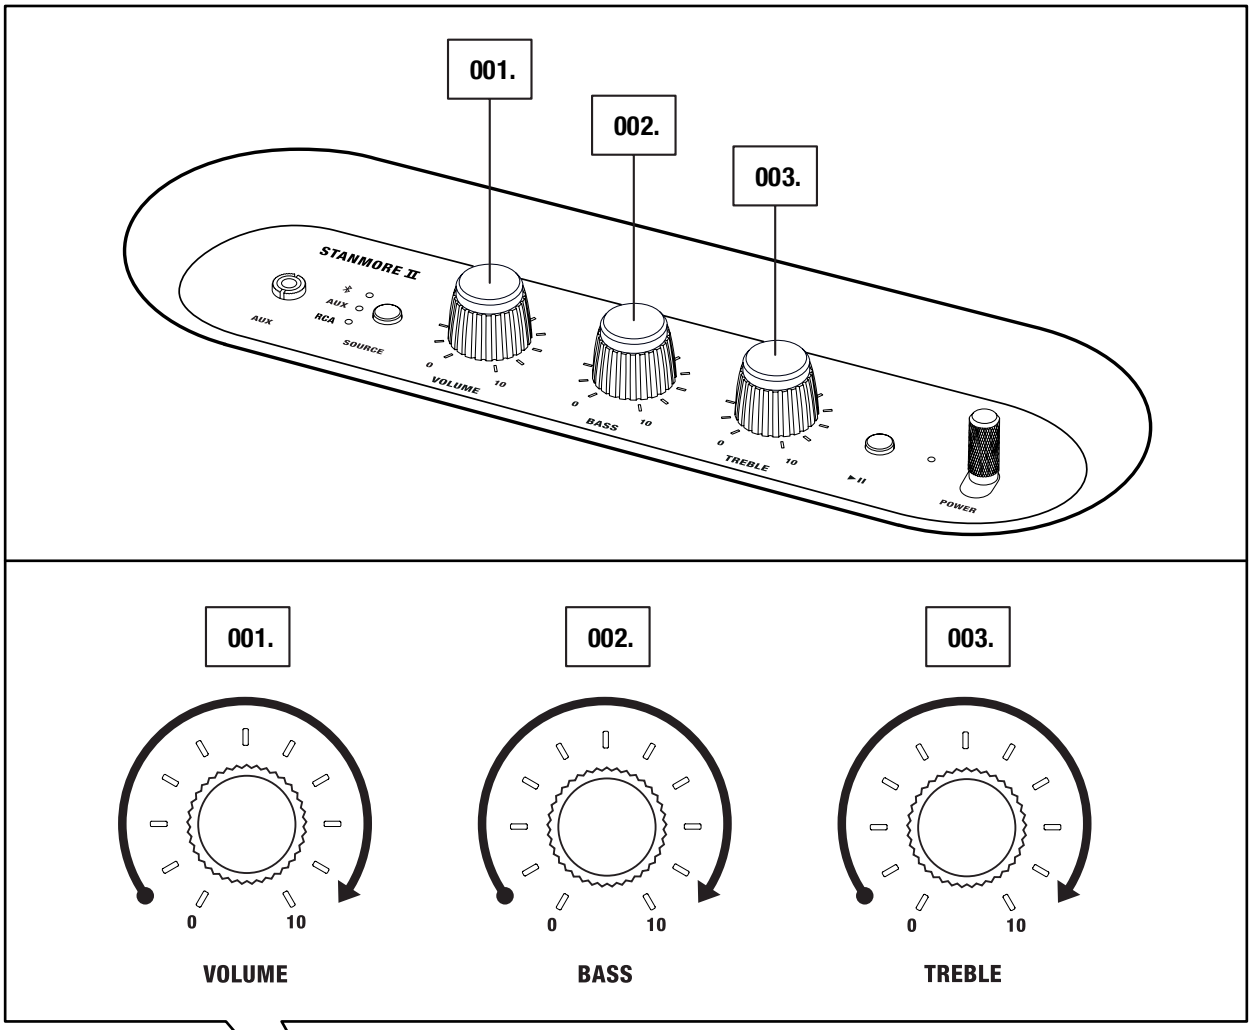

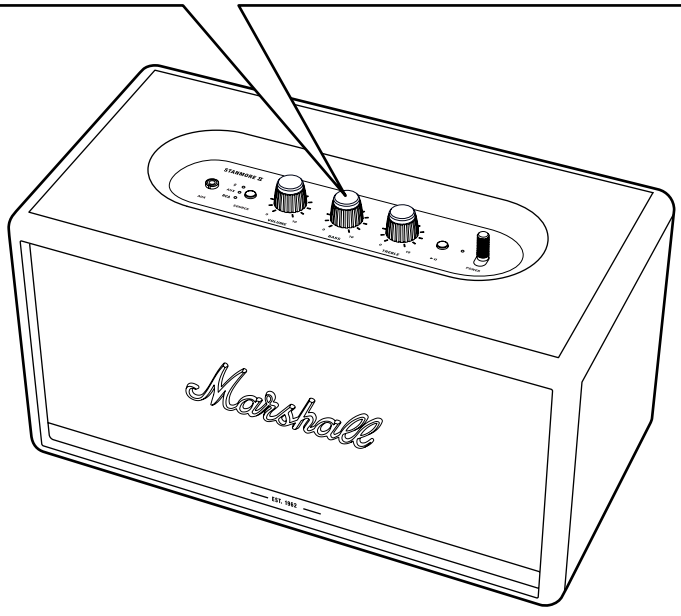

LET OP: DE AUDIO KAN OOK AANGEPAST WORDEN MET BEHULP VAN DE MARSHALL BLUETOOTH®-APP.

Marshall

AFSPELEN/PAUZEREN-REGELAAR

DE STANMORE II HEEFT EEN AFSPELEN/PAUZEREN-KNOP OM DE MUZIEK TE REGELEN VIA Bluetooth.

001. EÉN KLIK OM TE SPELEN OF TE PAUZEREN.
002. TWEE KEER KLIKKEN OM VERDER TE GAAN.
003. DRIE KEER KLIKKEN OM TERUG TE GAAN.

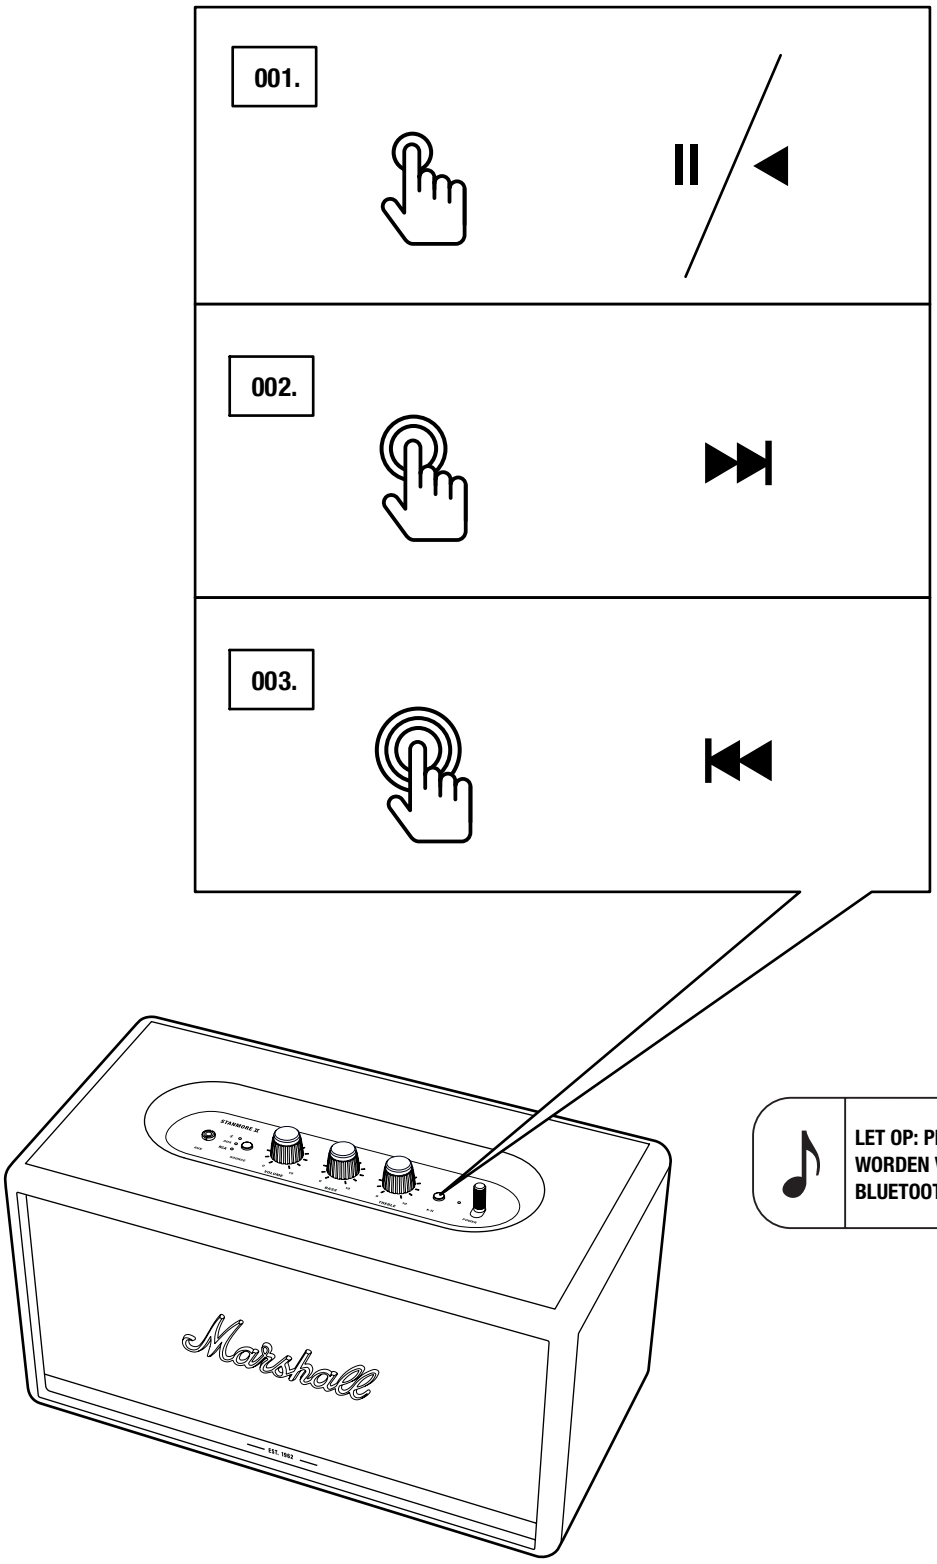

LET OP: PLAYBACK KAN OOK BEDIEND WORDEN VANUIT DE MARSHALL BLUETOOTH®-APP.

KOPPELEN VAN LUIDSPREKERS

TWEE ACTON II-, STANMORE II-, OF WOBURN II-SPEAKERS KUNNEN GEKOPPELD WORDEN OM ALS ÉÉN GELUIDSSYSTEEM TE FUNCTIONEREN.

BEPAALDE HARDWAREONDERDELEN KUNNEN VARIËREN TUSSEN DE MODELLEN EN KUNNEN LIMITATIES WAT BETREFT DE KOPPELONDERSTEUNING VEROORZAKEN. DE TABEL HIERONDER GEEFT DE COMPATIBILITEIT TUSSEN STANMORE II EN ANDERE MODELLEN WEER.

HET SPEAKERMODEL WORDT OP DE ACHTERKANT VAN DE SPEAKER VERMELD.

	STANMORE II	STANMORE II BLUETOOTH	STANMORE II BT
ACTON II	Ja	Ja	
ACTON II BLUETOOTH	Ja	Ja	
ACTON II BT			Ja
STANMORE II	Ja	Ja	
STANMORE II BLUETOOTH	Ja	Ja	
STANMORE II BT			Ja
WOBURN II BLUETOOTH	Ja	Ja	

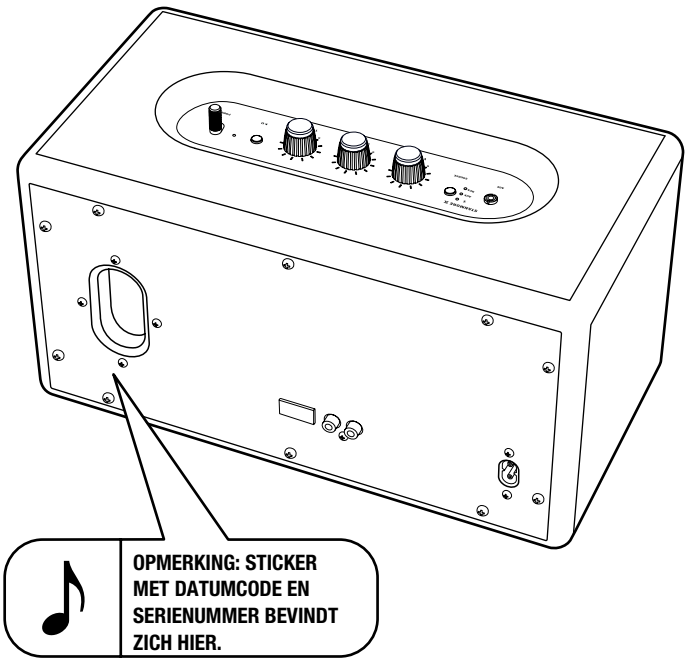

Marshall

KOPPELEN VAN LUIDSPREKERS

ER ZIJN TWEE MODI OM UIT TE KIEZEN:

- **AMBIENT-MODUS - TWEE LUIDSPREKERS SPELEN DEZELFDE AUDIO GESYNCHRONISEERD. ELKE LUIDSPREKER SPEELT ZOWEL HET LINKER- ALS HET RECHTERKANAAL.**
  KIES DEZE MODUS ALS UW LUIDSPREKERS ZIJN GEPLAATST OP VERSCHILLENDE HOOGTES, IN VERSCHILLENDE RICHTING OF DELEN IN DE KAMER.
- **STEREO-MODUS - TWEE LUIDSPREKERS VAN DEZELFDE GROOTTE WORDEN GEKOPPELD ALS EEN STEREO. MET ÉÉN LUIDSPREKER IN HET LINKER- EN DE ANDERE IN HET RECHTERKANAAL.**
  KIES DEZE MODUS ALS UW LUIDSPREKERS ZIJN GEPLAATST OP GELIJKE HOOGTES, GELIJKE AFSTAND OF IN DEZELFDE RICHTING IN DE KAMER.

001. OM TWEE LUIDSPREKERS TE KOPPELEN, OPENT U DE MARSHALL BLUETOOTH® -APP EN MAAKT U VERBINDING MET UW LUIDSPREKER.
002. GA NAAR LUIDSPREKERS KOPPELEN EN VOLG DE INSTRUCTIES IN DE APP.

AMBIENT MODE



STEREO MODE

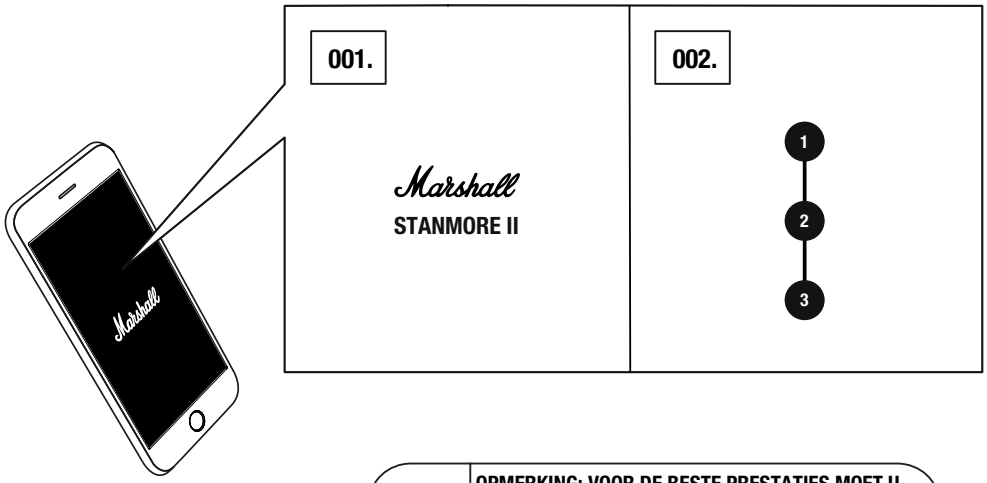

OPMERKING: VOOR DE BESTE PRESTATIES MOET U ERVOOR ZORGEN DAT UW AUDIOAPPARAAT SLECHTS MET ÉÉN LUIDSPREKER TEGELIJK IS VERBONDEN VIA Bluetooth.

STANDBY-MODUS

ALS DE STANMORE II 20 MINUTEN LANG NIET GEBRUIKT WORDT, DAN SCHAKELT DE LUIDSPREKER OVER OP STANDBY OM ENERGIE TE BESPAREN. IN DEZE MODUS ZIJN ALLE INDICATOREN UITGESCHAKELD.

001. DRUK OP EEN VAN DE KNOPPEN OP HET BOVENSTE PANEEL OM DE LUIDSPREKER UIT DE STANDBY-MODUS TE HALEN.

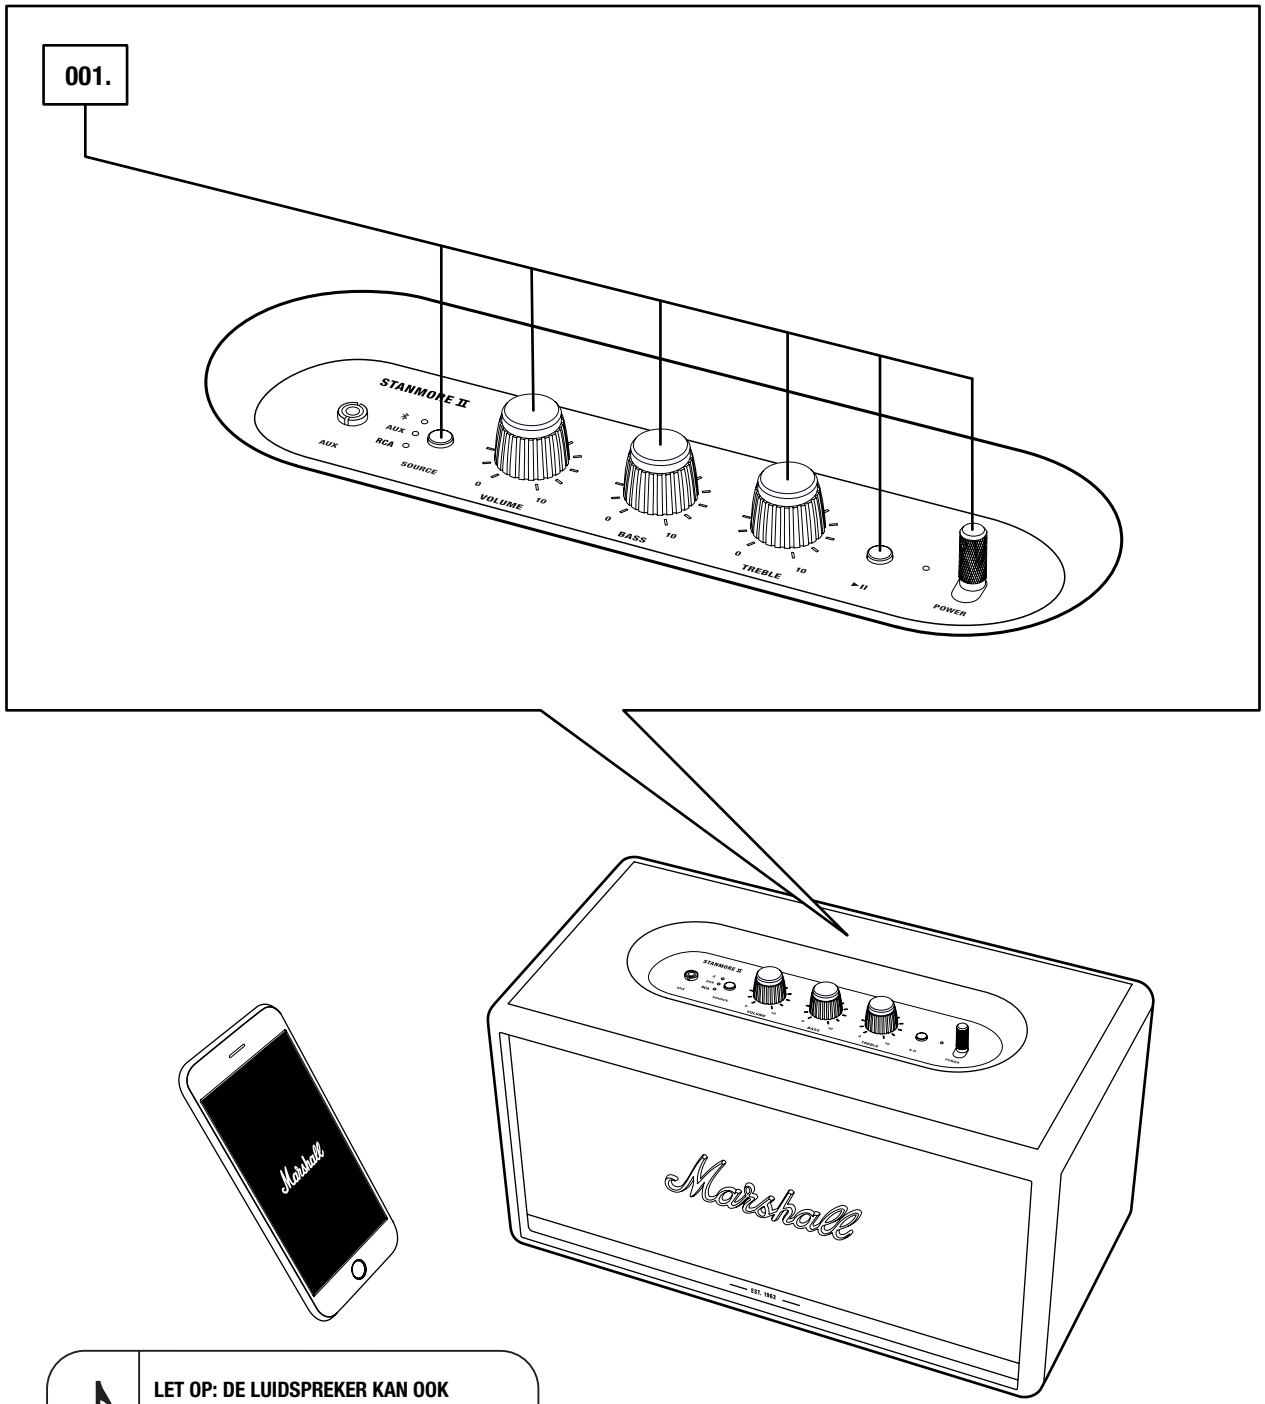

LET OP: DE LUIDSPREKER KAN OOK GEACTIVEERD WORDEN MET BEHULP VAN DE MARSHALL BLUETOOTH®-APP.

TECHNISCHE INFORMATIE

GELUIDSSPECIFICATIE
- **STEREOLUIDSPREKER MET BASREFLEXSYSTEEM**
- **DIGITALE KLASSE D-VERSTERKERS:** 2 x 15 W + 1 x 50 W
- **TWEETERS:** 2 x ¾" koepeltweeter
- **WOOFER:** 1 x 5¼" woofer
- **BEDIENINGSKNOPPEN VOOR LAGE EN HOGE TONEN**
- **FREQUENTIERESPONS:** 50–20,000 Hz ±6 dB
- **MAXIMAAL GELUIDSDRUKNIVEAU:** 101 dB SPL @ 1 m

VERBINDING
- **Bluetooth®:** Bluetooth 5.0 met Qualcomm® aptX™
- **AUX:** 3,5 mm stereo-jack
- **RCA:** RCA (links en rechts)

TECHNISCHE INFORMATIE
- **SPANNING VOEDINGSINGANG:** 100–240 VAC
- **VOEDINGSFREQUENTIE:** 50–60 Hz
- **AFMETING:** 350 x 195 x 185 mm
- **GEWICHT** 4,65 kg

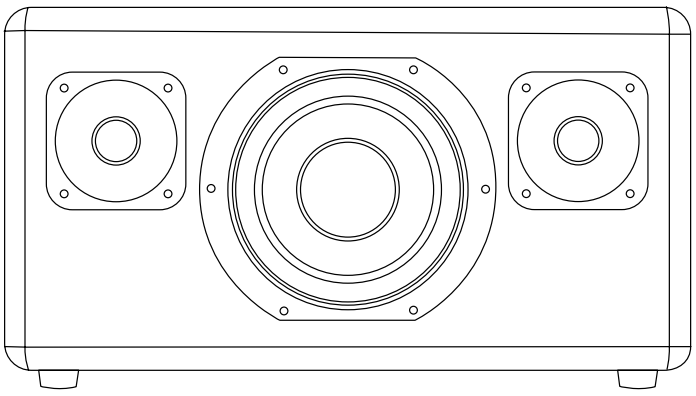

LET OP: DE VOORKANT VAN DE LUIDSPREKER KAN NIET WORDEN VERWIJDERD. DEZE ILLUSTRATIE IS BEDOELD OM DE INTERNE INDELING VAN DE LUIDSPREKER TE LATEN ZIEN. PROBEER NIET DE VOORKANT TE VERWIJDEREN, OMDAT DE LUIDSPREKER DAARDOOR BESCHADIGD KAN RAKEN.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK	ACTIE
DE STANMORE II GAAT NIET AAN	De luidspreker is niet aangesloten op de stroomvoorziening van het elektriciteitsnet.	Sluit de voedingskabel aan op de Stanmore II en een werkende stekkerdoos. Trek de vermogenshendel naar de voorkant van de luidspreker en houd deze vast totdat de indicatoren oplichten.
ER IS GEEN GELUID OF HET GELUID IS TE ZACHT	De verkeerde geluidsbron is geselecteerd.	Zorg ervoor dat het apparaat verbonden is met de Stanmore II.
	Volume is te laag ingesteld op de geluidsbron of de luidspreker.	Zet het volume op uw geluidsbron of de luidspreker wat hoger.
KAN NIET MET EEN Bluetooth-APPARAAT VERBINDING MAKEN OF KOPPELEN	Bluetooth is niet ingeschakeld op uw apparaat (smartphone, tablet of computer).	Activeer Bluetooth op uw apparaat.
	Er zijn al twee apparaten op de luidspreker aangesloten.	Ontkoppel een van de verbonden Bluetooth-apparaten voordat u verbinding maakt met de luidspreker.
	De luidspreker staat niet in de koppelmodus.	Druk op de Bluetooth-knop en houd 3 seconden ingedrukt om de luidspreker vindbaar te maken voor het apparaat.
DE LUIDSPREKER REAGEERT NIET	Er is een software-probleem opgetreden.	Haal de stekker van de luidspreker uit het stopcontact, wacht 15 seconden en steek hem er weer in.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK	ACTIE
Blue-tooth-VERBIND-ING VALT UIT	De twee Bluetooth-apparaten staan te ver uit elkaar of de verbinding wordt verstoord door obstakels.	Zet de apparaten dichter bij elkaar zodat ze zich binnen 10 meter bevinden, niet geblokkeerd door obstakels zoals muren of deuren.
	Er bevindt zich een sterk elektrisch veld rondom de Stanmore II.	Apparaten zoals magnetrons, draadloze netwerkadapters, fluorescerende verlichting en gasfornuizen gebruiken hetzelfde frequentiebereik als het Bluetooth-apparaat. Dit kan elektrische storingen veroorzaken.
ER IS EEN KNIS-PEREND GELUID TE HOREN	De versterker begint af te kappen omdat er geen uitvoervermogen meer is.	Verlaag het volume op uw geluidsbron.
		Verlaag het volume of de bas op de Stanmore II.

PROBLEEMOPLOSSING

PROBLEEM	OORZAAK	ACTIE
DE AUDIO IS VERVORMD	Het volume op de geluidsbron is te hoog ingesteld.	Verlaag het afspeelvolume op de geluidsbron.
	De audiostream of het geluidsbestand is van slechte kwaliteit.	Probeer een ander(e) geluidsbestand of muziekspeler.
	Volume is te hoog op de Stanmore II.	Verlaag het volume op de luidspreker.
	Teveel lage/hoge tonen op de luidspreker.	Verlaag bass/treble op de luidspreker.
ONREGELMATIGE PRESTATIES	Interferentie door een ander elektronisch apparaat.	Verplaats de Stanmore II naar een andere plek.
		Zet het storende elektronische apparaat uit of op een andere plek.

OPMERKINGEN:

EEN APPARAAT MET BLUETOOTH KAN IN DE VOLGENDE GEVALLEN GELUIDGERELATEERDE OF TECHNISCHE FOUTEN VEROORZAKEN, AFHANKELIJK VAN HET GEBRUIK:

- **ALS EEN DEEL VAN HET LICHAAM IN CONTACT KOMT MET HET ONTVANGST-/DOORGIFTESYSTEEM VAN HET APPARAAT MET BLUETOOTH OF DE STANMORE II.**
- **BIJ ELEKTRISCHE VARIATIES DOOR OBSTAKELS ZOALS MUREN, HOEKEN ENZ.**
- **BIJ BLOOTSTELLING AAN ELEKTRISCHE STORINGEN DOOR APPARATEN BINNEN DEZELFDE FREQUENTIEBAND, ZOALS MEDISCHE APPARATUUR, MAGNETRONS EN DRAADLOZE NETWERKEN.**

DIT DRAADLOZE APPARAAT KAN ELEKTRISCHE STORINGEN VEROORZAKEN TIJDENS HET GEBRUIK.

WWW.MARSHALLHEADPHONES.COM