Marshall

MOTIF A.N.C. – TRUE WIRELESS A.N.C.

完全線上手冊

目錄

索引

設備佈局.....003
開始使用.....005
耳塞式耳機充電.....005
充電盒充電.....005
噪音控制.....005
電池保養指南.....006
清潔您的 Motif A.N.C. 006
配對新裝置.....007
重設耳塞式耳機.....007
故障診斷.....008

設備佈局

繁體中文

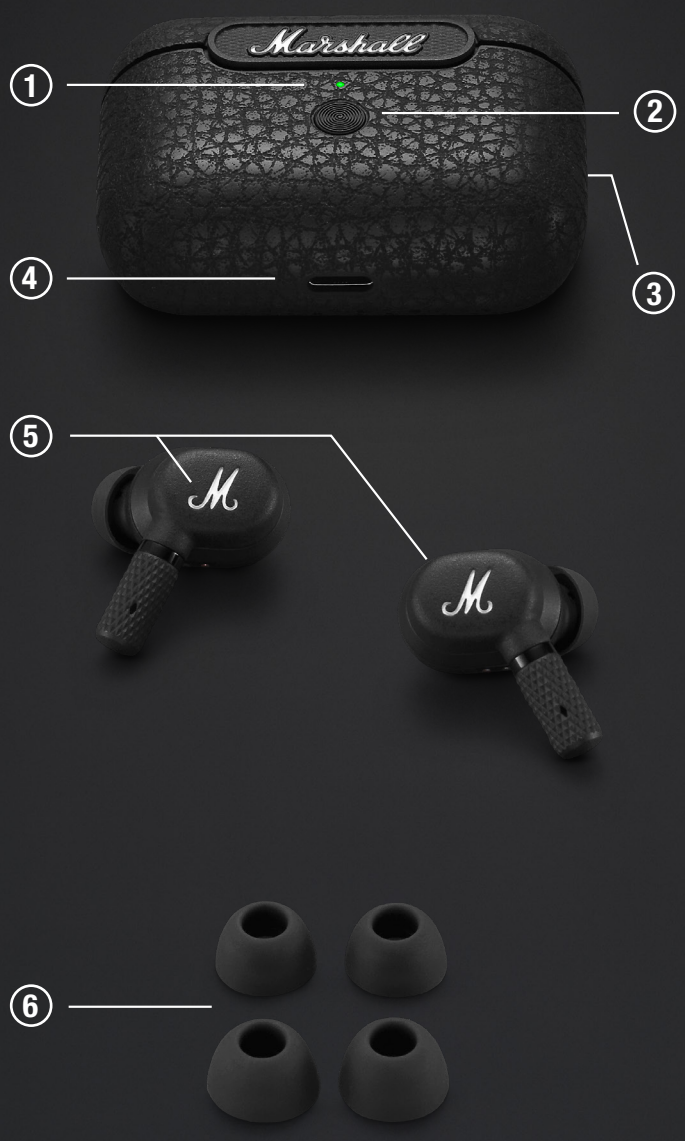

設備佈局 繁體中文

① **充電盒指示燈**

LED 會顯示充電盒電池狀況，從紅色到黃色到綠色 (0–100%)。在 Bluetooth® 配對模式下，它會閃爍藍色。

② **充電盒按鍵**

快速按下以查看充電盒電池電量。在耳塞式耳機放入保護殼且蓋子開啟時，按住 2 秒即可開始配對。

③ **無線充電**

將充電盒放在無線充電板上充電。

④ **USB TYPE-C 電源輸入**

將充電盒插入 USB 電源，為其充電

⑤ **觸控模式**

輕觸左耳機或右耳機來控制音樂、通話或更多功能。 您可以在 Marshall Bluetooth 應用程式中自訂長按控制項。

I. 輕觸 1 次以播放/暫停或接聽來電/結束通話
II. 輕觸 2 次向前跳轉或拒絕來電
III. 輕觸 3 次回到上一首
IV. 長按以切換降噪、透明和關閉 ANC

⑥ **耳塞**

Motif A.N.C. 隨附 3 種尺寸的耳塞，讓您的耳朵舒適貼合是確保您享受最佳音訊體驗的重要因素。

花點時間找出最適合您耳朵的耳塞。耳套應緊貼耳部，但仍能保持舒適。左右使用不同尺寸並非罕見。

說明 繁體中文

開始使用

I. 打開充電盒。
II. 按住充電盒上的按鈕，直到LED指示燈變成緩慢閃爍藍燈為止。
III. 從音訊設備的藍牙清單中選擇 Motif A.N.C.
IV. 下載MarshallBluetooth應用程式並按照應用程式內的說明完成設定。

耳塞式耳機充電

將耳塞式耳機放回收納盒中，然後蓋上蓋子以關閉耳機電源並開始充電。

充電盒充電

使用無線充電器或將充電盒插入 USB 電源充電正面 LED 呈綠色穩定亮起時，機箱已充滿電。

若要使用無線充電器為充電盒充電，請遵循下列指示。

I. 將充電盒背面平放在無線充電板上。
II. 確認前方 LED 指示燈亮起，表示充電盒正在充電。
III. LED 指示燈變為不閃爍的綠燈時，表示充電盒已充滿電。

噪音控制

Motif A.N.C. 可以處於三種噪音控制模式之一。

- 主動式降噪功能 - 阻隔周遭環境，讓您專心聆聽音樂。
- 透明度 - 讓您無需取下耳塞式耳機就能聽見周遭環境的聲音並進行對話。
- 關閉 - 噪音控制關閉。

您可以在 Marshall Bluetooth 應用程式中調整主動式降噪和透明度的數值。

說明 繁體中文

電池保養指南

您的耳塞式耳機配備高效能鋰離子電池，使用壽命受充電和使用情況的影響。請遵循下列準則，盡可能長時間保持電池處於良好狀態。

- 盡可能避免使用快速充電器。快速充電會對電池造成壓力並造成電池劣化。
- 請避免讓電池電量完全耗盡，或在電池已滿時充電。嘗試將電量保持在 30% 到 80% 之間。
- 如果耳機存放時間較長，建議將耳機充電至約一半，然後進行原廠重設。將耳機和充電盒存放在陰涼、黑暗和乾燥的地方。
- 請避免在 45°C/113°F 或更高溫度、不通風的地方使用或為耳機充電。
- 避免在低於 10°C/50°F 的低溫下為電池充電以及在低於 0°C/32°F 的溫度下使用耳機。
- 避免強烈的機械衝擊，例如將耳機掉落在堅硬的表面上，因為這可能會損壞電池。

下載 Marshal Bluetooth 應用程式，並選擇最適合您和耳塞式耳機的電池保護等級。

清潔您的 MOTIF A.N.C.

耳塞式耳機經常且有時會長時間與您的皮膚保持緊密接觸。這會隨著時間的推移而導致污垢和油脂積聚，從而影響性能並可能導致皮膚過敏。定期清潔您的耳機保持整潔並延長使用壽命。

清潔機殼前，請先拔除所有纜線。使用耳機、將耳機放回保護殼或插入 USB 充電器之前，請先確定一切都已完全乾燥。

將矽膠耳塞從耳機上取下，然後分別清潔。使用消毒濕紙巾或無絨布，用 70% 異丙醇或 75% 乙醇稍微沾濕，輕輕地清潔耳塞、耳機的外表面和外殼。避免在任何開口或揚聲器網孔中弄溼。用乾燥的軟刷或棉花棒仔細清潔這些區域。

- 請勿使用任何尖銳物品。
- 請勿使用壓縮空氣。
- 請勿使用含有漂白劑或過氧化氫的產品。
- 請勿將耳機浸入任何清潔劑中。

說明 繁體中文

配對新裝置

Motif A.N.C. 會記住最後 x 個配對的音訊設備。它將自動連接到兩個最近使用的可用音訊設備。

I. 將耳機放在充電盒中，並保持上蓋開啟。
II. 按住充電盒上的按鈕，直到LED指示燈變成緩慢閃爍藍燈為止。
III. 從音訊設備的藍牙清單中選擇 Motif A.N.C.

注意：播放時，Motif A.N.C. 不會更改聲音源。在變更聲音源之前暫停目前的音訊播放。

重設耳塞式耳機

如果您的耳塞式耳機不穩定或無反應，請依照下列指示操作。

I. 將耳機放在充電盒中，關閉上蓋以便重啟耳機。

如果問題仍然存在，請執行硬體重置：

I. 取出耳機並放在耳朵上。
II. 按住兩個耳機上的觸控面10秒，即可重設耳機。

如果問題仍然存在，請將耳機重設為原廠設定：

注意：這會清除所有用戶設置，並需重新設置耳機。

I. 將耳機放在充電盒中，並保持上蓋開啟。
II. 按住充電盒上的按鈕10秒，直到LED轉為紫色，將耳機重設為原廠設定。
III. 再次配對前，將 Motif A.N.C. 從音訊設備的藍牙清單中刪除。

MARSHALL 藍牙應用程式

下載 Marshall 藍牙應用程式，充分發揮耳塞式耳機的功能，並更新軟體使其保持最新狀態。

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

故障診斷

問題	原因	措施
耳機打不開	電池沒電了	將耳機放在充電盒中充电。 如果充電盒 LED 指示燈未亮起，請使用 USB 電源或無線充電板爲充電盒充電。
充電盒無法充電，LED 燈閃爍紅燈	充電盒電量不足，無法同時給耳機和內部電池充電	1. 將耳機從充電盒中取出。 2. 取出耳機，給充電盒充電，直到 LED 從紅色常亮變為橙色。 3. 將耳機放回充電盒中，合上蓋子，繼續為充電盒和耳機充電，直到充電盒 LED 變爲綠色常亮。
無法與藍牙設備連接或配對	您的設備（智慧手機、平板電腦、電腦）並未啟用藍牙功能。	在播放設備上啟動藍牙。
	耳機並未處於配對模式。	開始配對時，請確定耳機的外殼蓋已開啟，請參閱配對新裝置。

故障診斷 繁體中文

問題	原因	措施
異常行為	耳機並未使用最新的固件版本。	下載 Marshall 藍牙應用程式並連接到耳機。按照應用程式內的說明操作，確保 Motif II A.N.C. 擁有最新固件版本。
	此處有軟體故障。	執行原廠重設，請參閱重設耳塞式耳機。 耳機需要重新設置。

Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. © All Rights Reserved. MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, “Marshall” and “Marshall” trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries International AB. The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries International AB is under license. Google Play is a trademark of Google LLC. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. R 1.8