

Marshall

MONITOR II A.N.C.

BRUKERHÅNDBOK

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

ANSVARSFRAKRIVELSE

Bruk av Made for Apple-merket betyr at et tilbehør er designet for å koble til Apple-produktene angitt i merket, og er sertifisert av utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for driften til enheten eller dens overholdelse av sikkerhets- og reguleringsstandarder.

Tilgjengeligheten av tredjepartstjenester kan nødvendiggjøre egne avtaler mellom deg og eventuelle tredjeparter, og Zound Industries International AB er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten av slike tjenester.

Erklært spilletid regnes ut ved bruk av et tilfeldig utvalg musikk, spilt på middels volum.

Informasjonen i dette dokumentet er korrekt ved publisering, med forbehold om redaksjonelle feil. Dette produktet er programvareavhengig og funksjonene og kompatibiliteten kan endres når programvaren blir oppdatert.

Utformet i Stockholm • Produsert i Kina

INDEKS

002. LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

006. KOMME I GANG

006. ENHETENS LAYOUT

007. KONTROLLKNAPPEN

008. LED-INDIKATOREN


008. LADE HODETELEFONENE

009. ANC-MODUSKNAPP

010. M-KNAPPEN

010. 3,5 MM-INNGANGEN

011. FEILSØKING

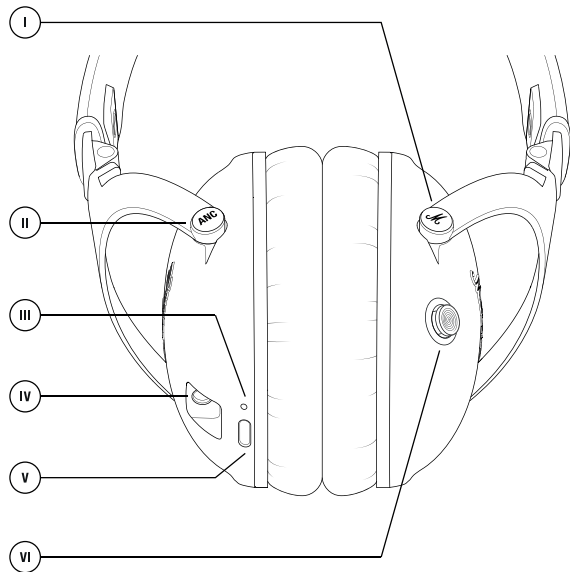

KOMME I GANG

001. Trykk og hold kontrollknappen inne til LED-lyset blinker blått.
002. Velg **MONITOR II** fra Bluetooth®-listen på lydenheten din.
003. Last ned Marshall Bluetooth-appen og følg instruksjonene i appen for å konfigurere M-knappen, justere ANC, tilpasse EQ-innstillinger og mer.

Du finner **Marshall Bluetooth**-appen på Google Play eller App Store.

Det anbefales å lade batteriet før du bruker hodetelefonene for første gang.

ENHETENS LAYOUT

001. Egendefinerbar M-knapp
002. ANC-modusknapp
003. LED-indikator
004. 3,5 mm inngang
005. USB-C-port for oppladning
006. Kontrollbryter som virker i flere retninger

KONTROLLKNAPPEN

Bruk kontrollknappen på høyre ørekopp for å kontrollere lyd, starte Bluetooth®-paringsmodus og slå hodetelefonene av og på.

FUNKSJON	TILTAK
STRØM PÅ/AV	Trykk og hold i 2 sekunder
SPILL AV / PAUSE	Enkeltklikk
HOPP OVER FREMOVER	Dytt til høyre
HOPP OVER BAKOVER	Dytt til venstre
SPOL FREMOVER	Dytt til høyre og hold
SPOL BAKOVER	Dytt til venstre og hold
SKRU OPP VOLUMET	Dytt oppover
DEMP VOLUMET	Dytt nedover
TA ANROP	Enkeltklikk for å svare eller avslutte samtaler Dobbeltklikk for å avvise et innkommende anrop

LED-INDIKATOREN

LED-indikatoren på venstre ørekopp viser hodetelefonenes status

LED-STATUS	HODETELEFONSTATUS
RØD-ORANSJE-GUL-GRØNN	Lader (batterinivå 0–100 %)
HVITT LYS BLINKER HVERT 5. SEKUND	Slått på, tilkoblet en Bluetooth®-enhet og lyden satt på pause
HVIT BLINKING	Søker etter tidligere parede enheter
BLÅ BLINKING	Bluetooth-paringsmodus
AV	Strøm avslått eller spiller via Bluetooth

LADE HODETELEFONENE

Når batteriet er lavt, vil du høre et varsel.

Koble hodetelefonene til en USB-strømkilde via USB-C-kabelen for å lade batteriet. En full batterilading tar omtrent 2 timer, og 15 minutters lading kan gi deg opptil 5 timer med trådløs spilletid.

ANC-MODUSKNAPP

Monitor II A.N.C. bruker ANC-teknologi (Active Noise Cancelling) som kontinuerlig presiserer og måler omgivelsesstøy for å kontrollere hvor mye du hører fra verden utenfor.

Det er to ANC-modi.

- **Active noise cancelling** – blokkerer støy og fokuserer på det som spilles av.
- **Overvåkingsmodus** – slipp inn verden utenfor å delta i samtaler eller høre på en kunngjøring.

Bruk ANC-knappen til å skifte mellom modi.

001. Et kort trykk skifter mellom **Active noise cancelling** og **Overvåkingsmodus**

002. Trykk og hold inne i 2 sekunder for å slå ANC av og på

Du kan justere støyreduksjon- og overvåkingsnivået via **Marshall Bluetooth**-applikasjonen.

M-KNAPPEN

M-knappen kan angis til å skifte mellom tre forskjellige utligningsinnstillinger eller telefonens taleassistent eller Google Assistant.

Gå til Marshall Bluetooth-appen og konfigurere M-knappen fra innstillingsmenyen for M-knappen

Merk: Taleassistent er kanskje ikke tilgjengelig i ditt land og krever en separat konto/avtale mellom deg og tredjepartstjenesten.

3,5 MM-INNGANGEN

For å bruke Monitor II A.N.C. med en kablet enhet, kan du bruke den medfølgende 3,5 mm-kabelen. Når tilkoblet, vil Bluetooth kobles fra for lydstrømming. Du kan fortsatt bruke ANC, så lenge hodetelefonene er påslått.

Når 3,5 mm-kabelen kobles fra, vil hodetelefonene prøve å koble til Bluetooth-enheten de var tilkoblet sist.

FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
KAN IKKE PARE MED EN BLUETOOTH-ENHET	Hodetelefonene er ikke i paringsmodus.	Sørg for at hodetelefonene er avslått. Trykk på kontrollknappen i 4 sekunder, til LED-indikatoren blinker blått. Velg MONITOR II fra Bluetooth-enhetslisten.
	Hodetelefonene er tilkoblet 3,5 mm-kabelen.	Koble 3,5 mm-kabelen fra hodetelefonene før Bluetooth-paring
ANC FUNGERER IKKE	Hodetelefonene er ikke påslått.	Trykk på kontrollknotten i 2 sekunder for å slå på hodetelefonene.
	ANC er ikke på.	Trykk på ANC-knappen i 2 sekunder for å slå på ANC. Trykk kort på ANC-knappen for å skifte mellom ANC-modiene.
	ANC-nivået er skrudd ned i Marshall Bluetooth-appen.	Gå til Marshall Bluetooth-appen og angi ANC-nivået i innstillingsmenyen for ANC.

PROBLEM	ÅRSAK	TILTAK
DET ER TO FOREKOMSTER AV MONITOR II PÅ BLUETOOTH-ENHETSLISTEN	Monitor II A.N.C. bruker to Bluetooth-koblinger. En kobling er for lydstrømming og den andre er en Bluetooth-kobling med lav energi til appen.	Dette er normal atferd, og du trenger ikke å foreta deg noe.
HODETELEFONENE REAGERER IKKE	Det har oppstått en programvarefeil.	Utfør en maskinvaretilbakestilling: Trykk og hold M-knappen mens du skyver kontrollknappen nedover. Utfør en fabrikktilbakestilling dersom problemet vedvarer. Merk: Dette sletter alle brukerinstillinger, og etter fabrikktilbakestillingen må hodetelefonene konfigureres igjen. Trykk og hold både M-knappen og kontrollknappen i 7 sekunder til LED-indikatoren lyser lilla.

MARSHALLHEADPHONES.COM