

Marshall

MONITOR II A.N.C.

คู่มือสำหรับผู้ใช้

LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

- Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB. © All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as "Zound Industries".
- MARSHALL, Marshall Amps, their respective logos, "Marshall" and "Marshall" trade dress are trademarks and intellectual property of Marshall Amplification Plc and may not be used without permission. Permission granted to Zound Industries.
- The Bluetooth® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.
- Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.
- Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- All other trademarks are the property of their respective owners and may not be used without permission.

For more legal information related to this product and to its use in your specific region, and for more detailed information about Zound Industries and partner & license information, please visit the website: www.marshallheadphones.com. The user is recommended to visit the website regularly for up-to-date information.

Zound Industries International AB, Centralplan 15, 111 20 Stockholm, Sweden

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

การใช้ตราสัญลักษณ์ Made for Apple หมายความว่า อุปกรณ์ได้ ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับสินค้าของ Apple ที่ระบุไว้ ในป้ายโดยเฉพาะ และได้รับการรับรองโดยผู้ผลิตรายตรงตามมาตรฐานการทำงานที่ Apple กำหนด โดยทาง Apple สงวนลิขสิทธิ์ ในการไม่รับผิดชอบการใช้งานหรือการเป็นไปตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและข้อบังคับต่างๆ ของอุปกรณ์นี้

การนำเสนอริการของบุคคลที่สามอาจมีการจัดทำข้อตกลงแยกต่างหากระหว่างคุณและบุคคลที่สามนั้น และ Zound Industries International AB ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการนำเสนอริการดังกล่าว

เวลาเล่นที่ระบุไว้จะคำนวณจากเพลงที่ถูกละเลือกซึ่งเล่นในระดับเสียงดังปานกลาง

ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้มีความถูกต้อง ณ เวลาที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ขอสงวนสิทธิ์สำหรับข้อผิดพลาดจากการตีพิมพ์ ผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ และฟังก์ชันและประสิทธิภาพอาจเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์

ออกแบบในสต็อกโฮล์ม • ผลิตในประเทศจีน

ดัชนี

002. LEGAL AND TRADEMARK NOTICE

006. การรื้อ มต้นใช้ งาน

006. ตำแหน่งจุด ปกรณ์

007. ปุ่ม มควบคุด ม

008. ไฟ LED


008. การชาร์จอหุ ฟัง

009. ปุ่ม แสดงโหมด ANC

010. ปุ่ม ม M

010. อี นพุ ต 3.5 มม.

011. การแก้ปัญห

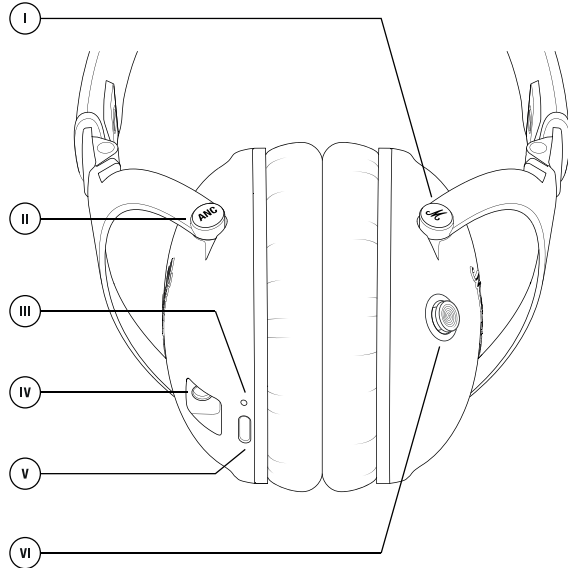

การเริ่มต้นใช้งาน

001. กดปุ่ม ควบคุม มค้ำงไวจันกระที่ งไฟแอลอี ดี ะพริ บเป็นสี น้า เขี น
002. เลือ ก MONITOR II จากรายการ Bluetooth® บน ุปรกรณ์เสี ยงของค ุณ
003. ดาว์ นโหลดแอป Marshall Bluetooth และทำตามขั้ นตอนที ่ระบุ ภายในแอปเพื่ ่อต้ งค่าปุ่ม M, ปรึ บ ANC, ปรึ บแต่งการต้ งค่า EQ และอื่ นๆ

ดาว์ นโหลดแอป Marshall Bluetooth ได้จาก Google Play หรือ App Store

ขอแนะน้าให้ ชาร์จแบตเตอรี่ ก่อนการใช ้งานหุ้ น ฟั งครั้ งแรก

ตำแหน่งอุปกรณ์

001. ปุ่ม M ที่ ปรึ บแต่งค่าได้
002. ปุ่ม แสดงโหมด ANC
003. ไฟแอลอี ดี แสดงสถานะ
004. สายแจ็ คขนาด 3.5 มม.
005. พอร์ ต USB-C เพื่ ่อชาร์จ ุปรกรณ์
006. ปุ่ม ควบคุม มแบบหลายทึ ศทาง

ปุ่มควบคุม

ใช้ปุ่มควบคุมบนที่ครอบหู ฟังด้านขวาเพื่อควบคุมเสียง เริ่มโหมดการจับคู่ Bluetooth® และเปิดหรือปิดหูฟัง

การทำงาน	วิธีการ
เปิด/ปิดเครื่อง	กดค้างไว้เป็นเวลา 2 วินาที
เล่น/หยุด	คลิกครั้งเดียว
ข้ามไปข้างหน้า	ดันไปด้านขวา
ข้ามย้อนหลัง	ดันไปด้านซ้าย
กรอไปข้างหน้า	ดันคางไปทางด้านขวา
กรอกลับ	ดันคางไปทางด้านซ้าย
เพิ่มเสียงให้ดังขึ้น	ดันขึ้น
ลดเสียงให้เบาลง	ดันลง
จัดการการโทร	คลิกครั้งเดียวเพื่อรับสายหรือวางสาย คลิกสองครั้งเพื่อตัดสายเรียกเข้า

ไฟ LED

ไฟแอลอีดีแสดงสถานะจะอยู่บริเวณที่ครอบหูข้างซ้าย ซึ่งจะแสดงสถานะของหูฟัง:

สถานะไฟ LED	สถานะหูฟัง
แดง-ส้ม-เหลือง-เขียว	กำลังชาร์จ (ระดับแบตเตอรี่ 0-100%)
ไฟสีขาวพริบทุก 5 วินาที	เปิดเครื่อง เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Bluetooth® และหยุดเล่นเสียงชั่วคราว
ไฟสีขาวพริบ	ค้นหาอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อก่อนหน้านี้
สีฟ้าพริบ	โหมดการจับคู่ Bluetooth
ปิด (OFF)	ปิดเครื่องหรือเล่นผ่านทาง Bluetooth

การชาร์จหูฟัง

เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด สัญญาณแจ้งเตือนจะดังขึ้น

เสียบหูฟังของคุณเข้ากับแหล่งพลังงาน USB ผ่านทางสาย USB-C เพื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มจะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง และคุณสามารถใช้งานแบบไร้สายได้นานถึง 5 ชั่วโมงต่อการชาร์จเพียง 15 นาที

ปุ่มแสดงโหมด ANC

Monitor II A.N.C. ใช้เทคโนโลยี ระบบตัดเสียงรบกวนหรือ Active Noise Cancelling (ANC) ที่ตรวจจับและตัดเสียงโดยรอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อ ความสะดวก ระดับเสียงจากภายนอก ที่ คุณจะได้ยิน

ระบบ ANC มีสองโหมด

- โหมดตัดเสียงรบกวน (Active noise cancelling) - ตัดเสียงอื่น ๆ และเน้นไปที่ เสียงที่ คุณกำลังเล่น
- โหมดควบคุม (Monitoring mode) - ให้ โลกภายนอกเข้าถึงคุณ เมื่อคุณ ต้องการอยู่ ในวงสนทนาหรือฟังการประกาศ

ใช้ปุ่ม ANC เพื่อปรับเปลี่ยน โหมดอย่างรวดเร็ว

001. กดปุ่มนี้จังหวะสั้น ๆ เพื่อ สลับระหว่างโหมด Active noise cancelling และ Monitoring mode

002. กดค้างไว้นาน 2 วินาที – สลับไปมาระหว่างการเปิดและปิดระบบ ANC

สามารถปรับระดับของการตัดเสียงรบกวนและการควบคุม เสียงได้ในแอป Marshall Bluetooth

ปุ่ม M

สามารถตั้งปุ่ม M เพื่อ สลับระหว่างการตั้งค่าอีควอไลเซอร์ล่วงหน้าที่แตกต่างกันได้สามค่า หรือนอกเหนือจากนี้ น ยังสามารถตั้งค่าการสั่งงานด้วยเสียงของโทรศัพท์ของคุณหรือ Google Assistant

ไปที่ แอป Marshall Bluetooth เพื่อ กำหนดค่าปุ่ม M จากเมนู ตั้งค่าปุ่ม M

หมายเหตุ : การสั่งงานด้วยเสียงอาจไม่เปิดให้ บริการในประเทศของคุณและจำเป็นต้องใช้ ข้อตกลง/บัญชีแยกต่างหากระหว่างคุณและผู้ ให้บริการบุคคลที่ สาม

อินพุต 3.5 มม.

เพื่อ ใช้งาน Monitor II A.N.C. กับอุปกรณ์ที่กำลังเชื่อมต่อ เพื่อ ใช้สายเคเบิล 3.5 มม. ที่ ให้มาด้วย เมื่อเชื่อมต่อแล้ว Bluetooth จะหยุดการเชื่อมต่อสำหรับาสตรีมมี เสียงที่คุณยังสามารถใช้ ANC ได้หากยังคงเปิดหู ฟังนี้ นั่น ันไว้

เมื่อสายเคเบิล 3.5 มม. ถูก ถัดการเชื่อมต่อ หู ฟังจะพยายามทำการเชื่อมต่ออีกครั้งกับ อุปกรณ์ Bluetooth ที่ เคยมีการเชื่อมต่อครั้งล่าสุด

การแก้ปัญหา

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
ไม่สามารถจับคู่ กับอุปกรณ์ BLUETOOTH	หู ฟังไม่ได้ยิน โน้ตโหมตการจับคู่	ตรวจสอบ โน้ตโหมตได้เปิดหู ฟังแล้ว กดปุ่มควบคุมค้างไว้ 4 วินาทีจนกระทั่งไฟ LED ระบุ สถานะกะพริบ เป็นสีน้ำเงิน เลือก MONITOR II จากรายการอุปกรณ์ Bluetooth ของคุณ
	หู ฟังของคุณเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิล 3.5 มม.	ถอดสายเคเบิล 3.5 มม. ออกจากหู ฟังก่อนทำการจับคู่กับ Bluetooth
ใช้ระบบ ANC ไม่ได้	คุณยังไม่ได้เปิดหู ฟัง	กดปุ่มควบคุมค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิดหู ฟัง
	ไม่ได้เปิดระบบ ANC	กดปุ่ม ANC ค้างไว้ 2 วินาทีเพื่อเปิด ANC กดปุ่ม ANC สั้นๆ เพื่อปรับไปสู่อะนึ่ง ANC
	ระดับ ANC ถูกปรับให้ต่ำลงในแอป Marshall Bluetooth	ไปที่แอป Marshall Bluetooth และตั้งระดับ ANC ใหม่ที่โหมต การตั้งค่า ANC

ปัญหา	สาเหตุ	การแก้ไข
MONITOR II มีทั้งหมตสองรายการในรายชื่อ อุปกรณ์ BLUETOOTH	Monitor II A.N.C. ใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth สองแบบ การเชื่อมต่อแรกเป็นการสตรีมมิ่งเสียงและอีกแบบเป็นการเชื่อมต่อ Bluetooth ที่ใช้พลังงานต่ำของแอป	ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่ต้องทำอะไร
หู ฟังไม่ตอบสนอง	เกิดความผิดพลาดต้นซอฟต์แวร์	รีเซ็ตอุปกรณ์ใหม่ กดปุ่ม M ค้างไว้ขณะที่ดันปุ่มควบคุมลงด้านล่าง หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ โปรดรีเซ็ตเครื่องเป็นการตั้งค่างจากโรงงาน หมายเหตุ: การรีเซ็ตเป็นการตั้งค่างจากโรงงานจะเป็นการลบค่างเดิมของคุณ ใช้และหลังจากที่รีเซ็ตเป็นการตั้งค่างจากโรงงานแล้ว ต้องมีการตั้งค่างหู ฟังใหม่อีกครั้ง กดทั้งปุ่ม M และปุ่มควบคุมค้างไว้เป็นเวลา 7 วินาที จนกว่าไฟ LED จะเป็นสีม่วง

MARSHALLHEADPHONES.COM